
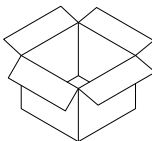
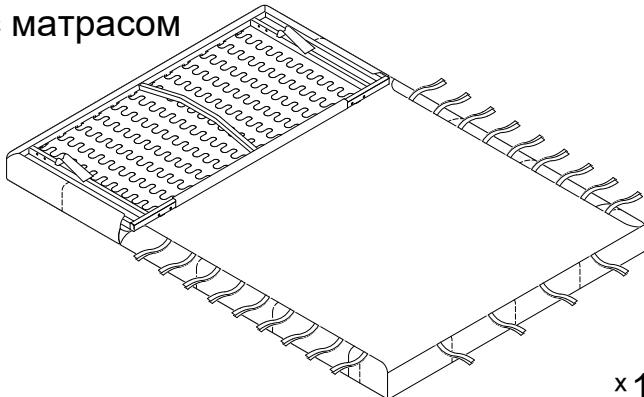

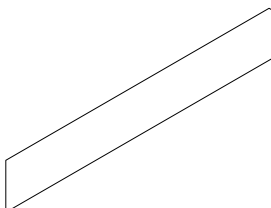
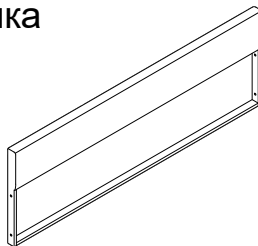
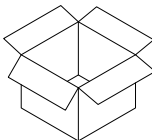
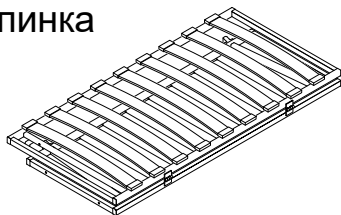
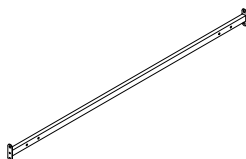
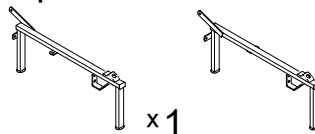


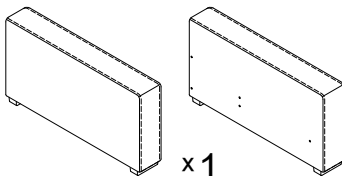
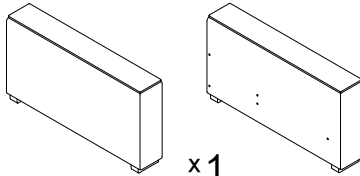
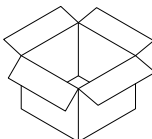
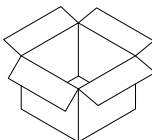

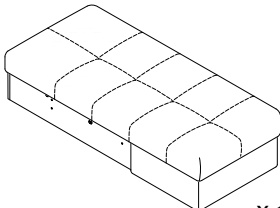

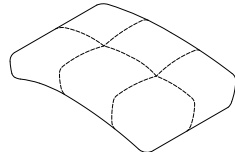


|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                           |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Упаковка<br>№1<br>   | Сиденье с матрасом<br><br>x1                                                                                                                                                   |                                                                                                                     | Подушка декоративная<br><br>x2         |                |
|                                                                                                      | Царга<br><br>x1                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     | Дополнительная спинка<br><br>x1        |                |
| Упаковка<br>№2<br> | Спинка<br><br>x1                                                                                                                                                               | Перемычка<br><br>x1              | Боковины левая и правая<br><br>x1 x1 |                |
|                                                                                                      | Ножка передняя левая и правая<br><br>x2                                                                                                                                       | Ножка задняя левая<br><br>x1/x2* | Ножка задняя правая<br><br>x1        |                |
|                                                                                                      | Подлокотники левый и правый:<br>без декора<br><br>x1 x1<br>или<br>с декором<br><br>x1 x1 |                                                                                                                     |                                                                                                                           |                |
| Упаковка<br>№3<br> |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                           |                |
| Упаковка<br>№4<br> | Спинка<br>канапе<br><br>x1                                                                                                                                                    | Сиденье<br>канапе<br><br>x1      | Подушка<br>декоративная<br><br>x1      | Упаковка<br>№5 |
|                                                                                                      | Подушка спинки<br>канапе<br><br>x1                                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                                                           |                |


\* Для дивана с размером спального места 180x200.

Амортизатор

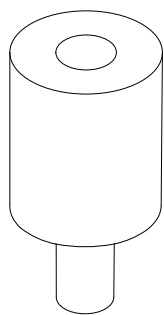


x2

Пружина

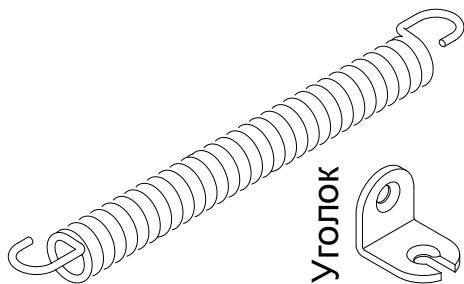


x2

Уголок

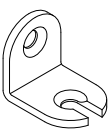


x2

Опора

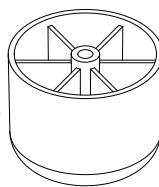

x2


Опора

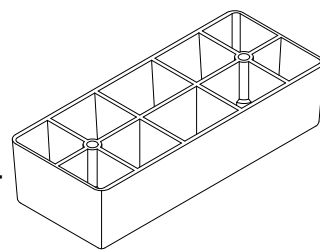

x2


М 1:1

М8с

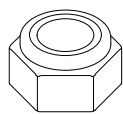


x10/x12\*

М8

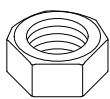


x3

Ш8пласт

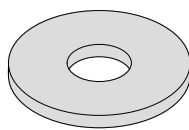


x4

Ш8ув

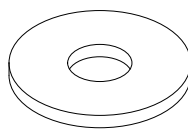


x20

Ш8

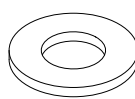


x4/x6\*

Ш6ув

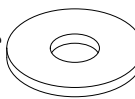


x2

М8ан\*\*\*

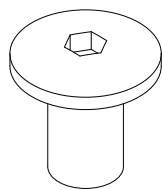


x6

М6с

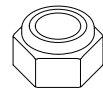


x6/x7\*

Колпачок




x2

Заглушка

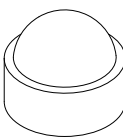


x10

ПП-25

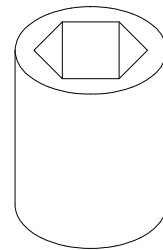


x6

ПП-30

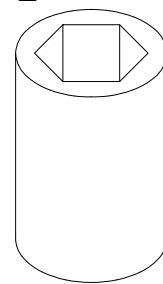


x3

М6x20

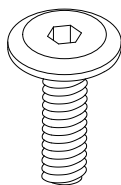


x4

М6x20

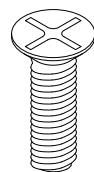


x2

М6x35

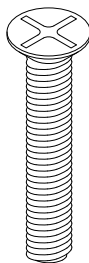


x2

5x35

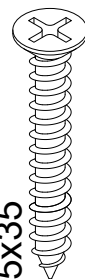


x2

5x45

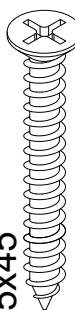


x4

М6x28x9

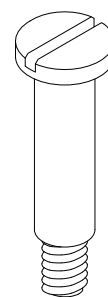


x2/x3\*

М8x40

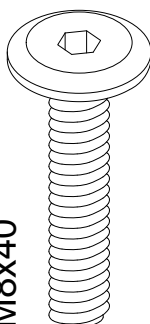


x4/x6\*

М8x30\*\*/М8x16\*\*\*

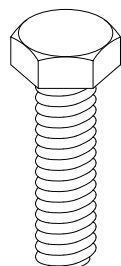


x6

М6x35




x6

М8x35




x4\*\*/ x8\*\*\*

М8x40

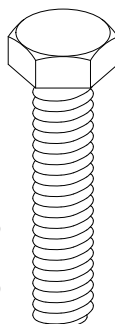


x4\*\*/x2\*\*\*

М8x45



x2

М8x60



x6

\* Для дивана с размером спального места 180x200.

\*\* Для подлокотников без декора.

\*\*\* Для подлокотников с декором.

## Для сборки понадобится:




Отвертка крестовая  
Отвертка шлицевая

Гаечный ключ


Молоток

## Входит в комплект:




Шестигранный ключ

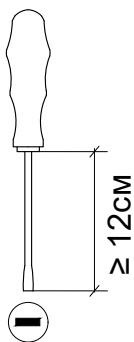

13

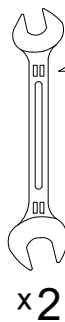

10

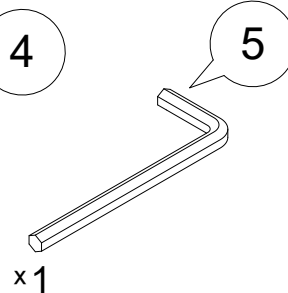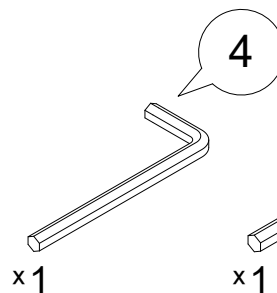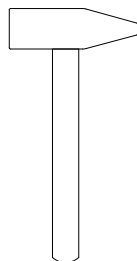

## Обозначение затяжки резьбовых соединений


Усилие затяжки  
**7 Нм**

Для неподвижных соединений.  
Затяните плотно, до упора.



Усилие затяжки  
**3 Нм**

Для подвижных соединений: затяните до упора, затем ослабьте примерно на четверть оборота (90°).  
Для опор: затяните до упора, опора должна быть неподвижна.

i

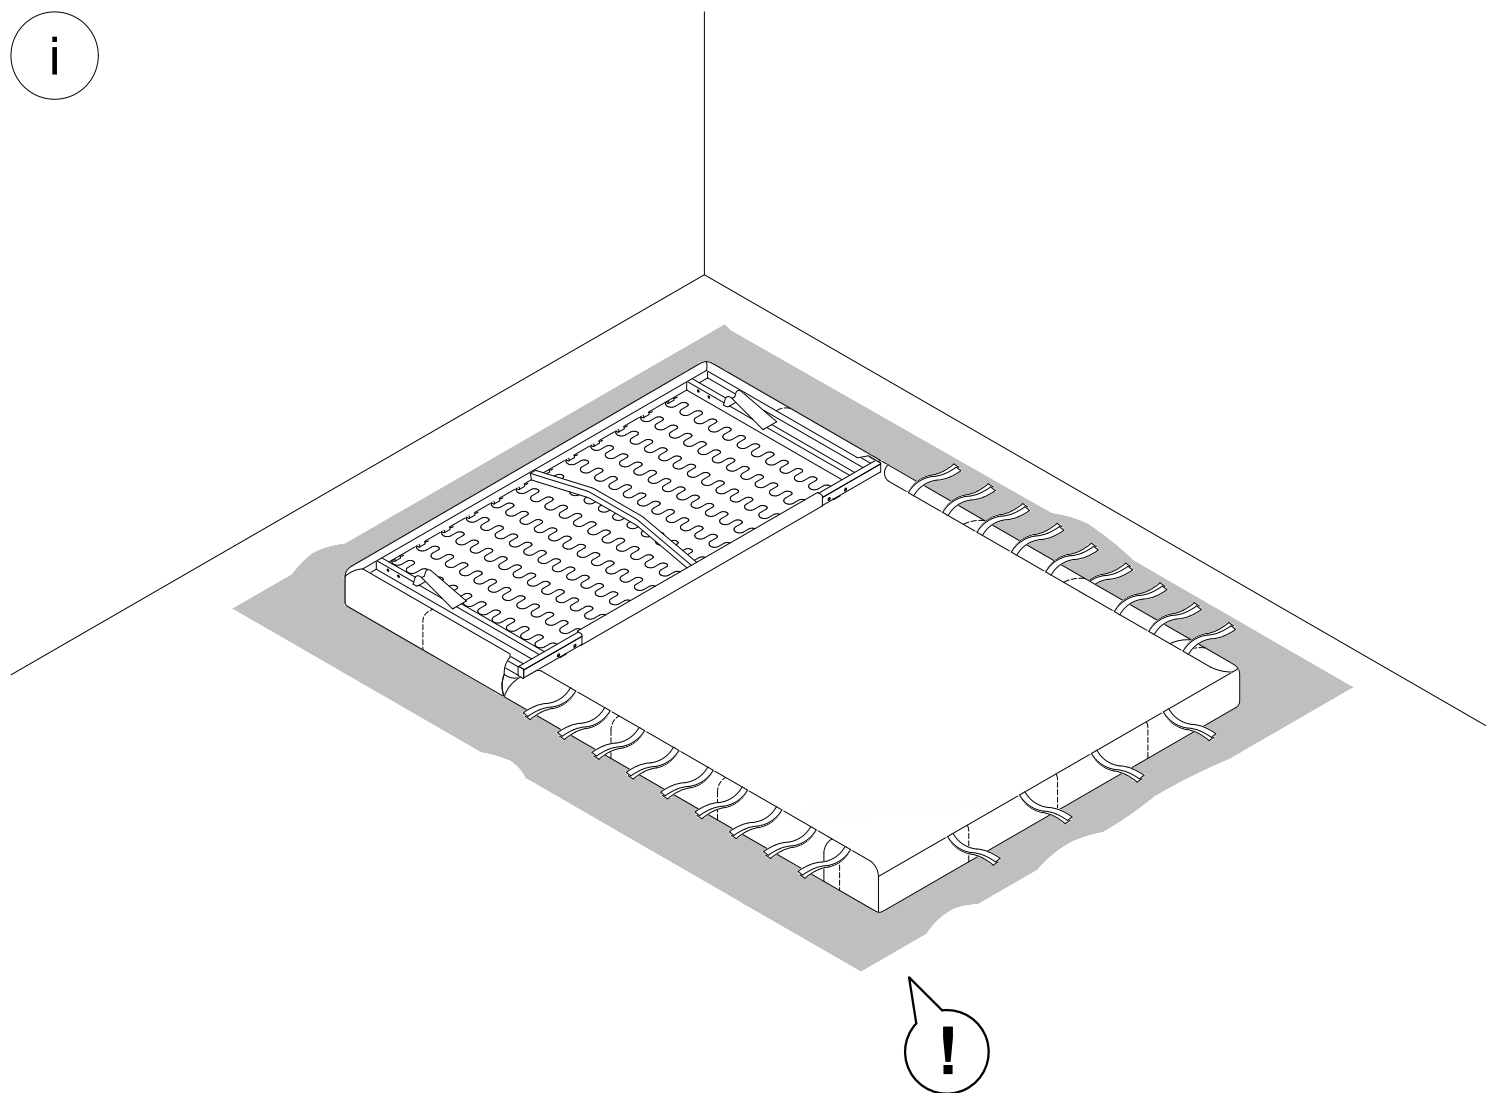


1

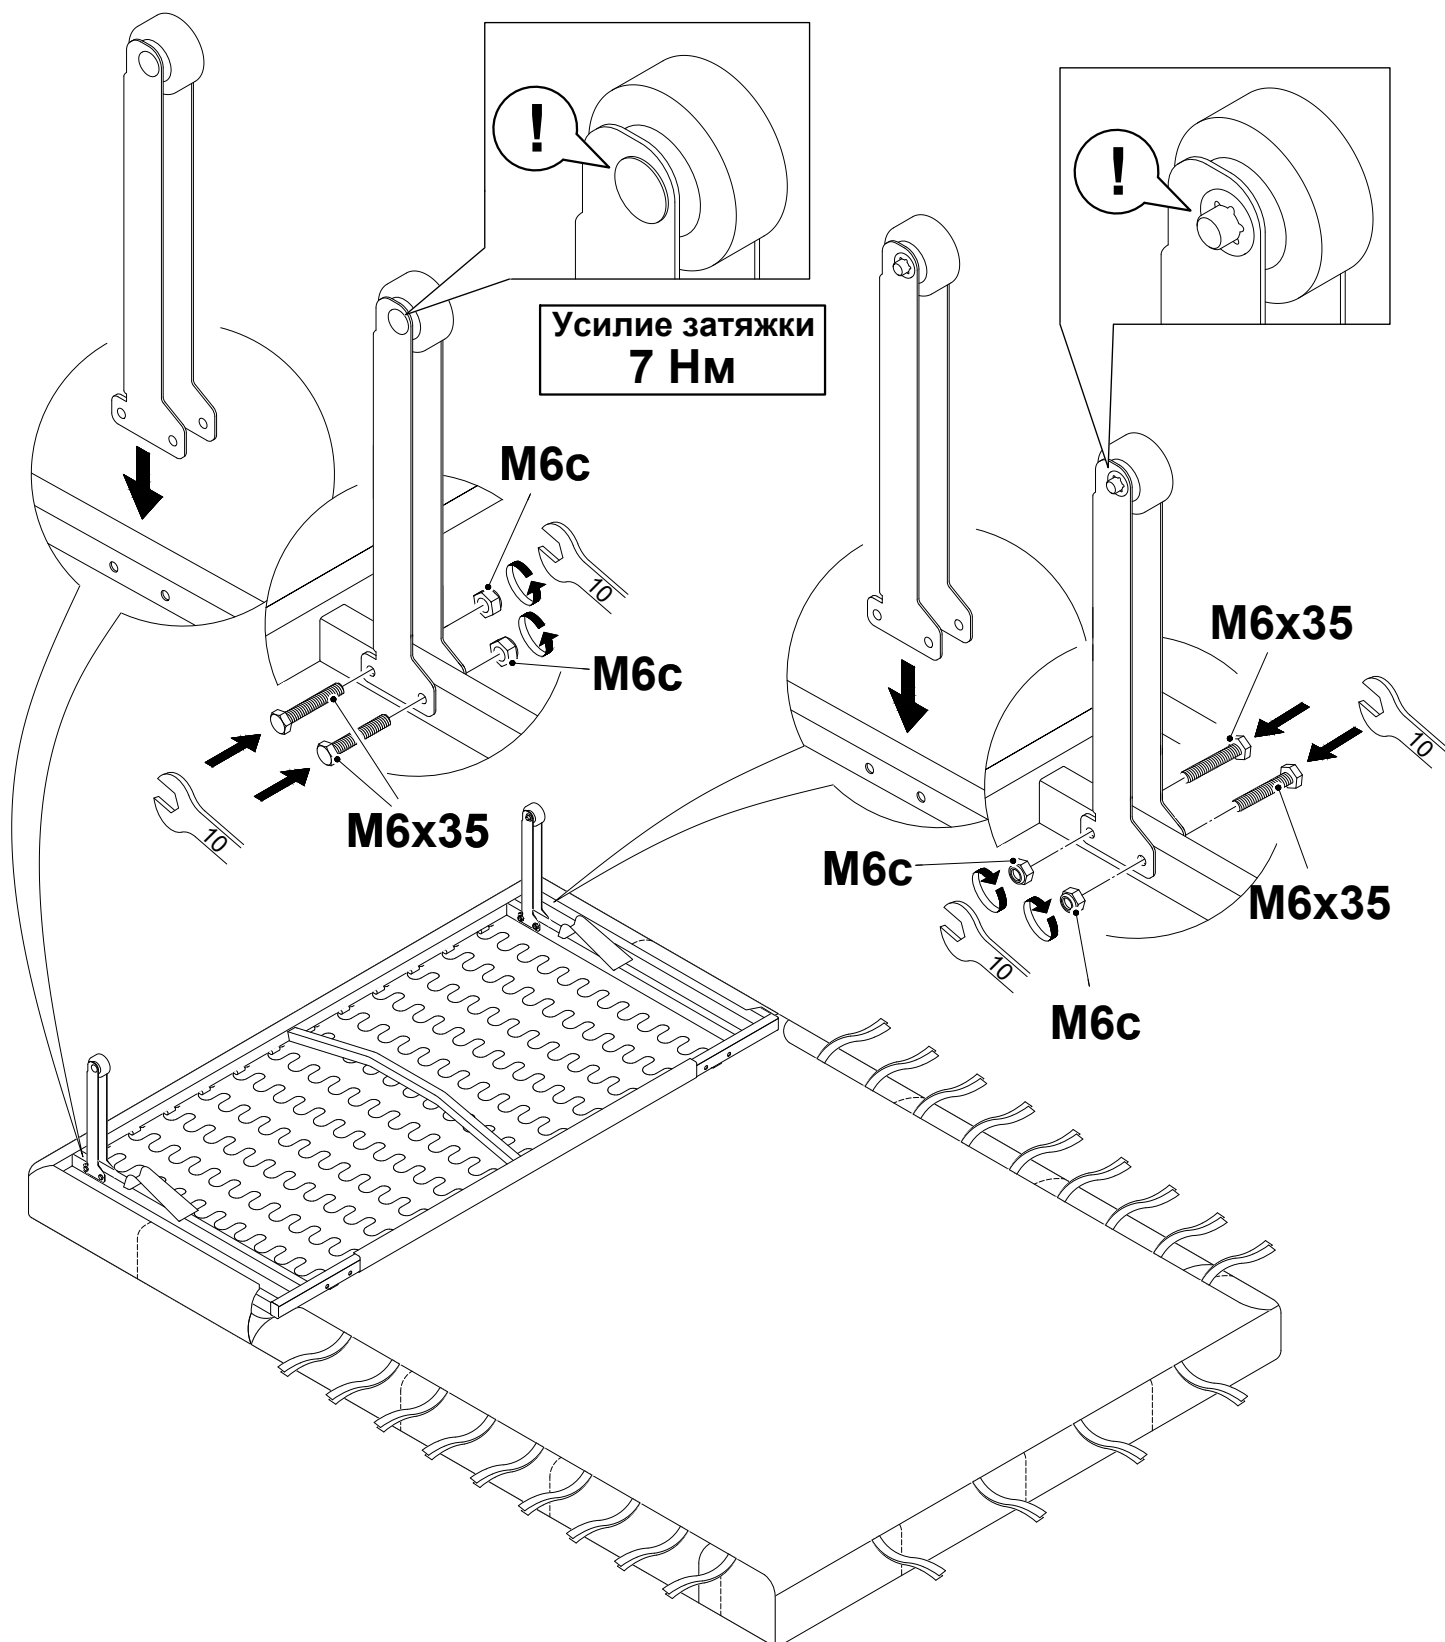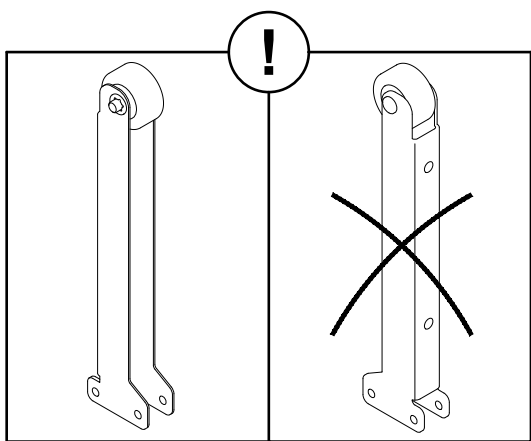




2

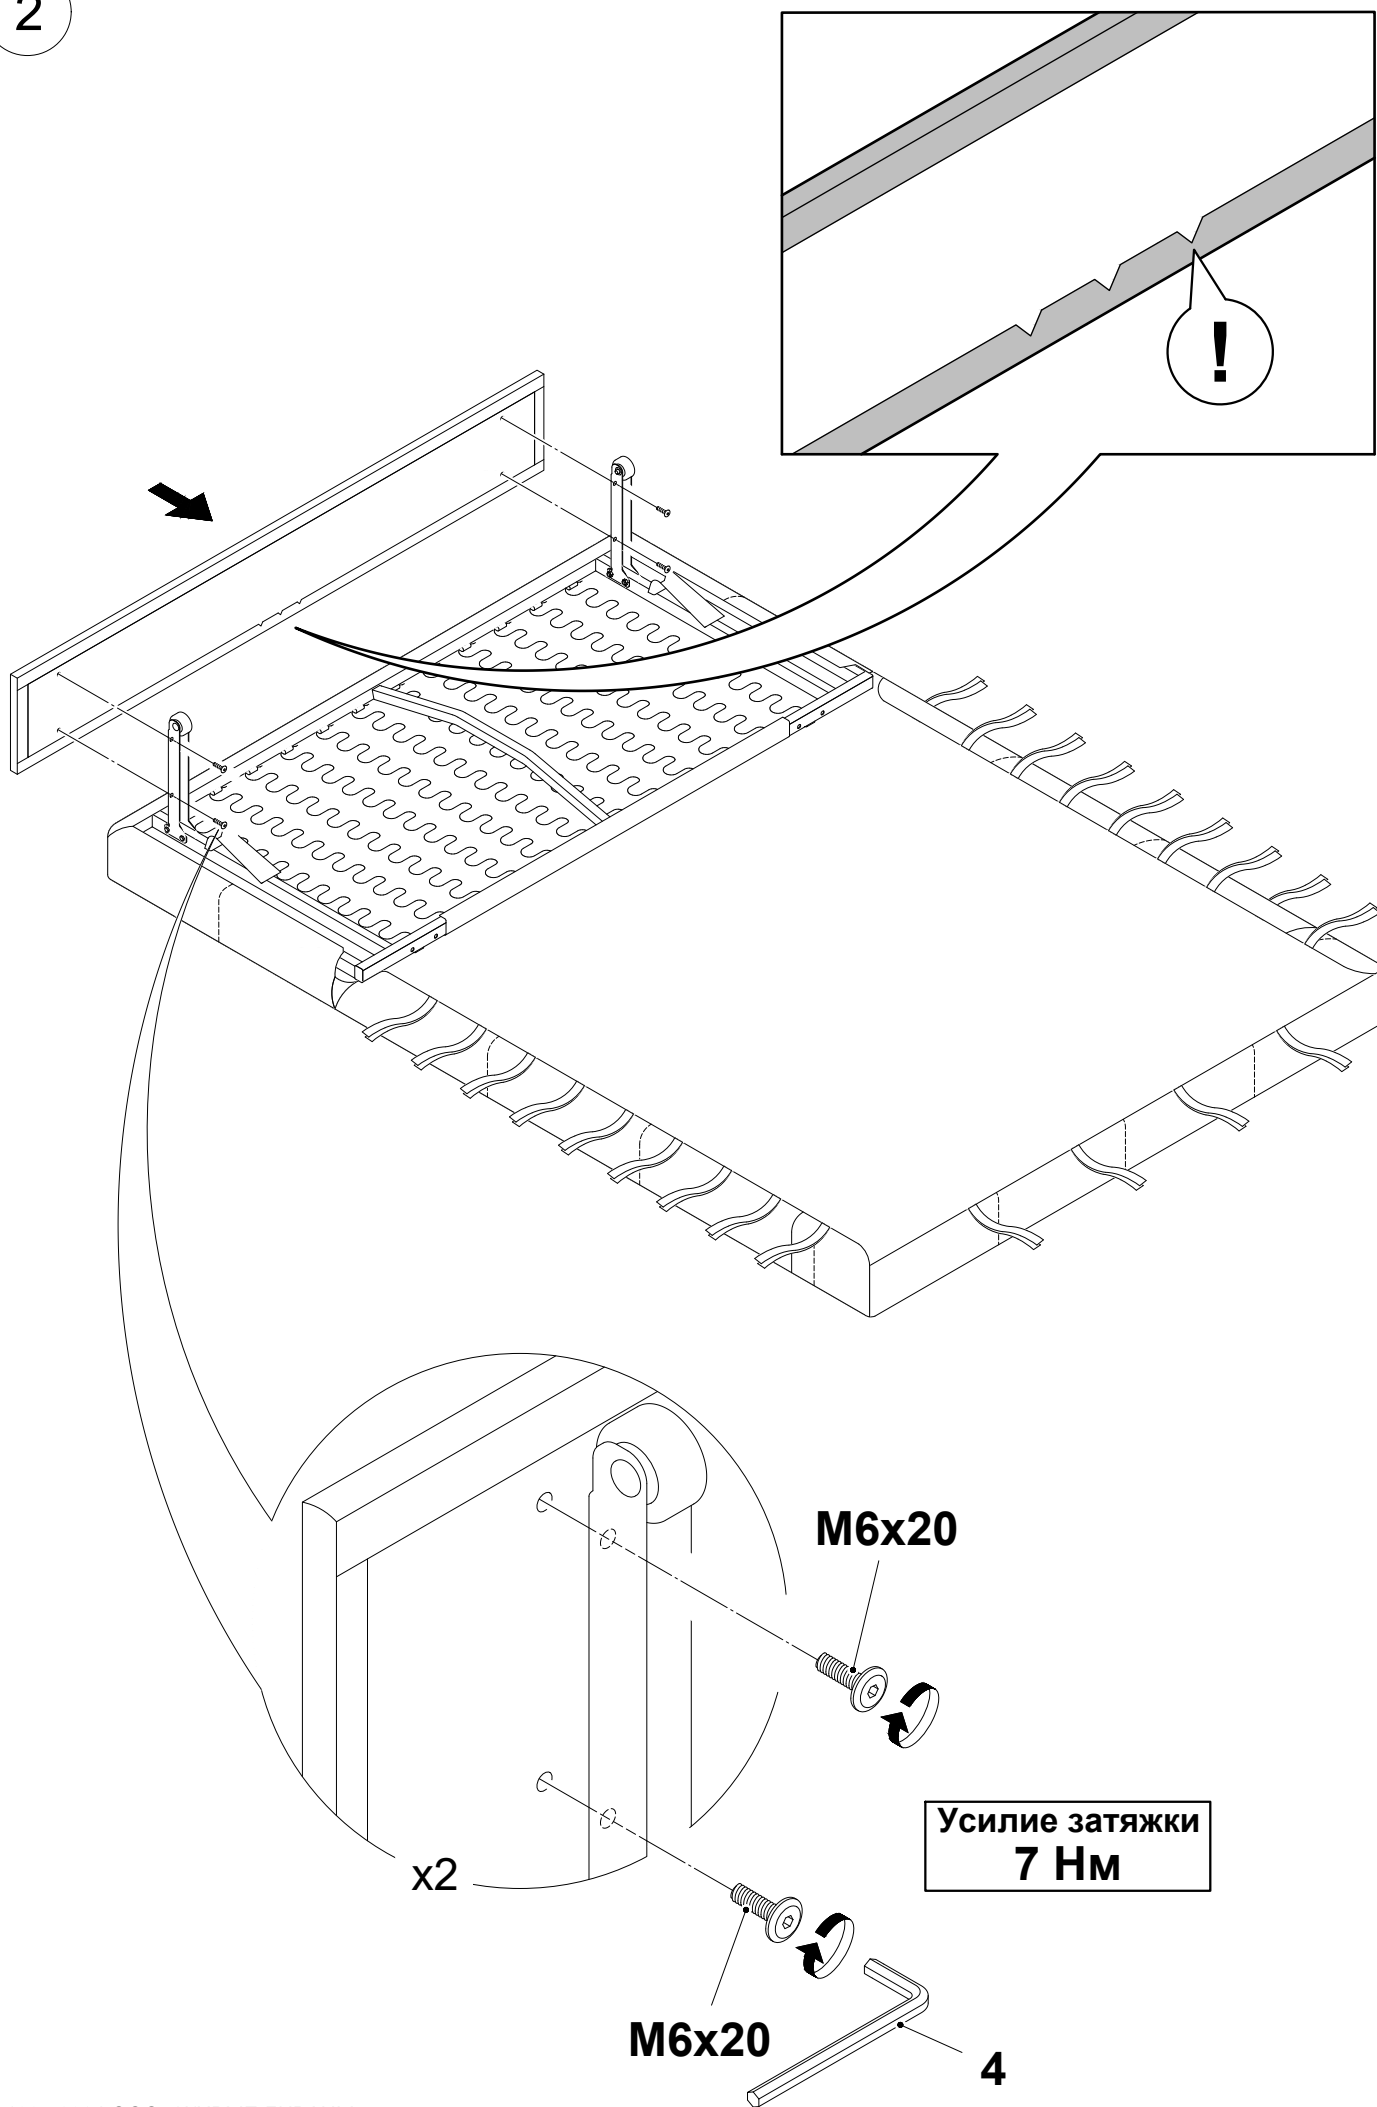


3


Для кресла - кровати с размером спального места 80x200;  
для дивана с размером спального места 120x200, 140x200, 160x200.

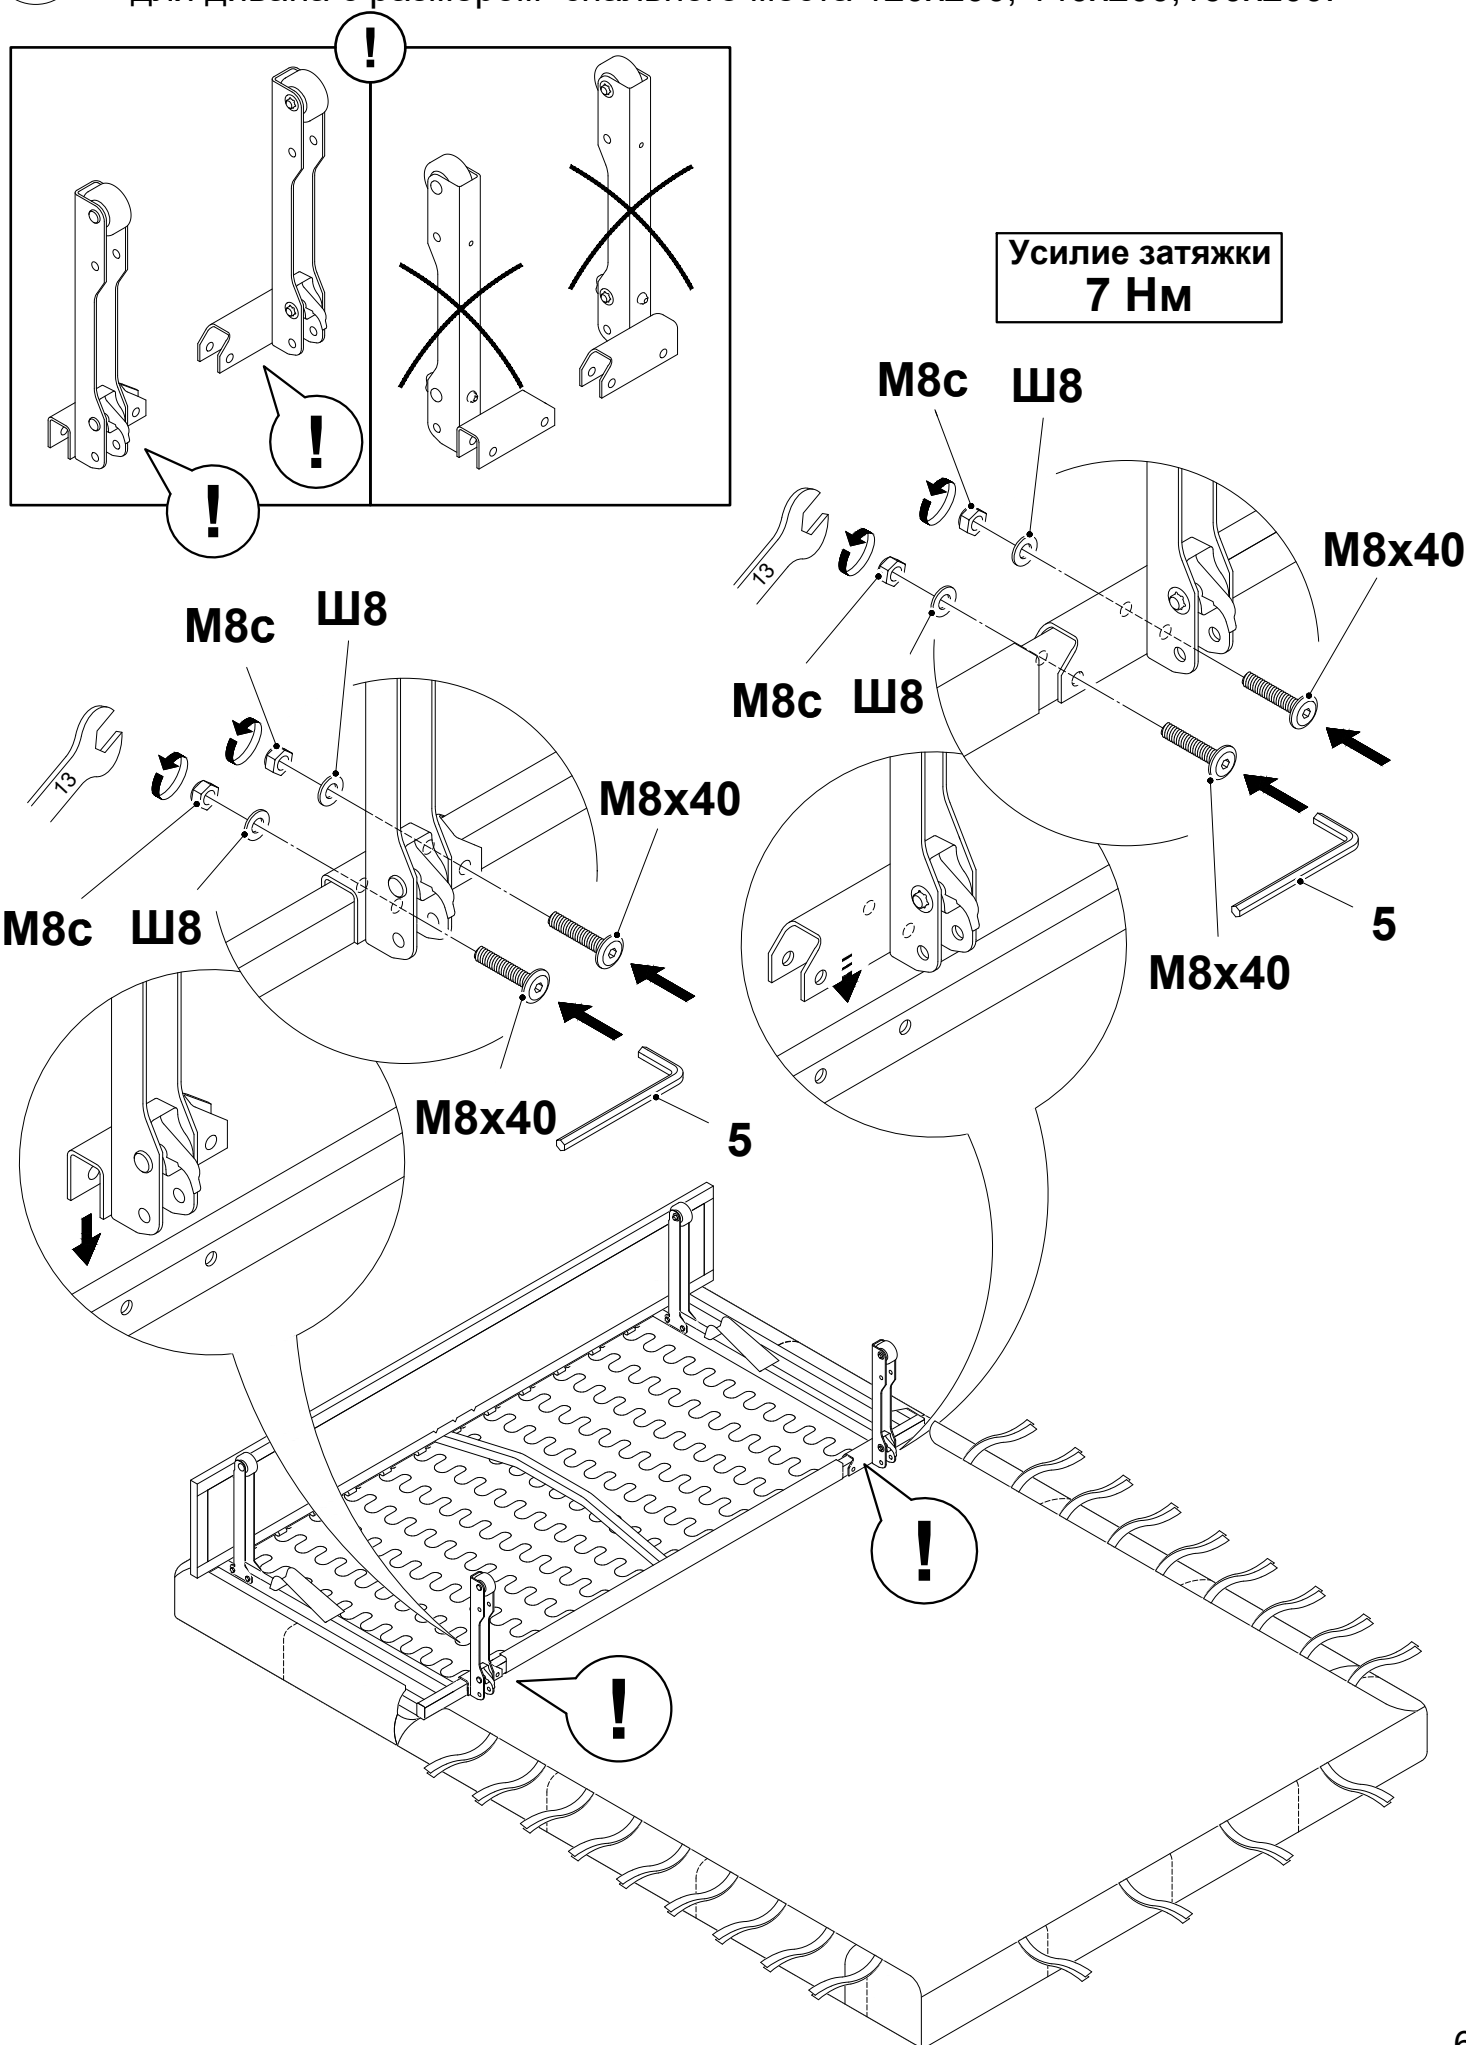


Для дивана с размером спального места 180x200.

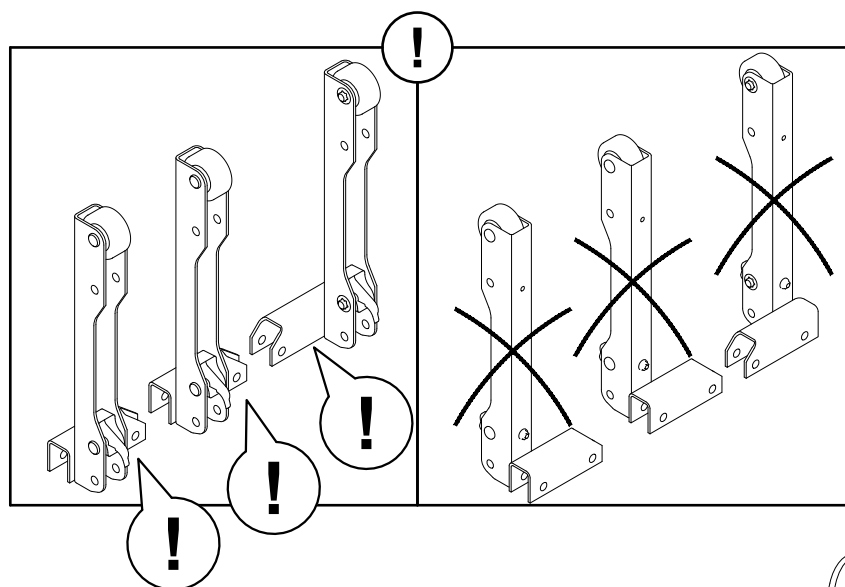



Усилие затяжки  
**7 Нм**

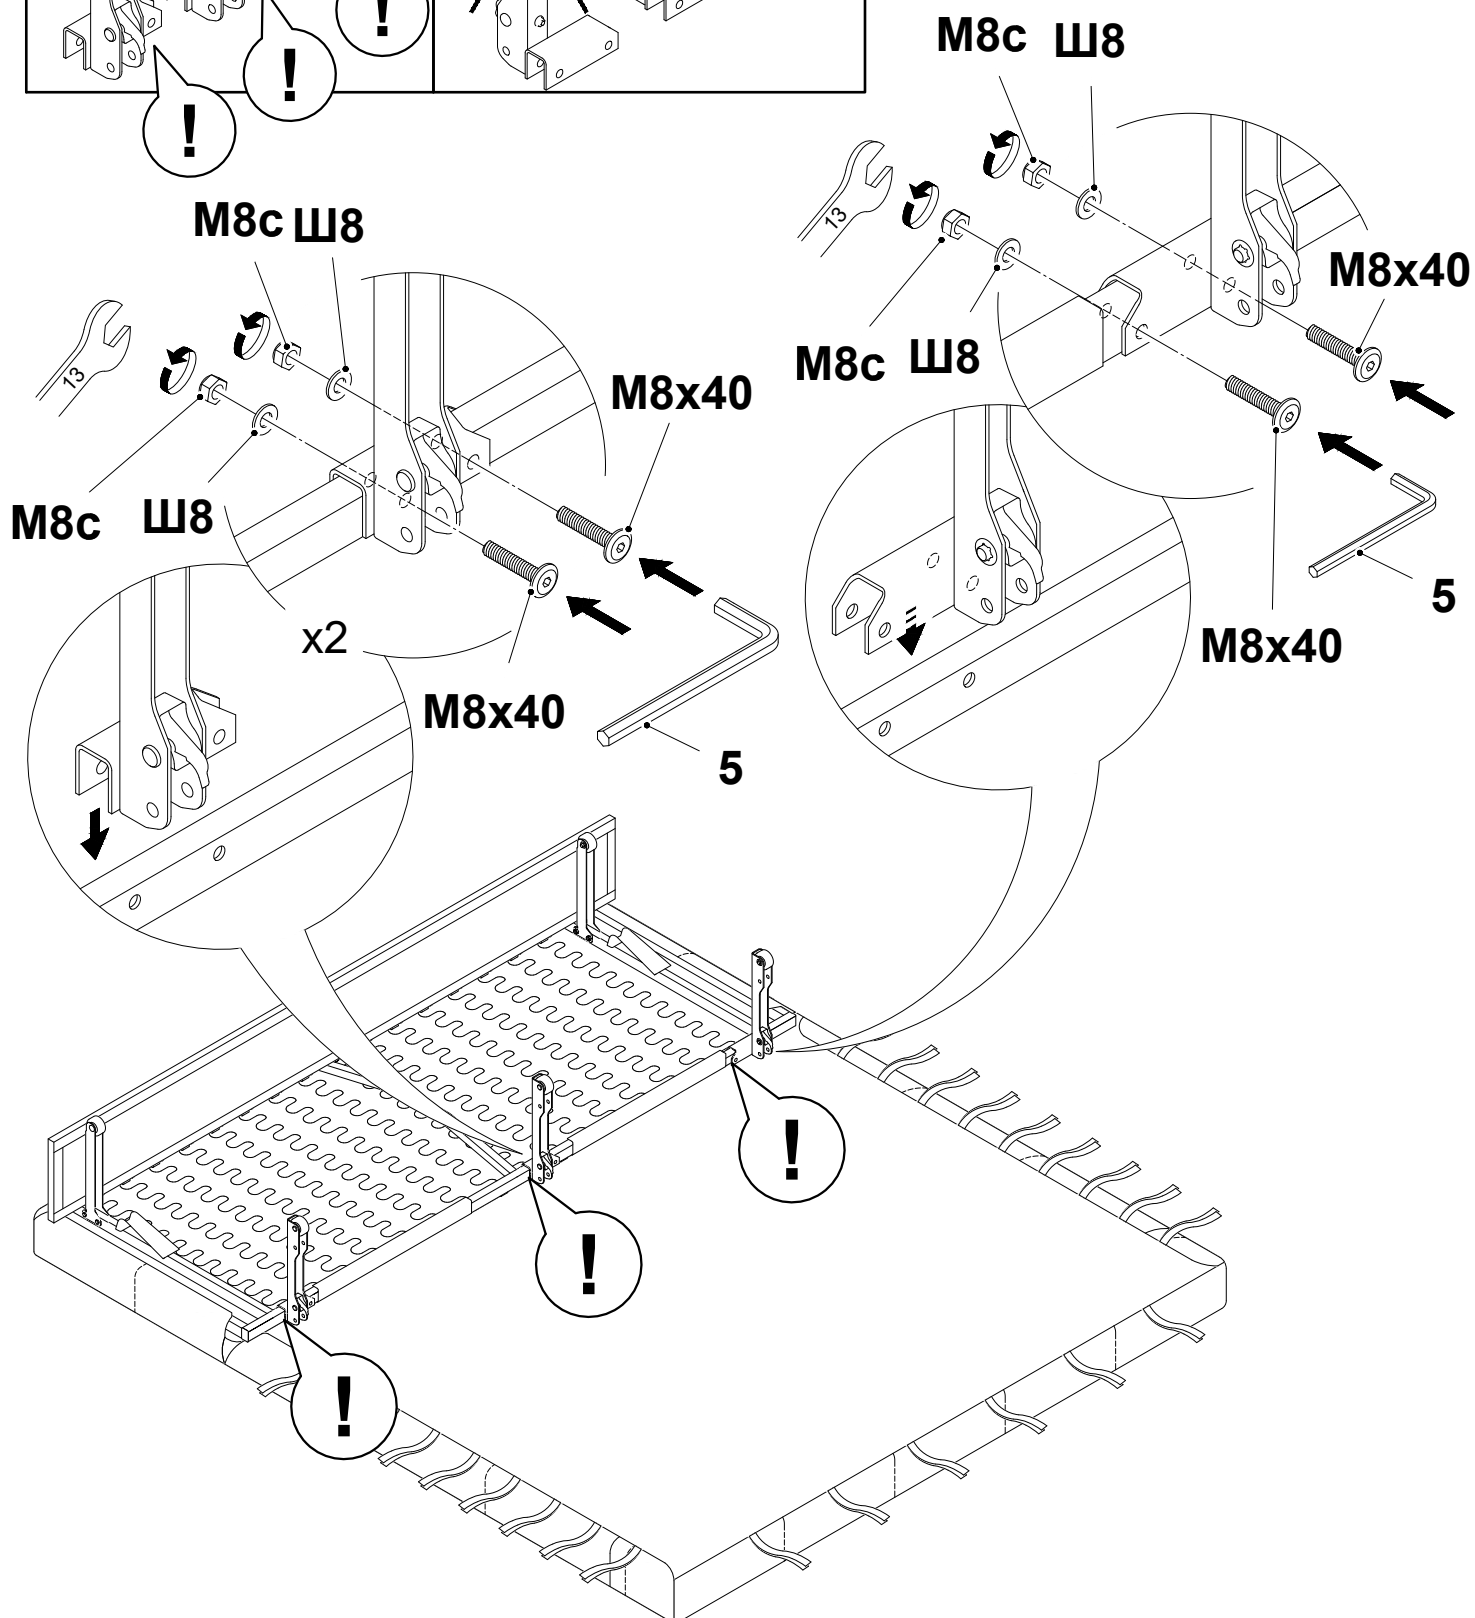


4

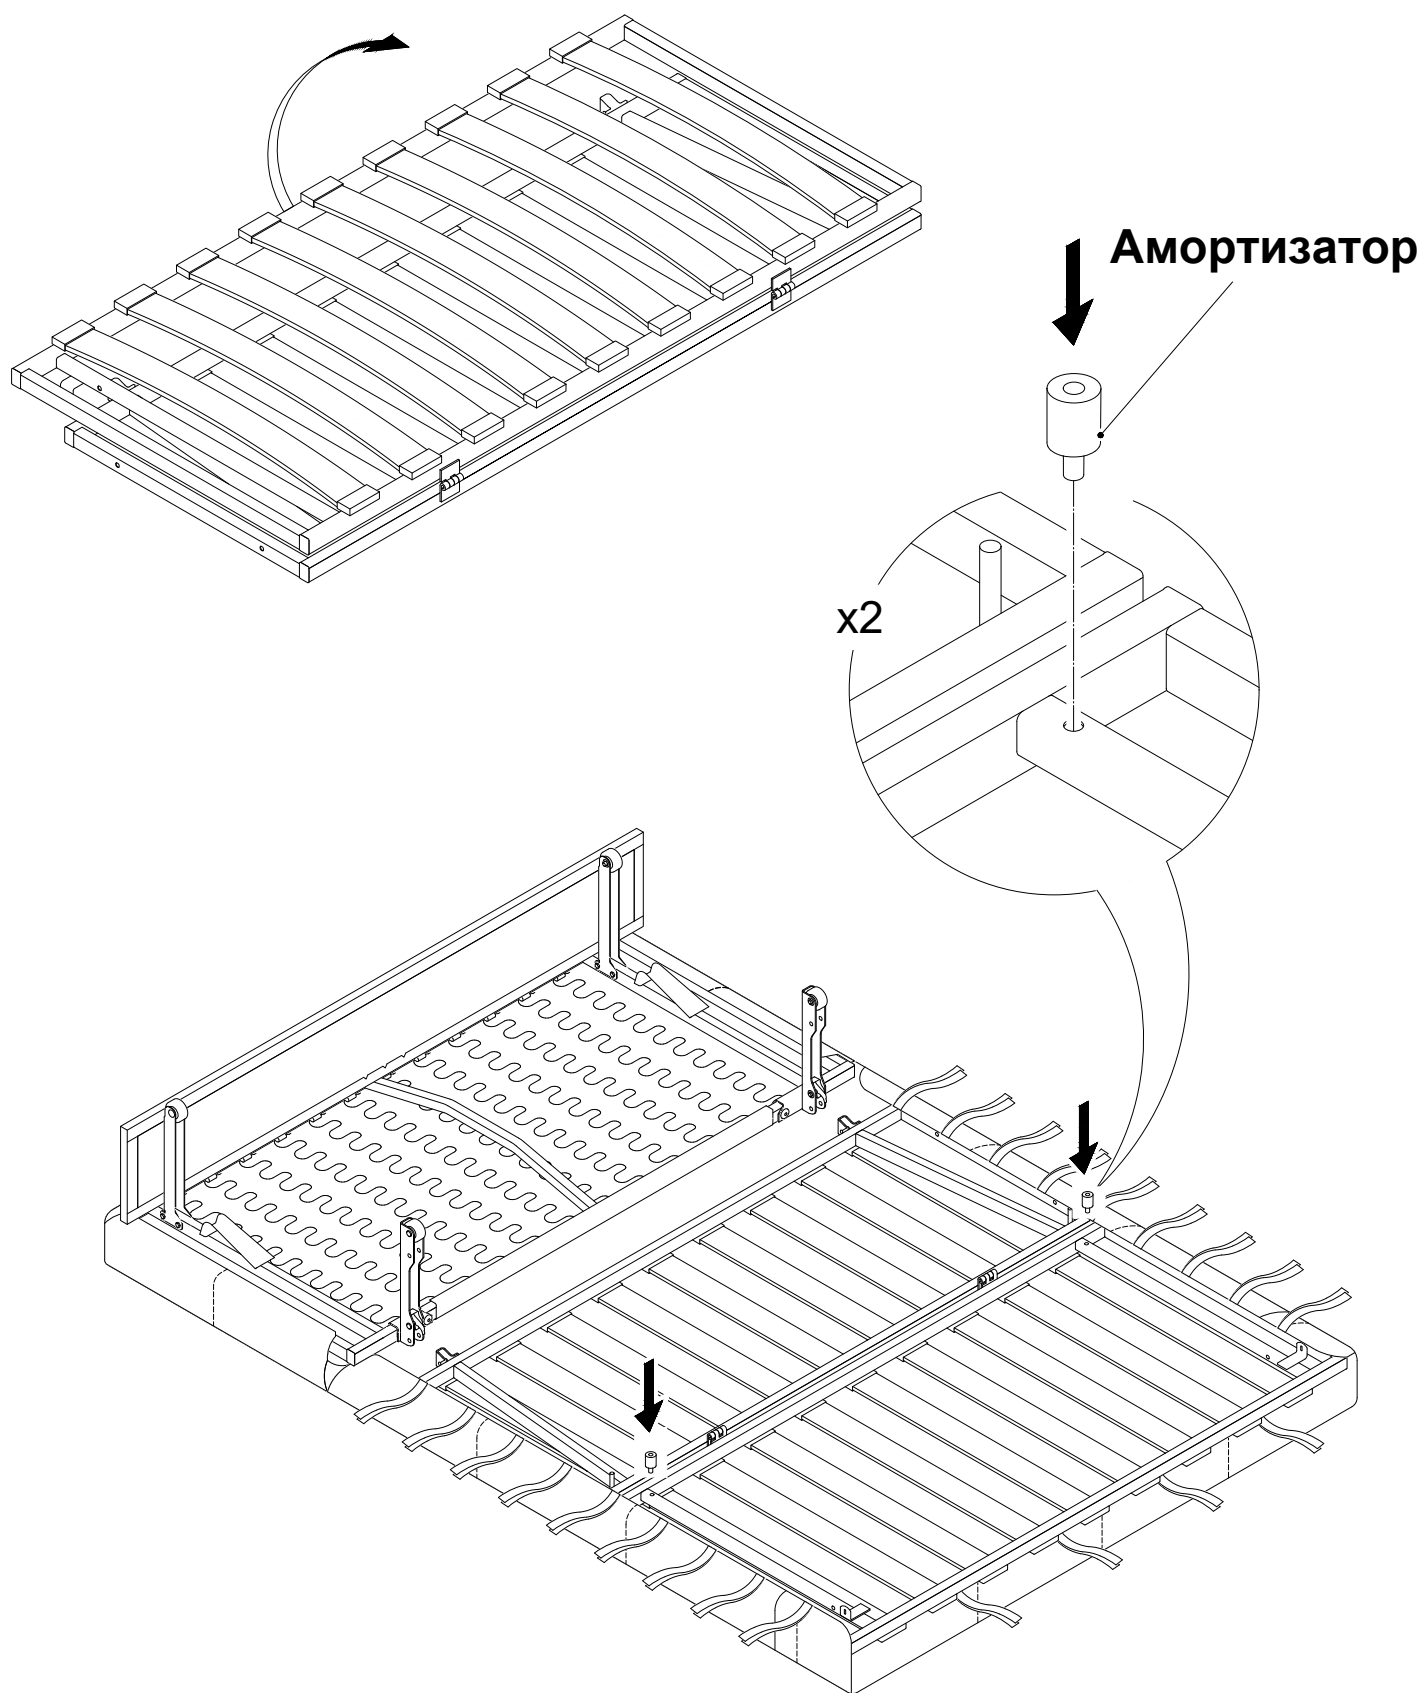

5

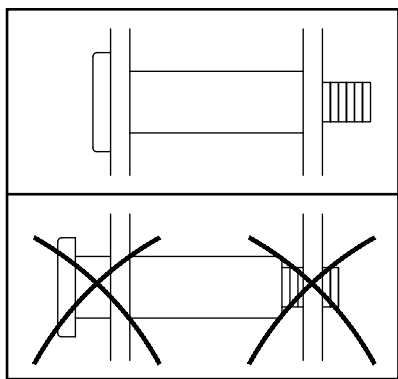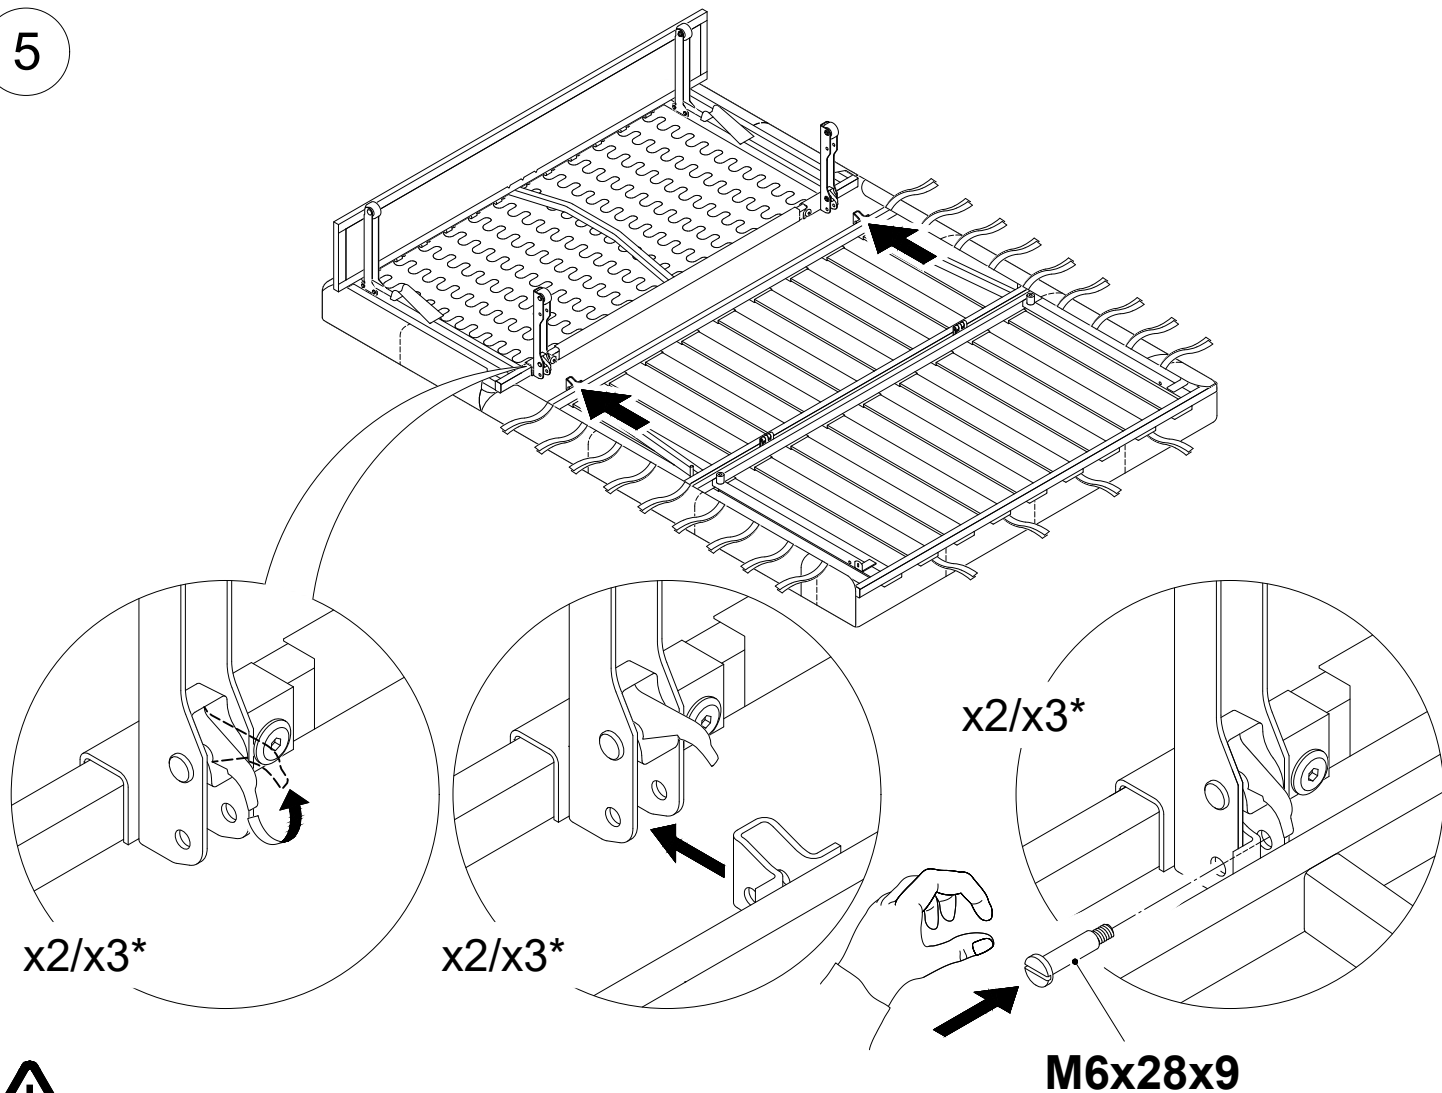


**5.1** Гайки затянуть после того как все винты (M6x28x9) установлены.

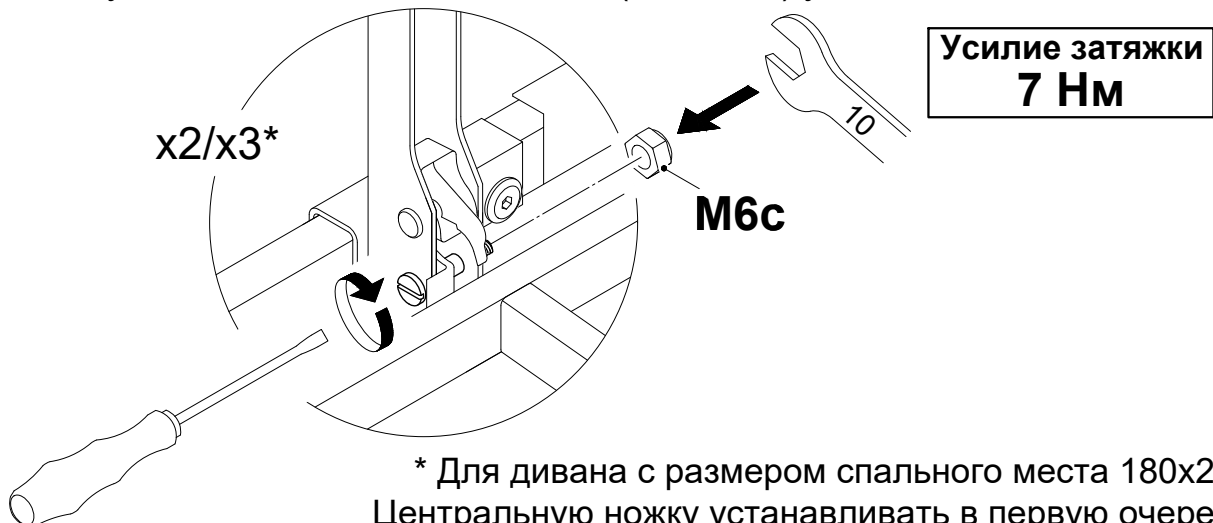


\* Для дивана с размером спального места 180x200. Центральную ножку устанавливать в первую очередь.


6


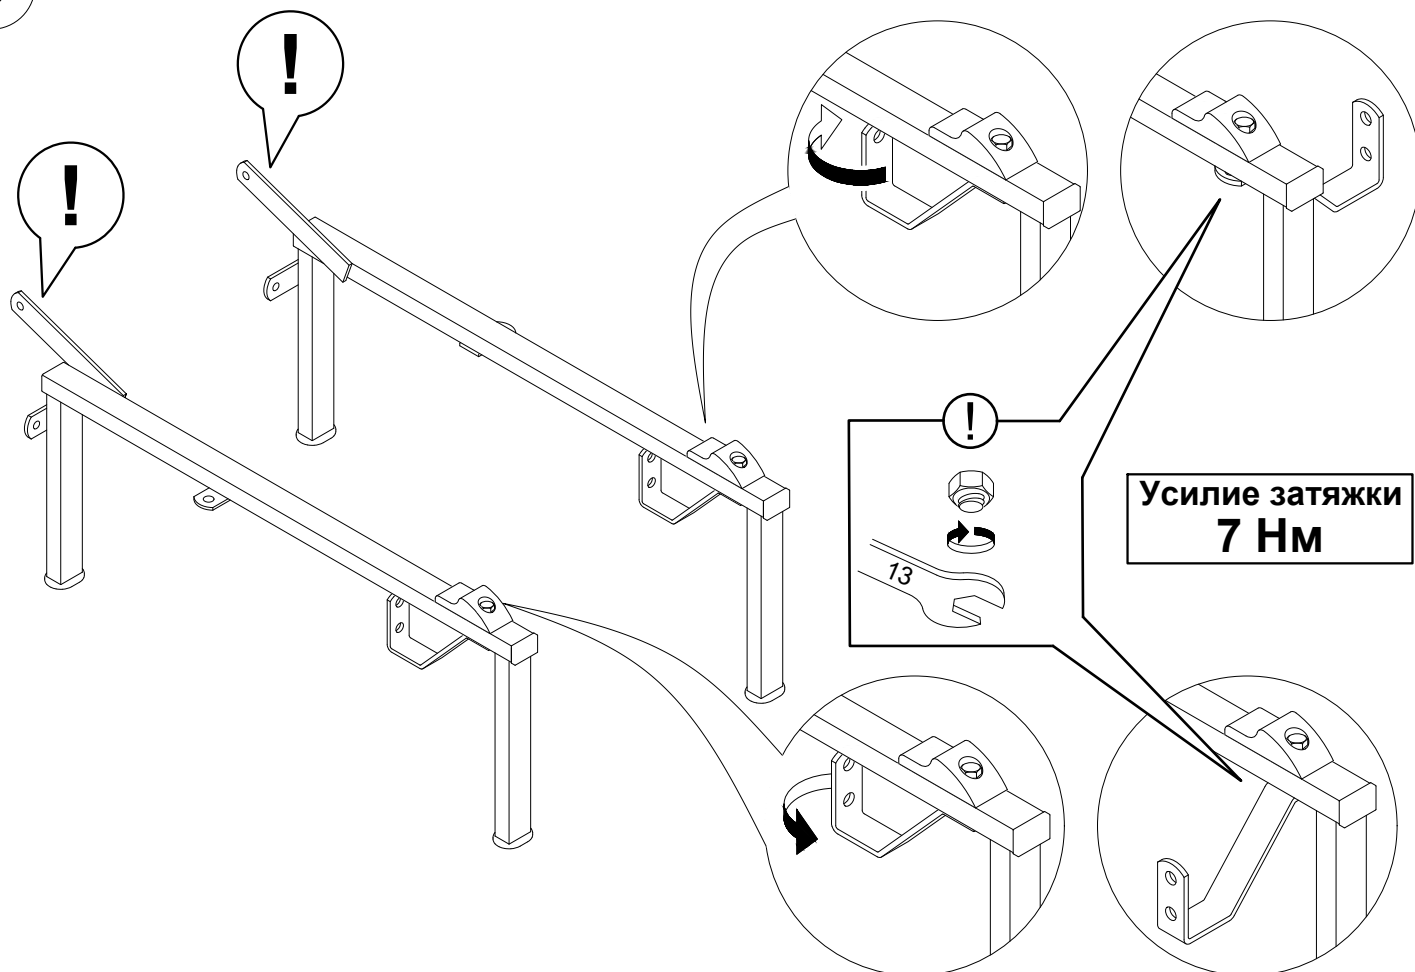


7

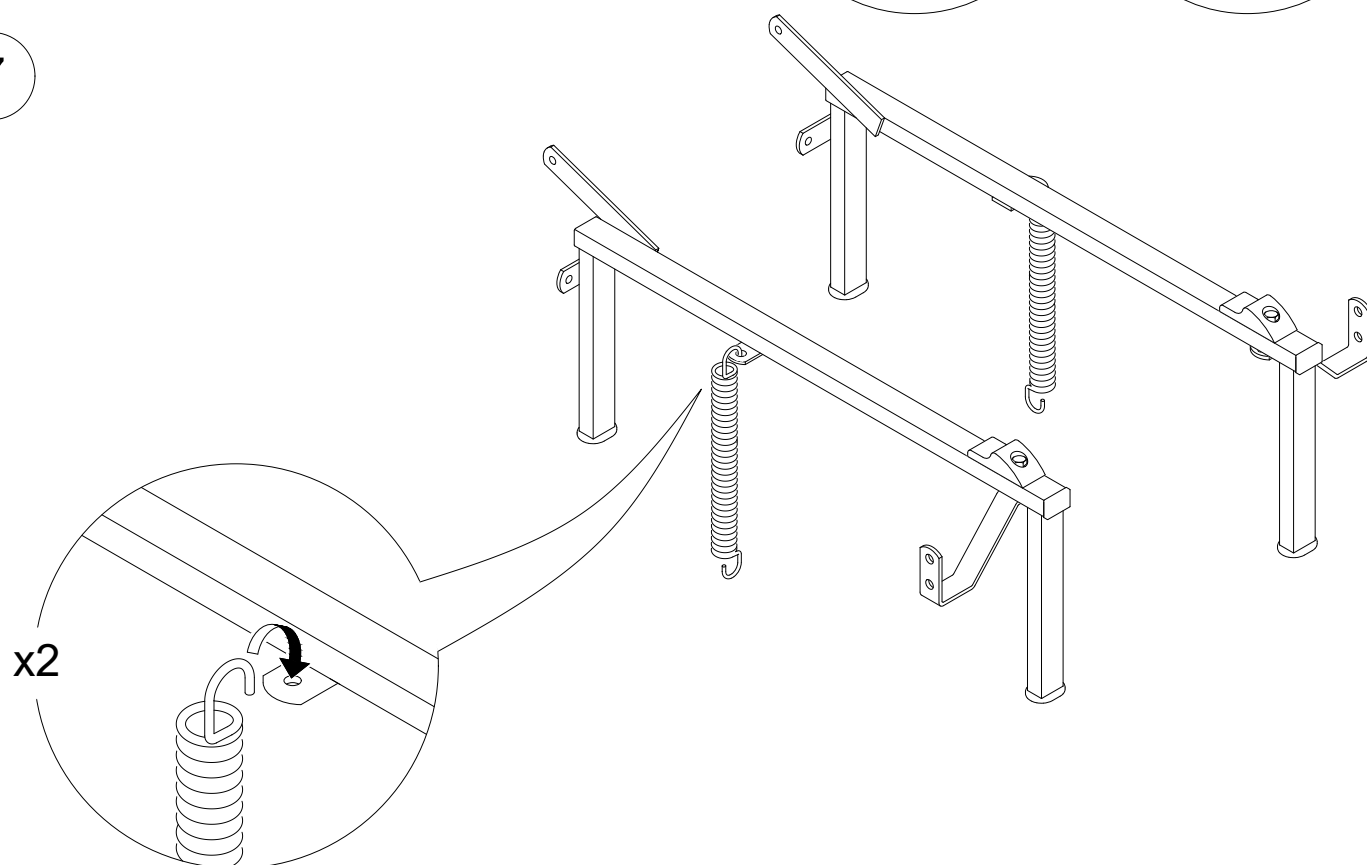


8




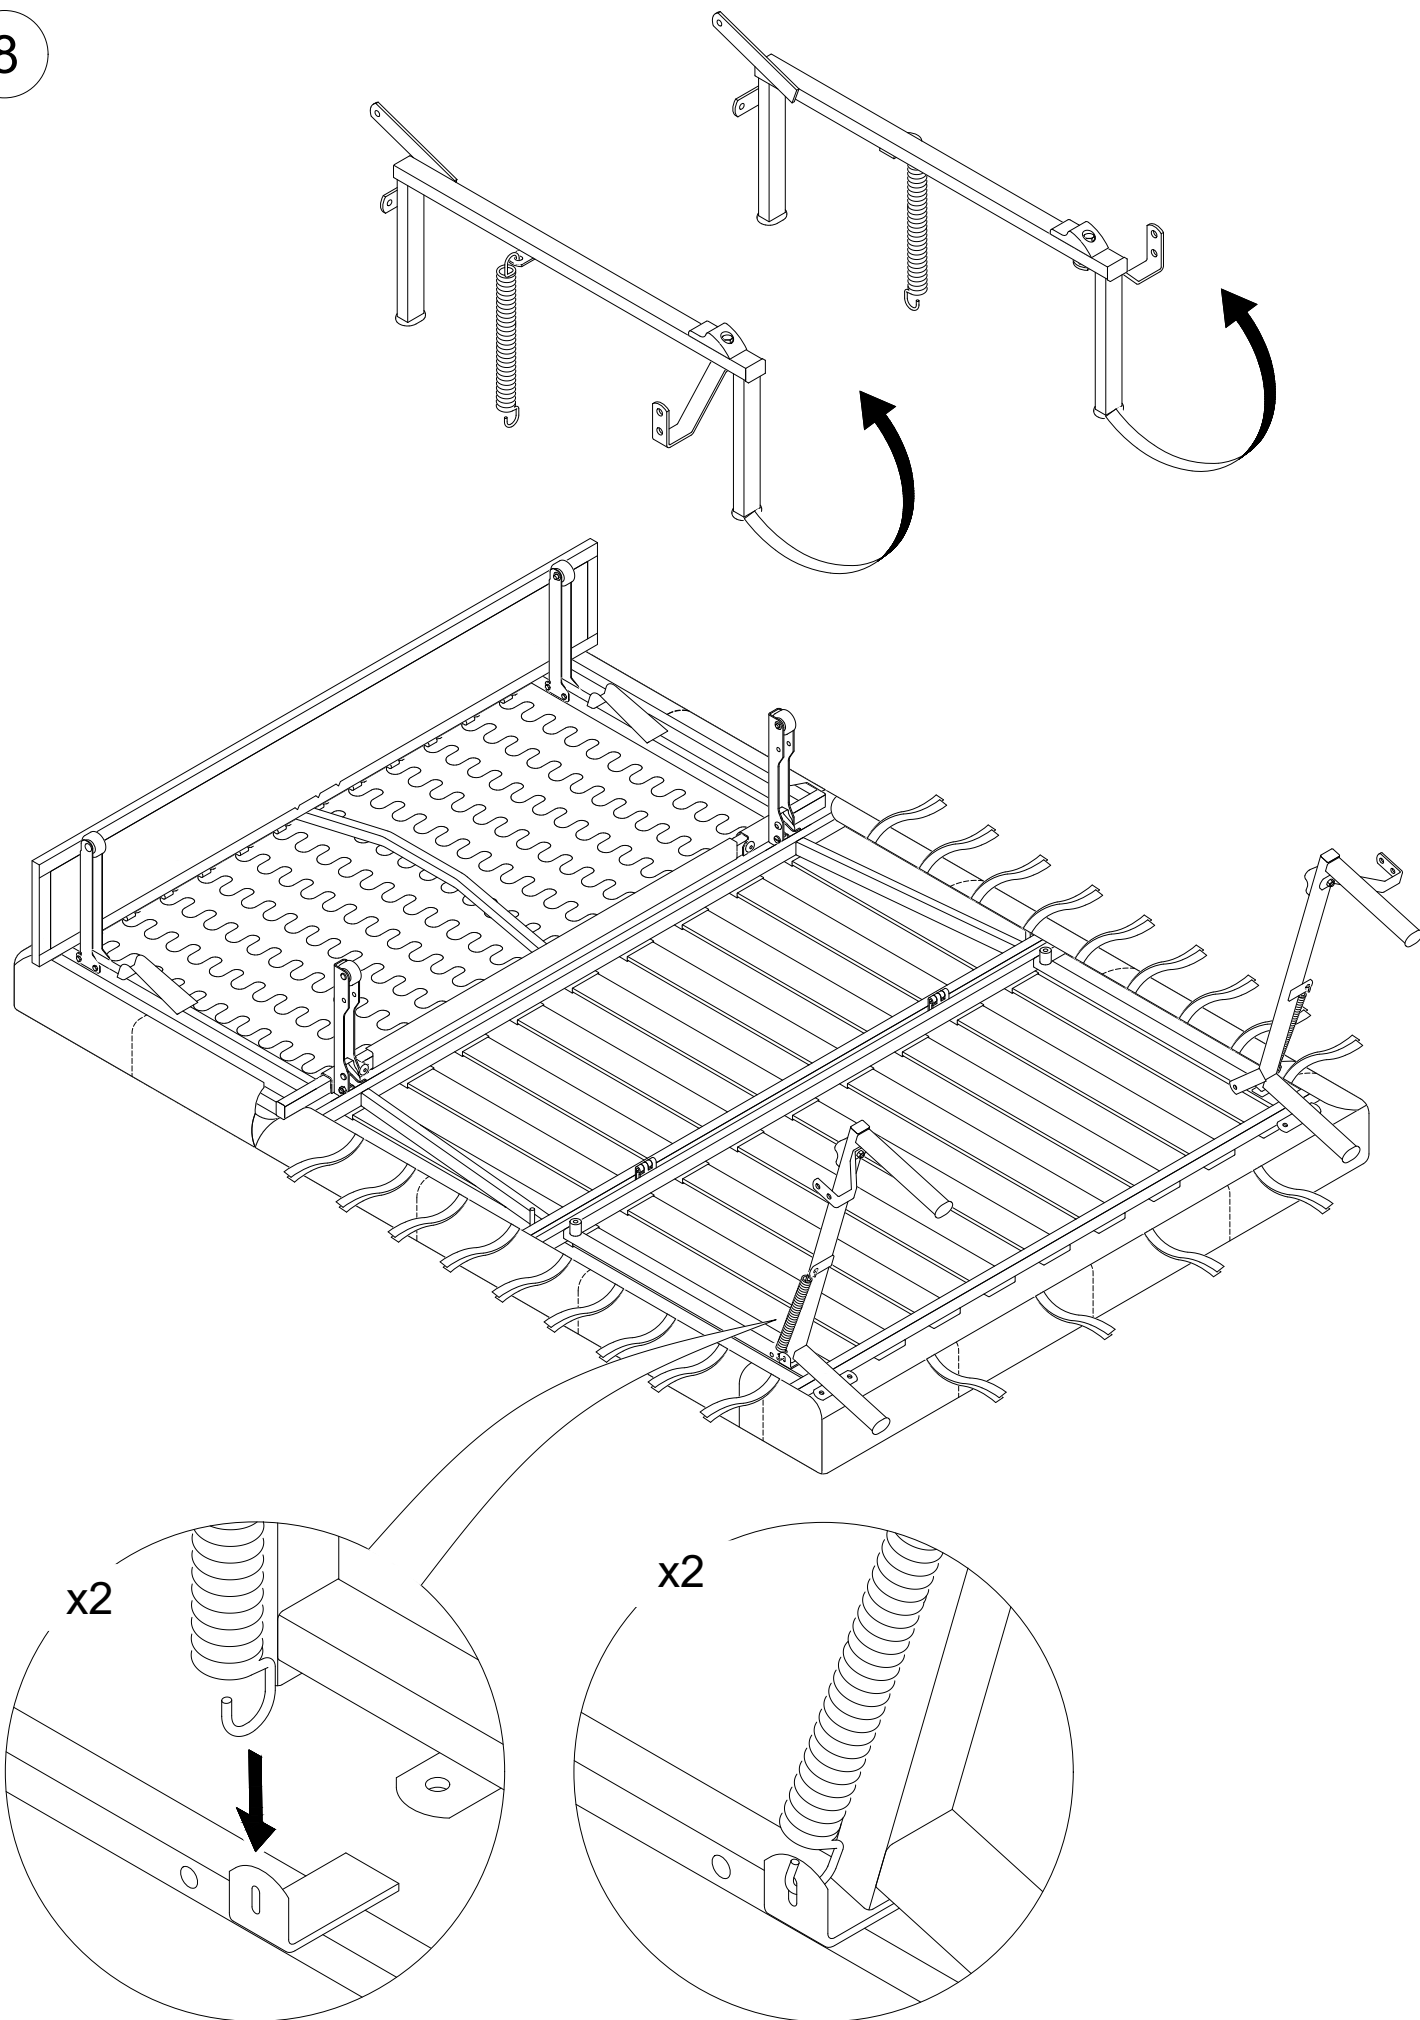


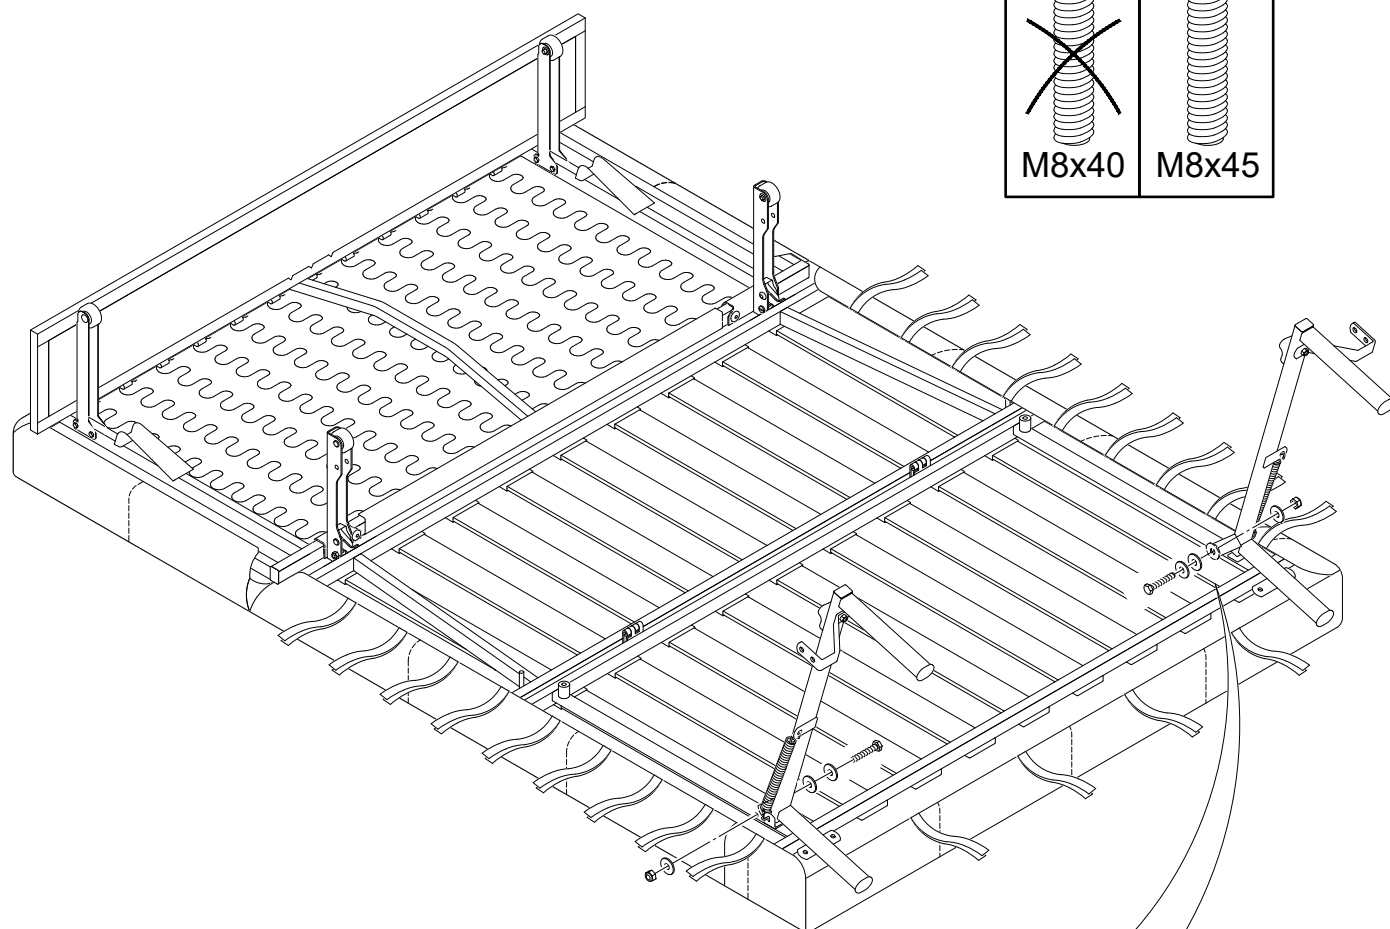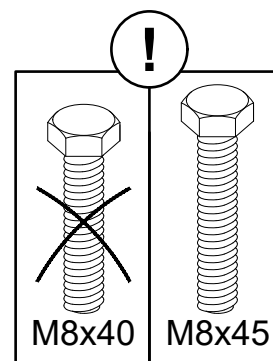





Усилие затяжки  
3 Нм

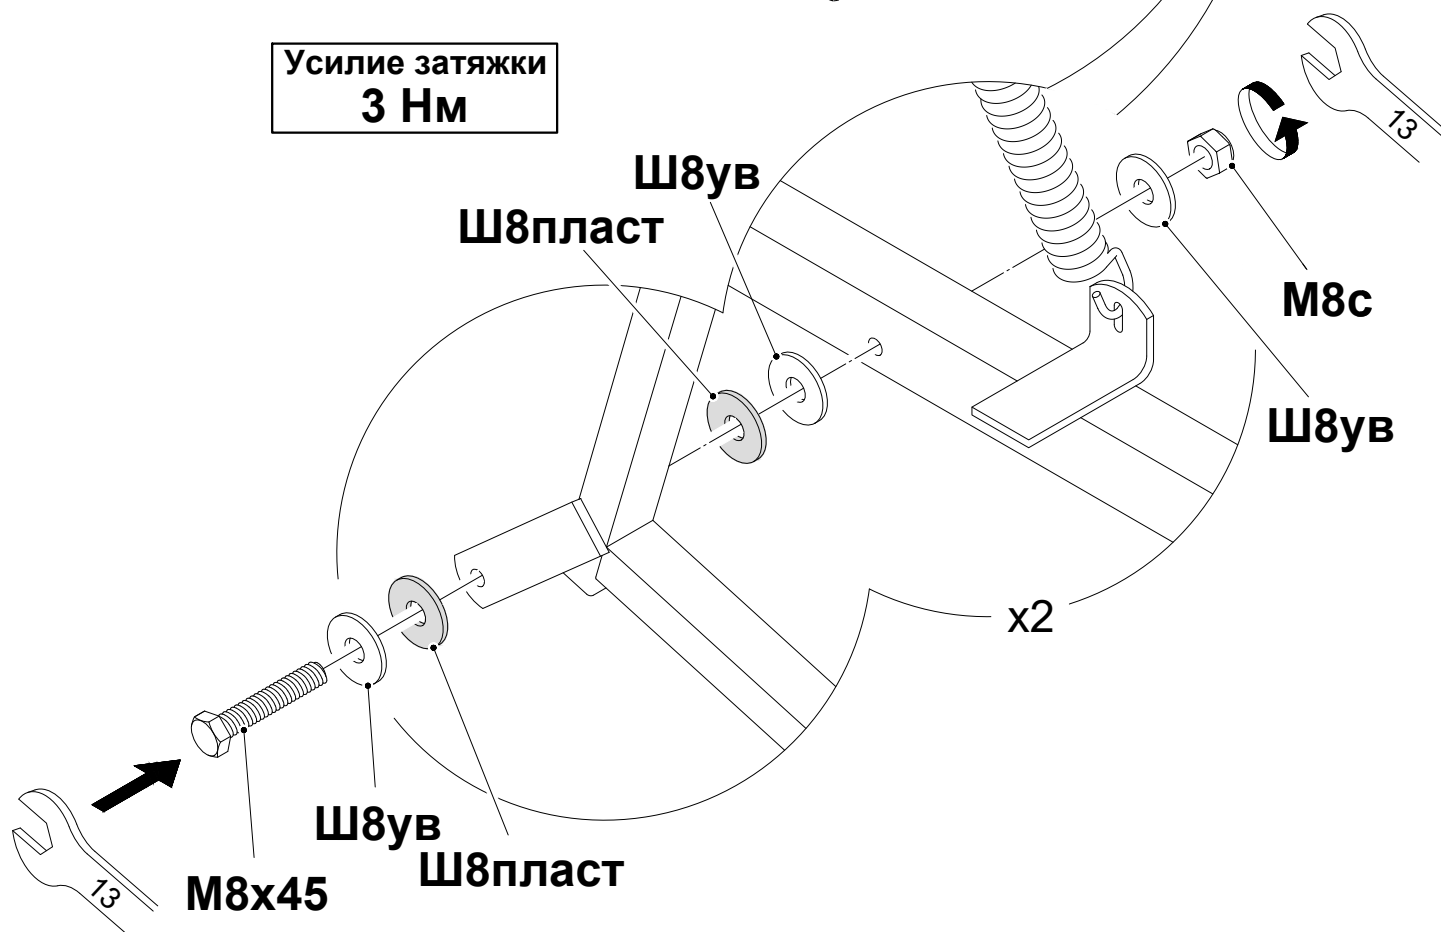








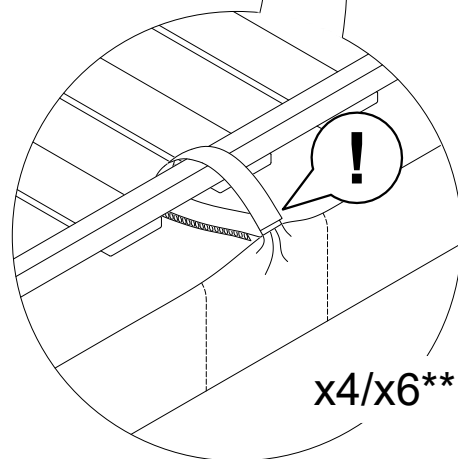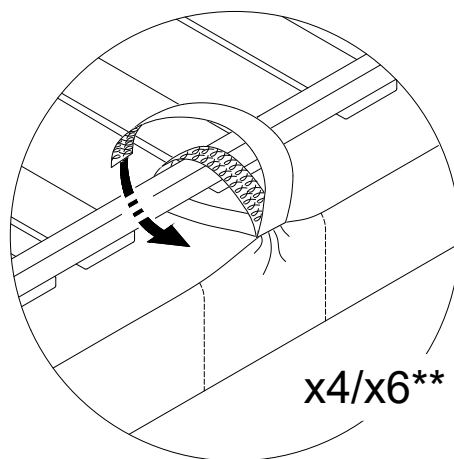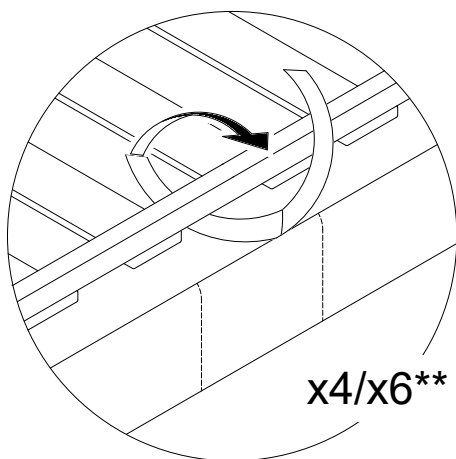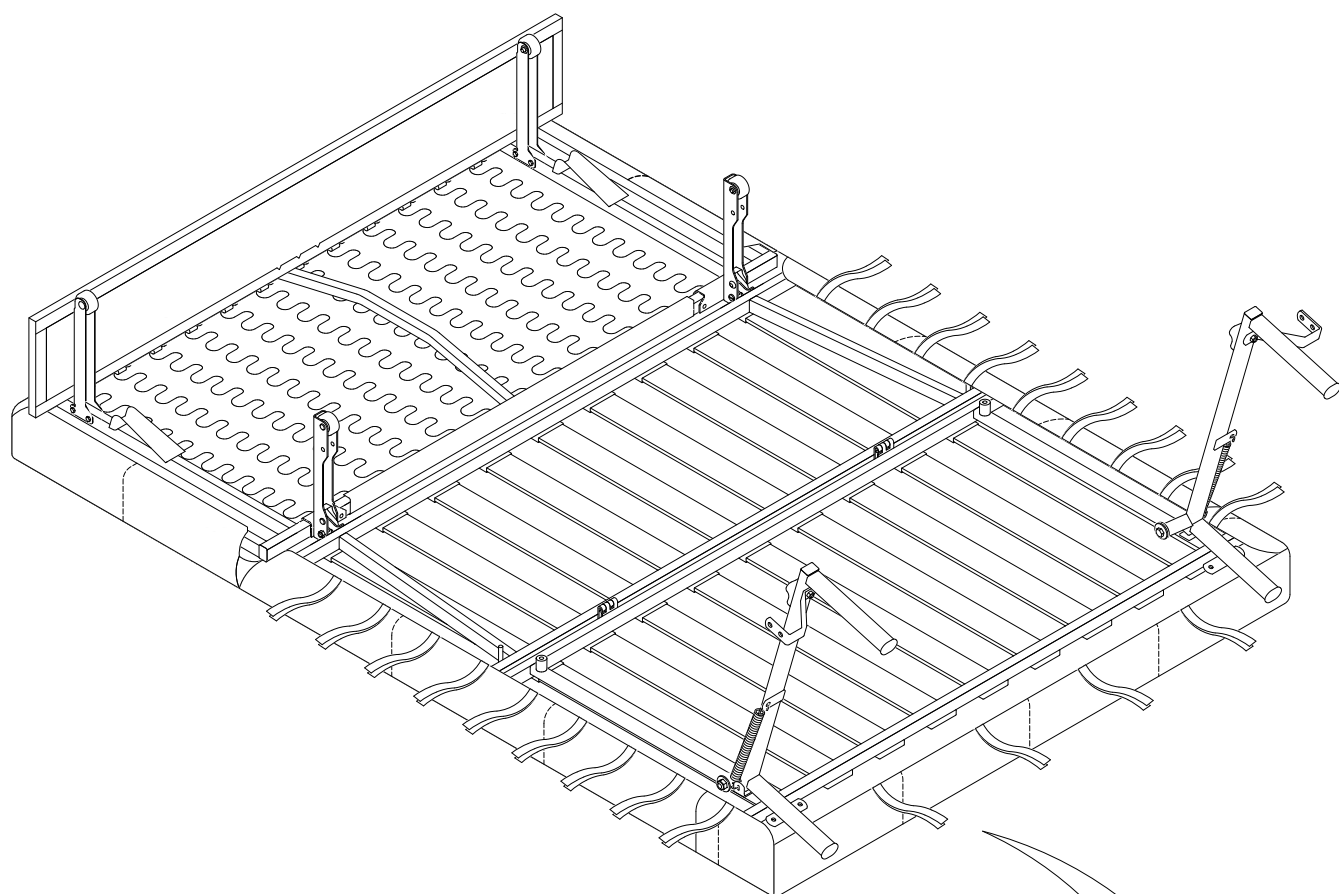


\*\* Для дивана с размером спального места 180x200.

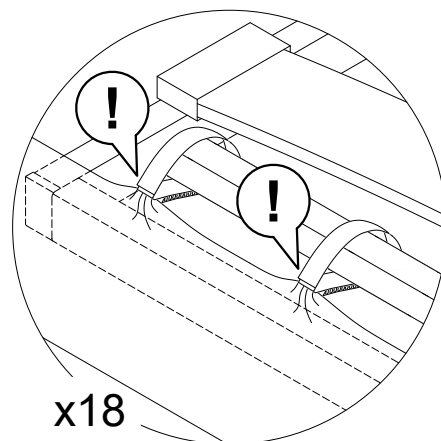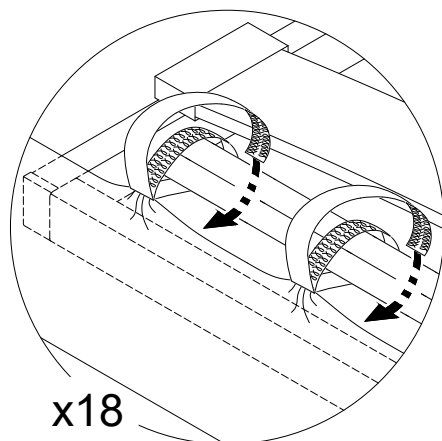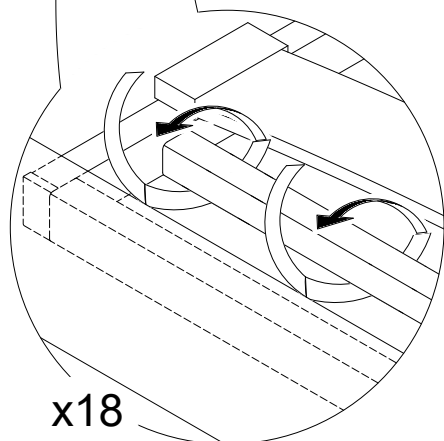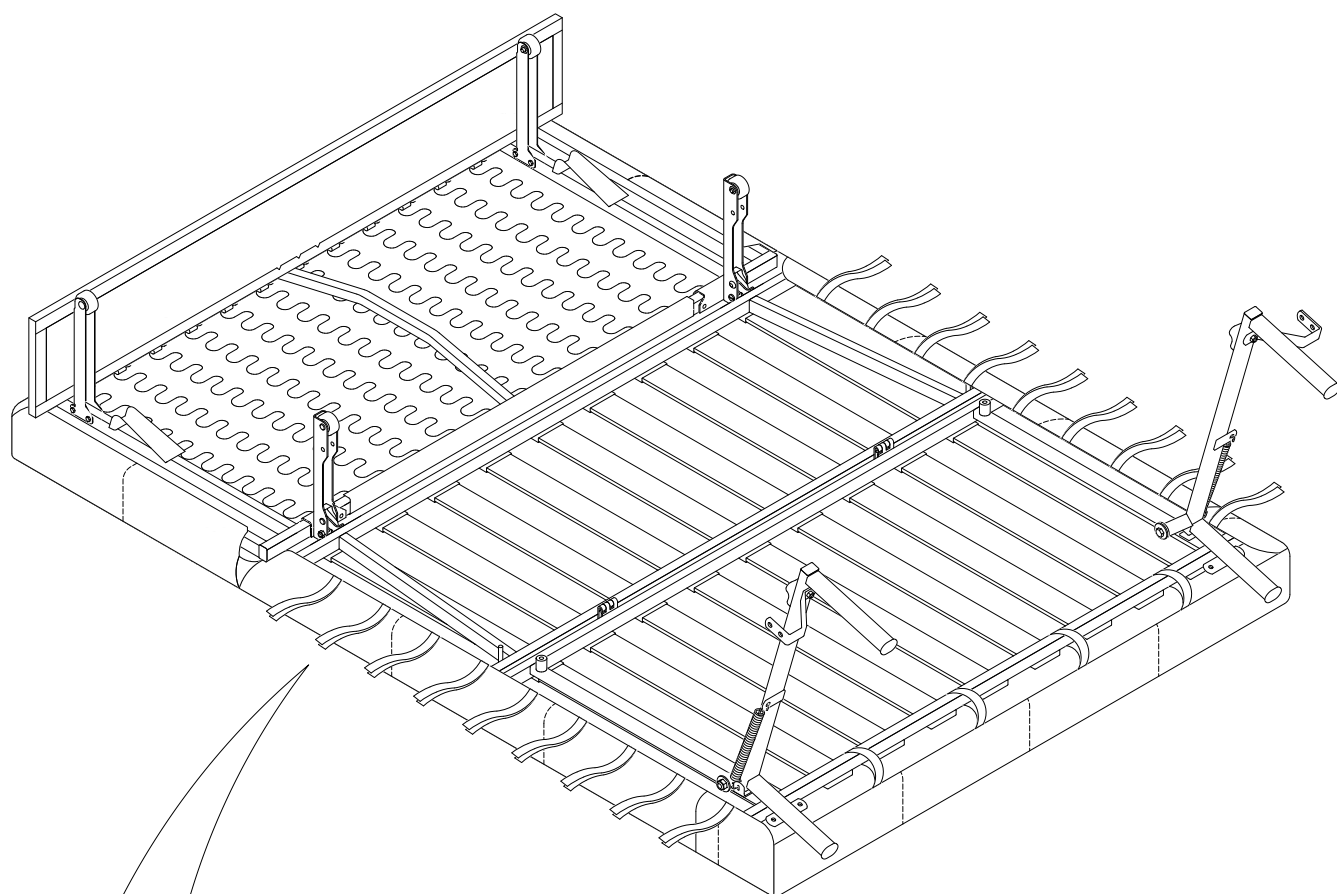

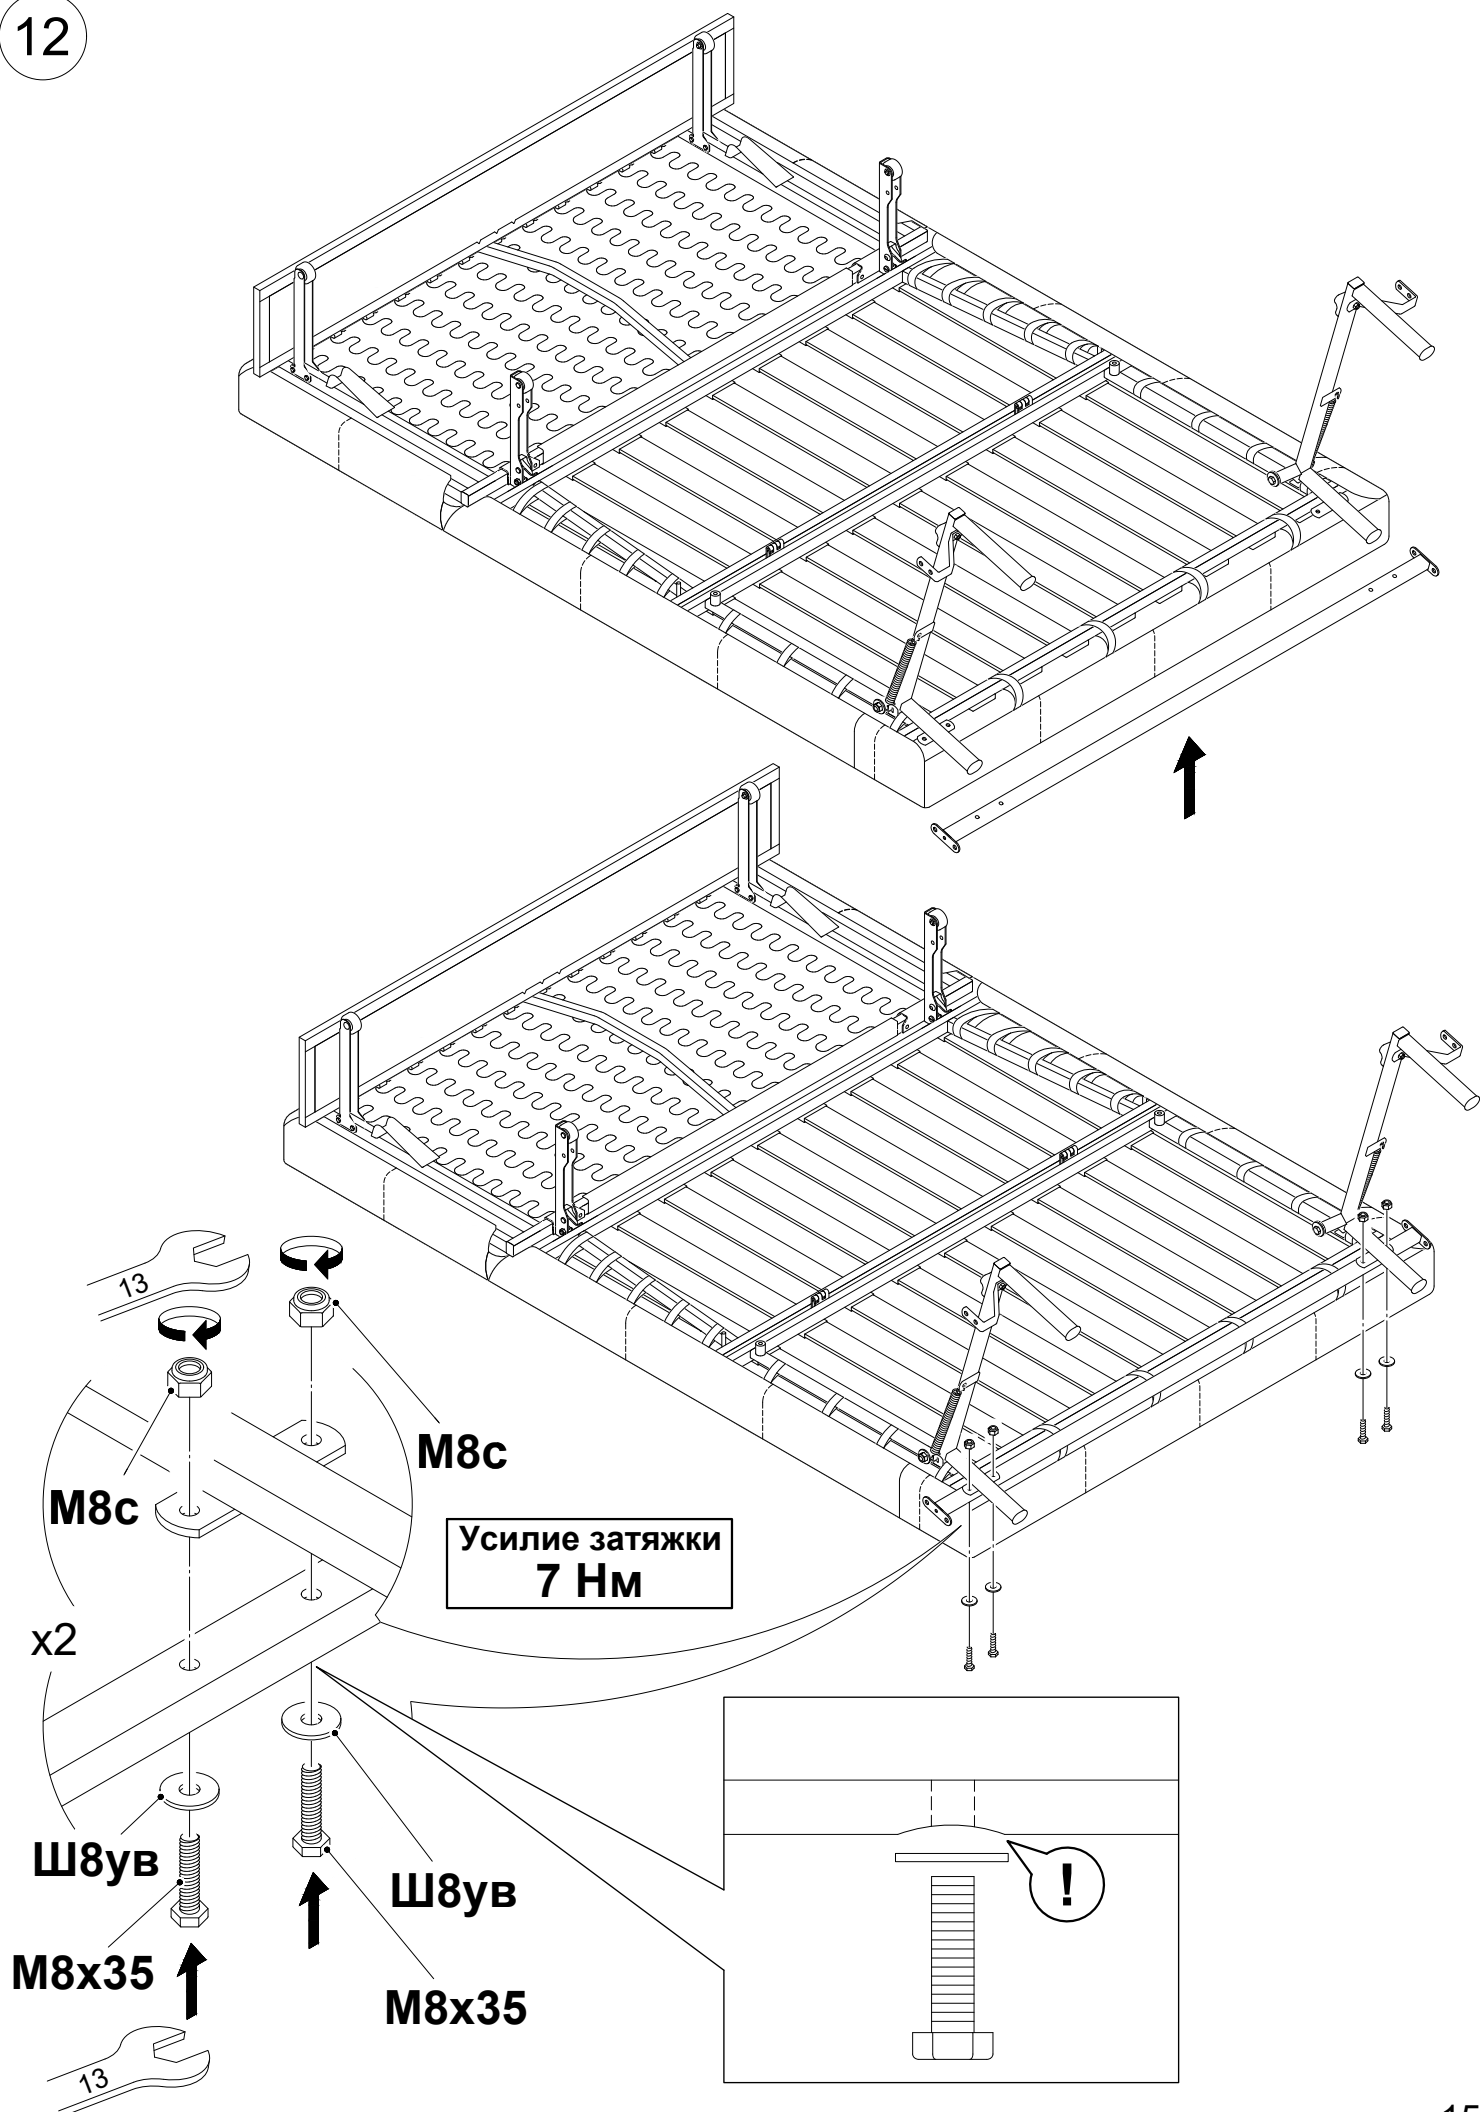

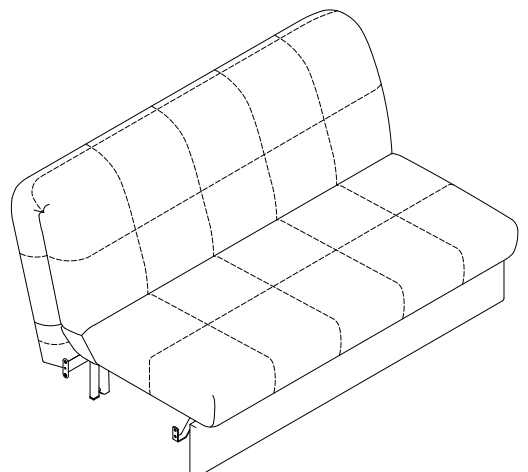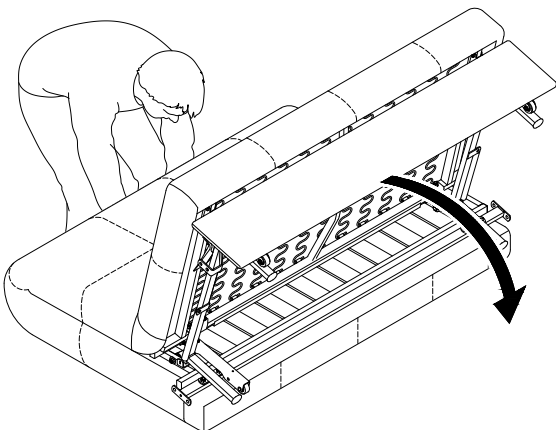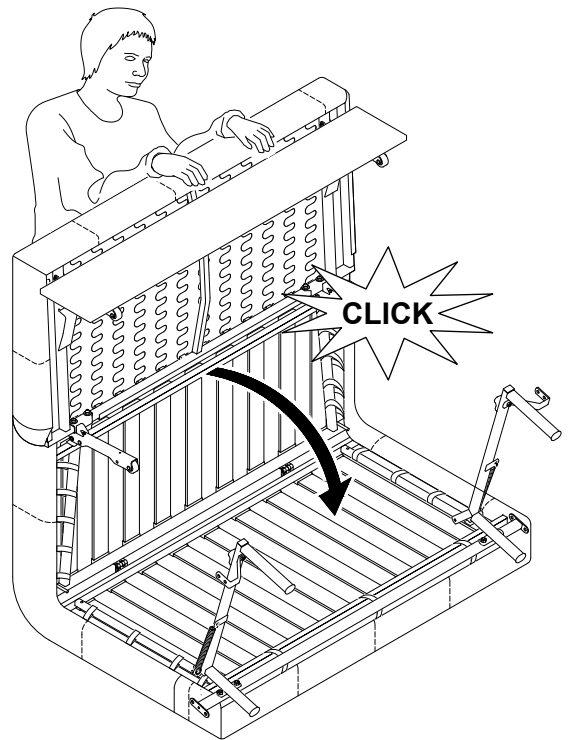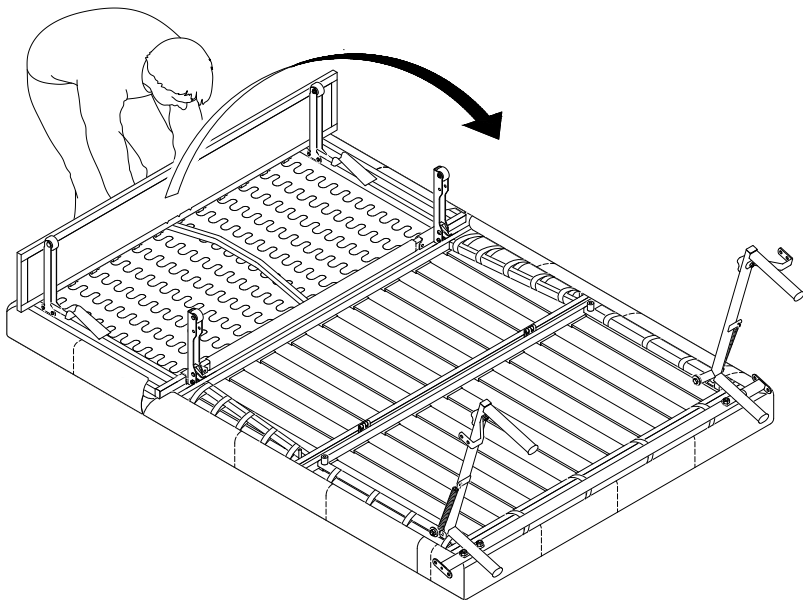



14

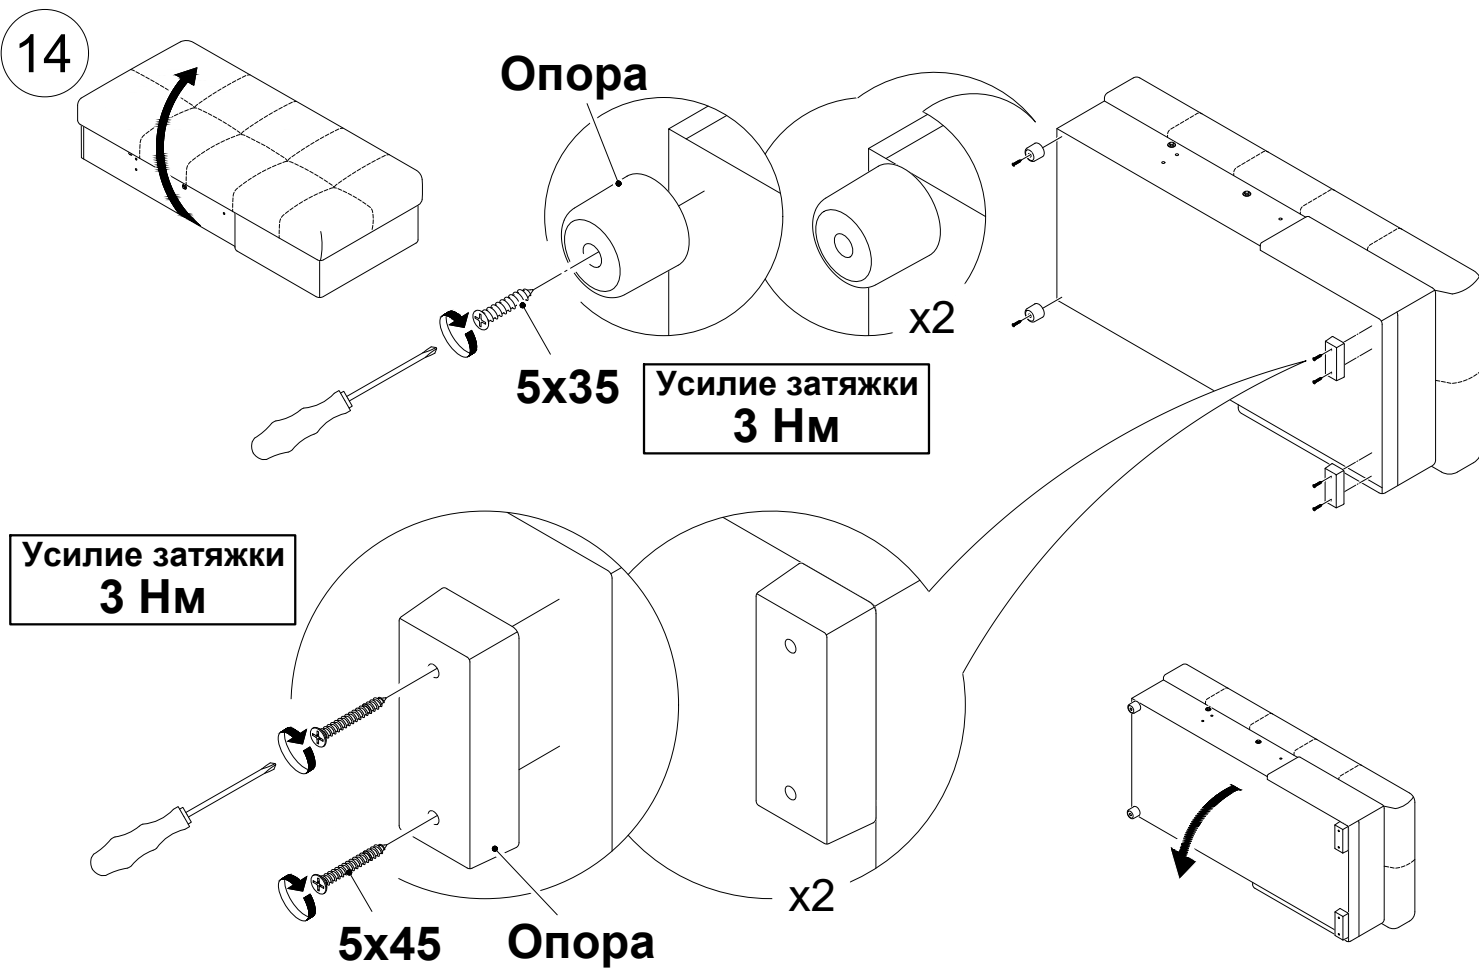


15


**Внимание!** Сиденье канопе следует поднимать плавно, без рывков и перекосов, взявшись двумя руками за оба угла передней части сиденья.

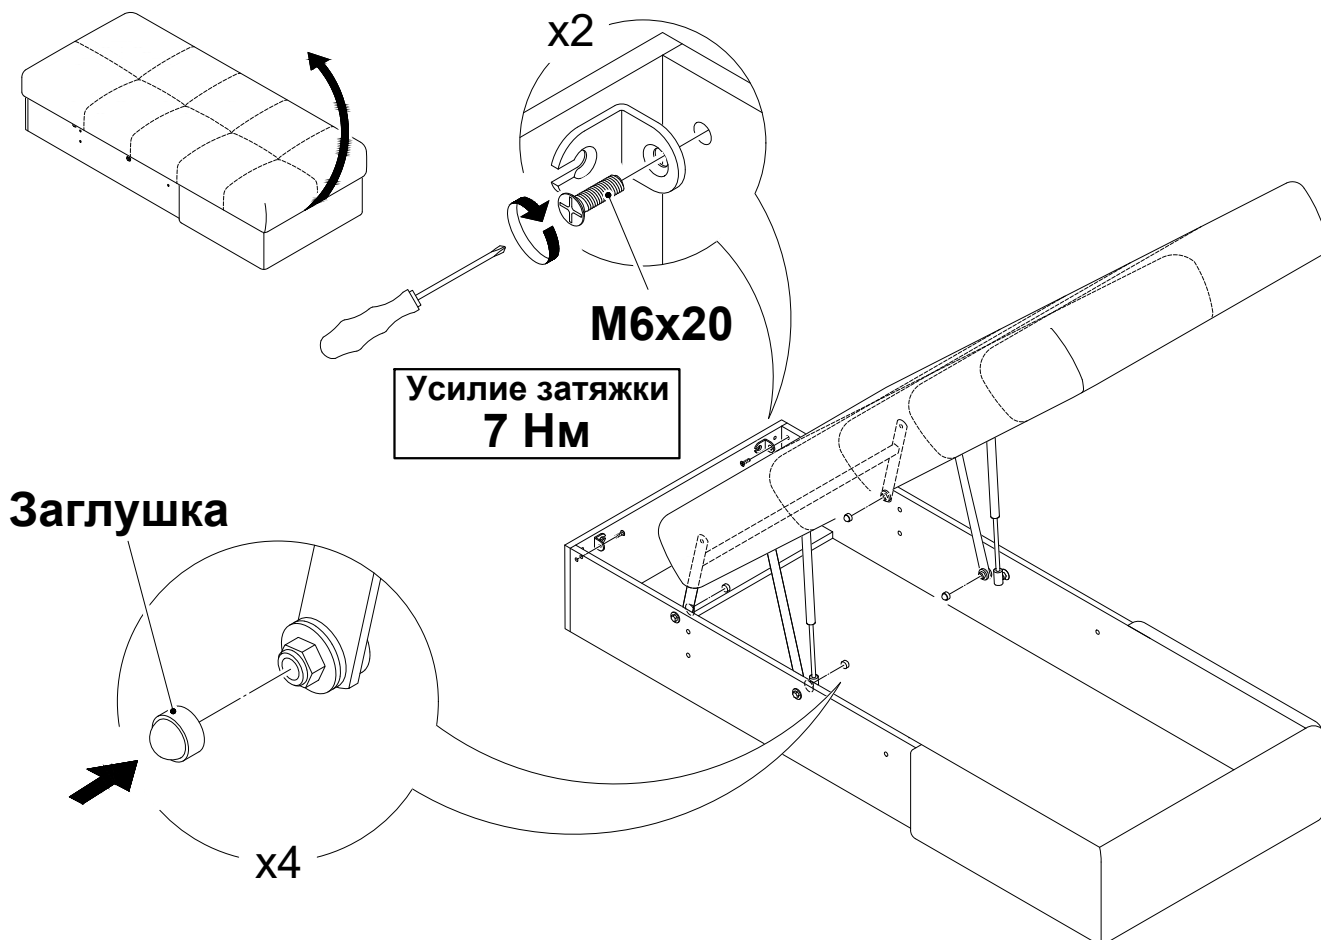

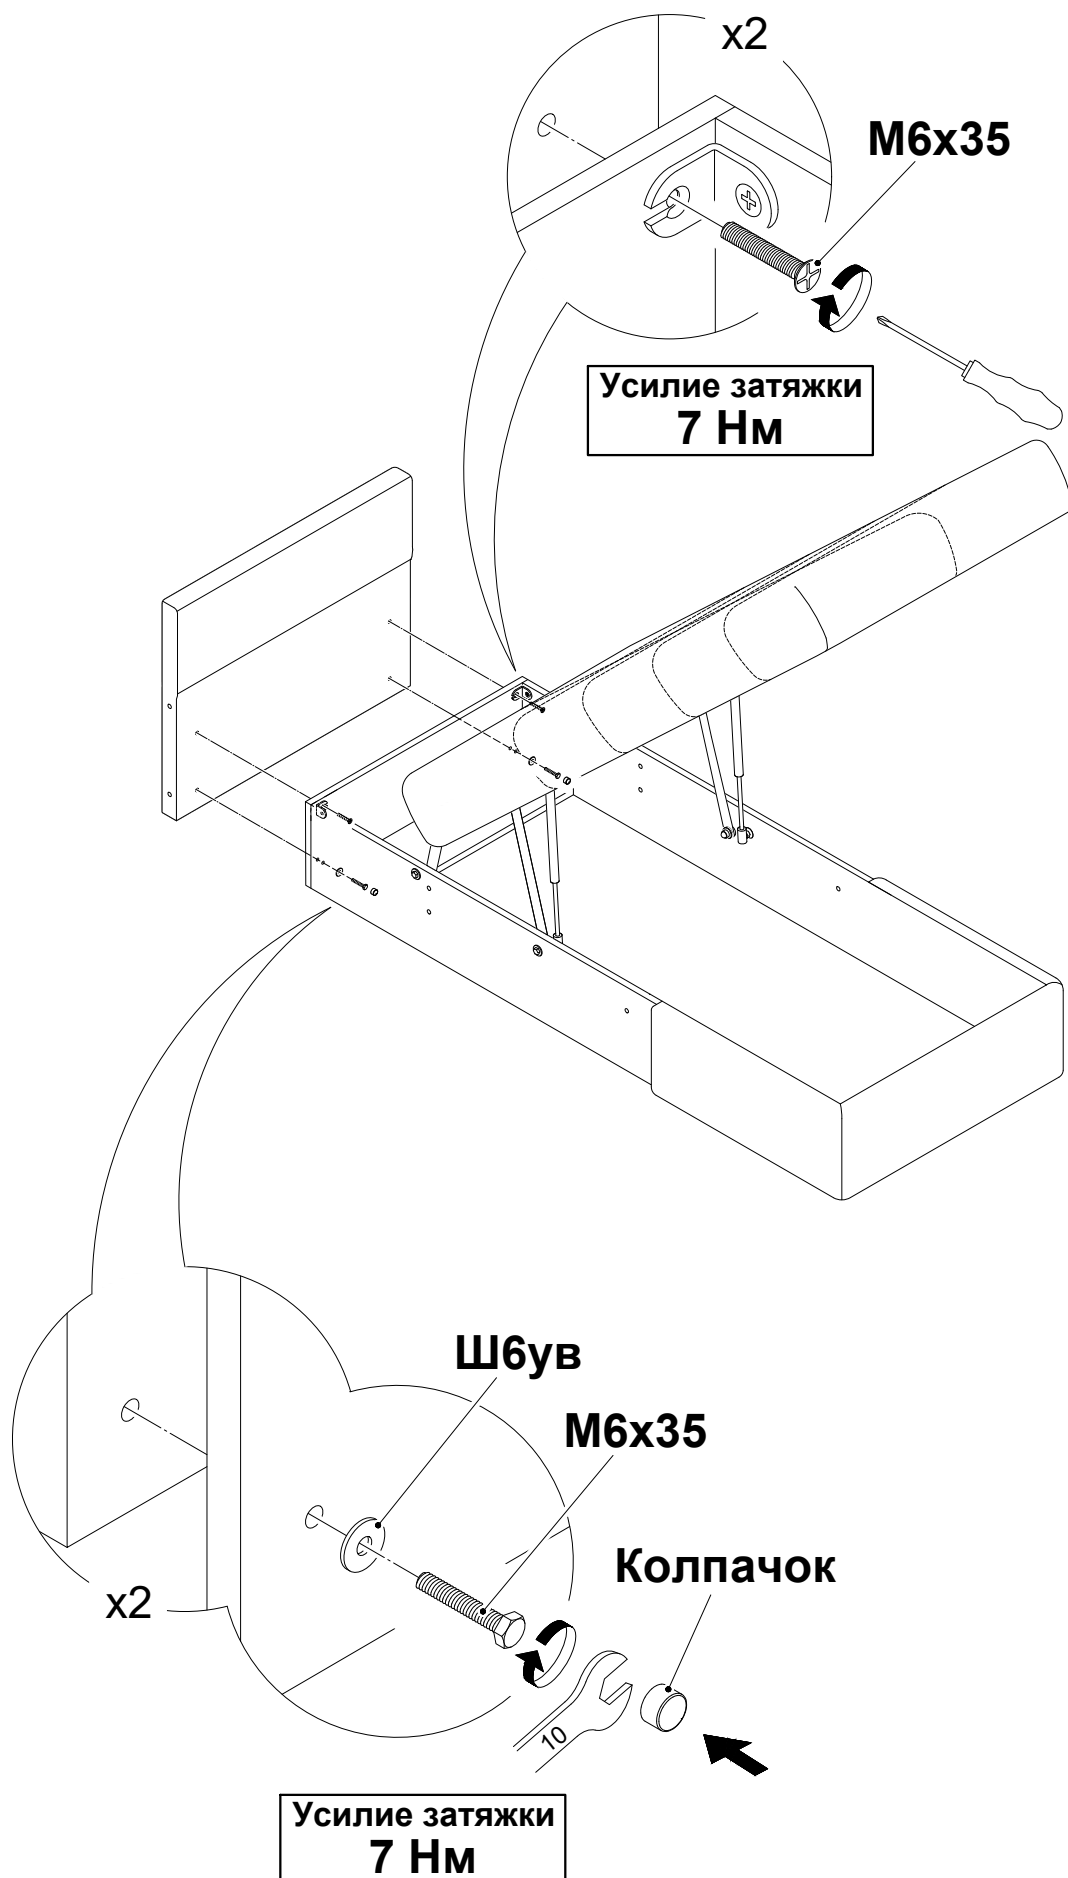


**17** При установке модуля канапе слева порядок сборки не изменяется.




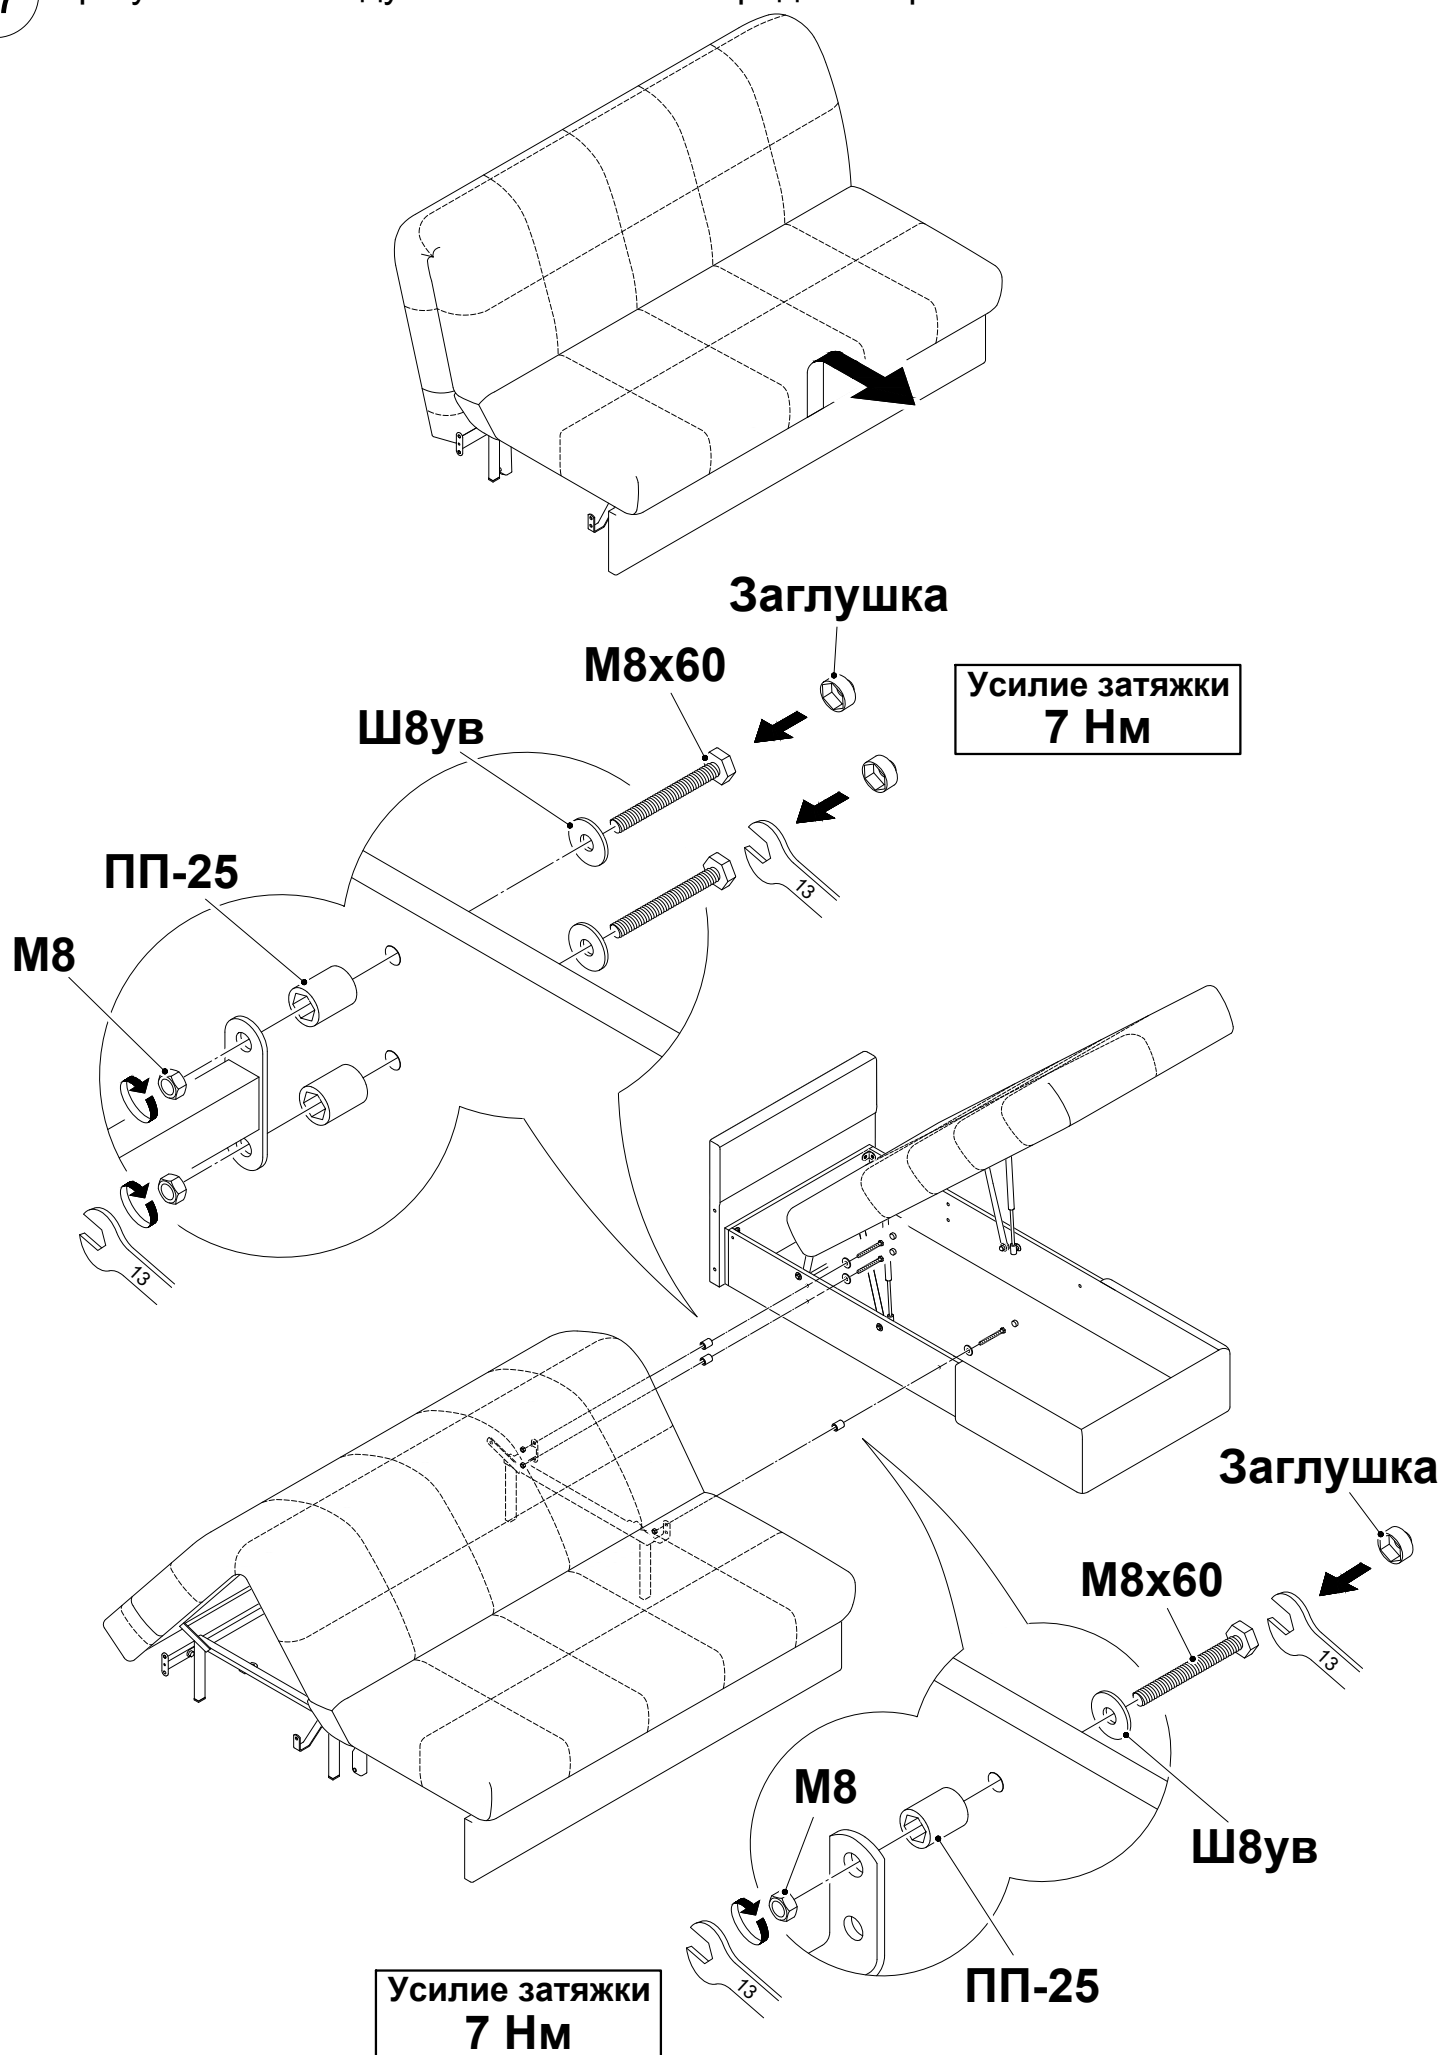


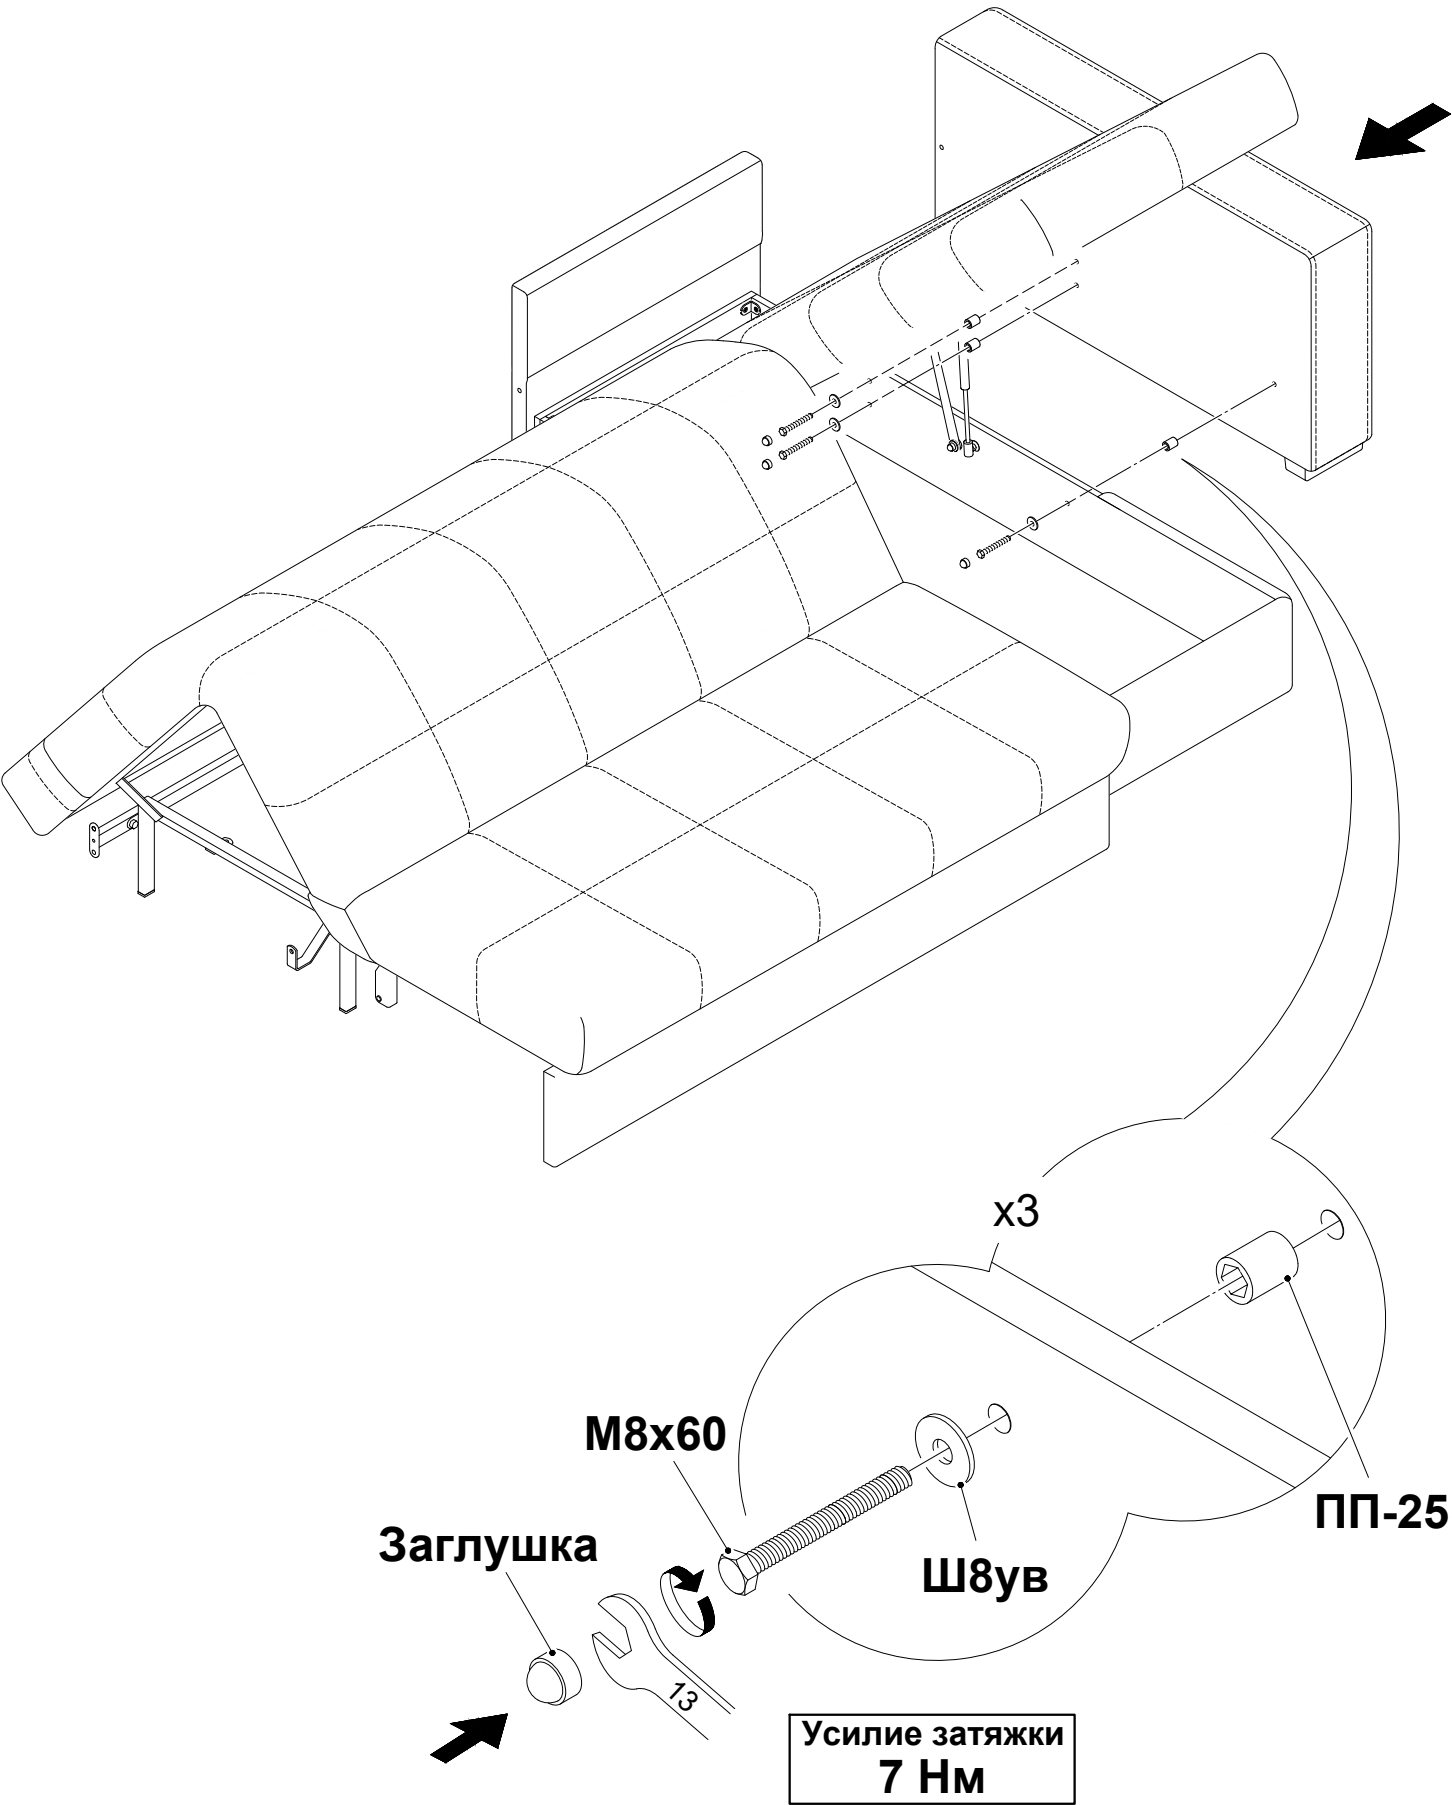







Для подлокотников с декором.

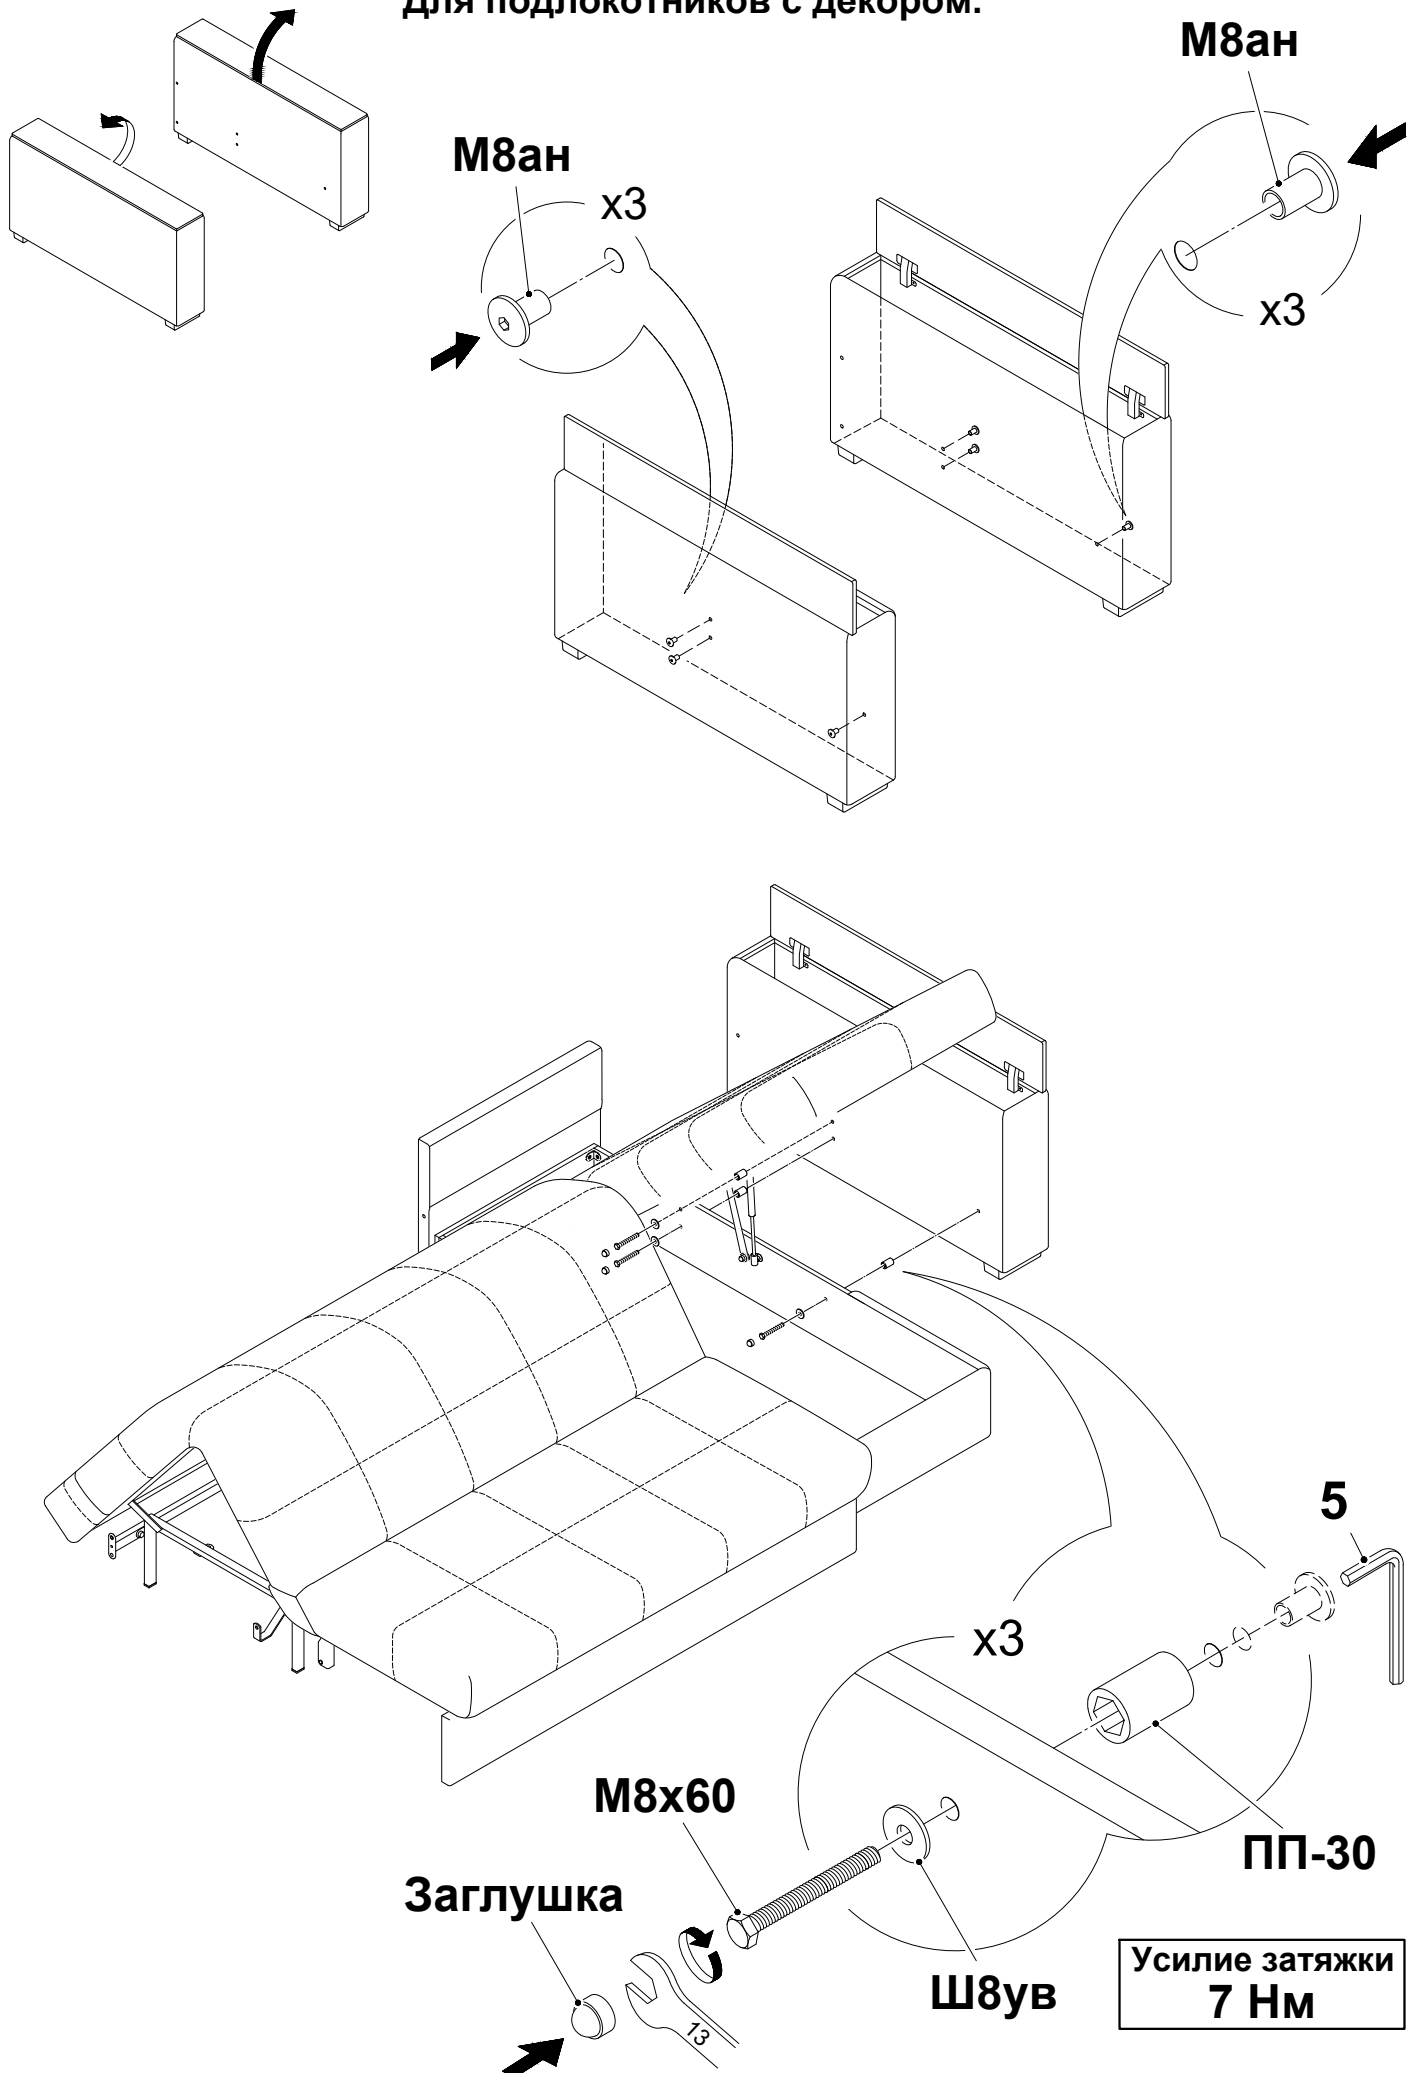


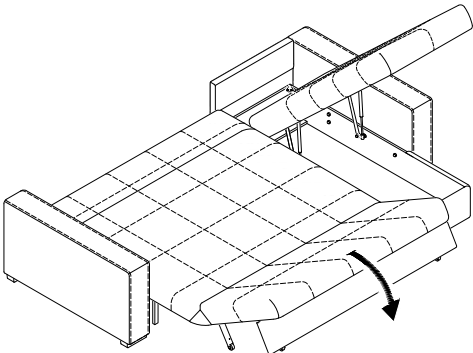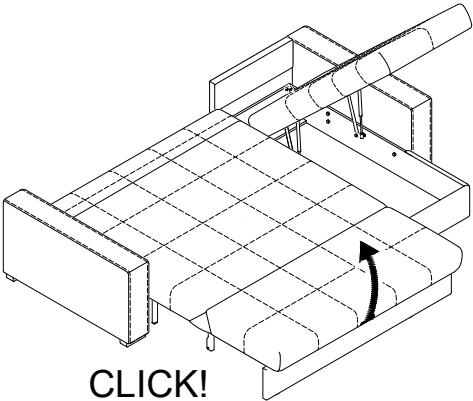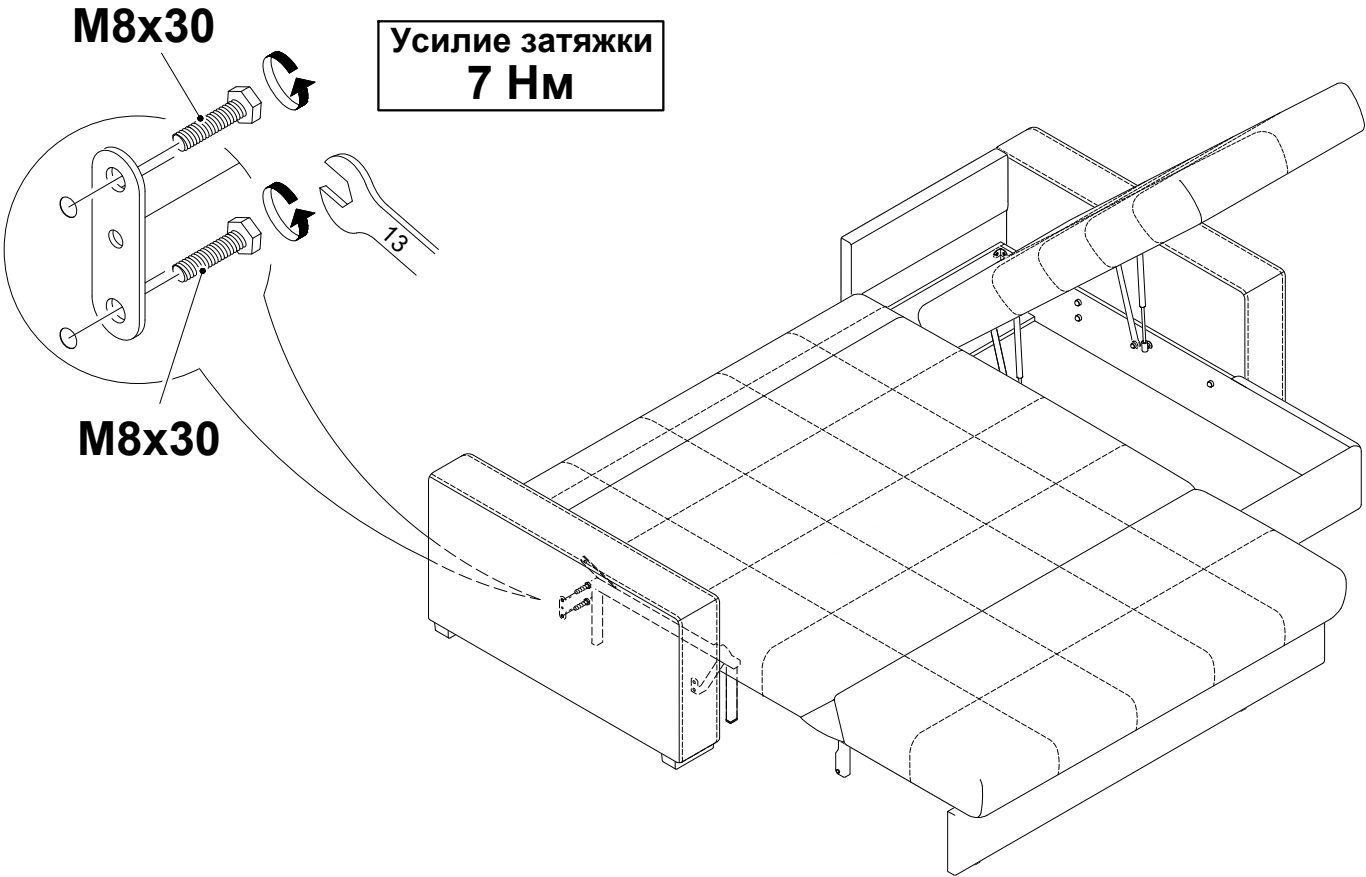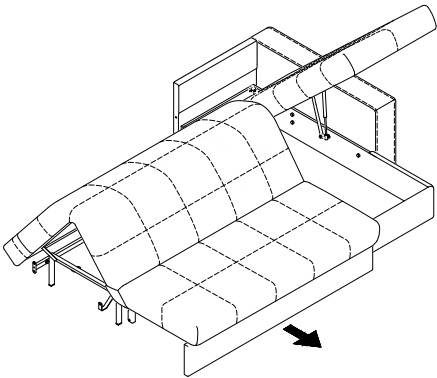


Для подлокотников с декором.

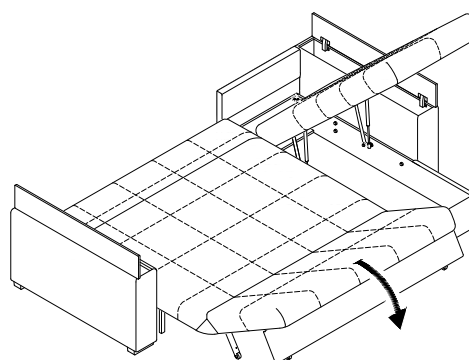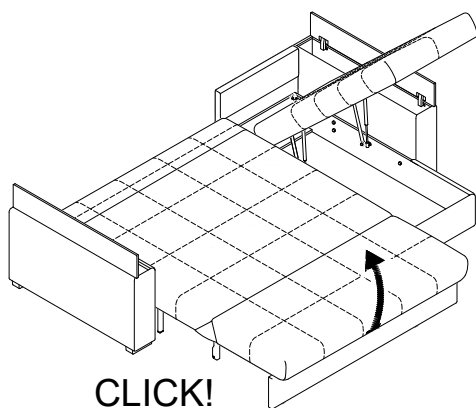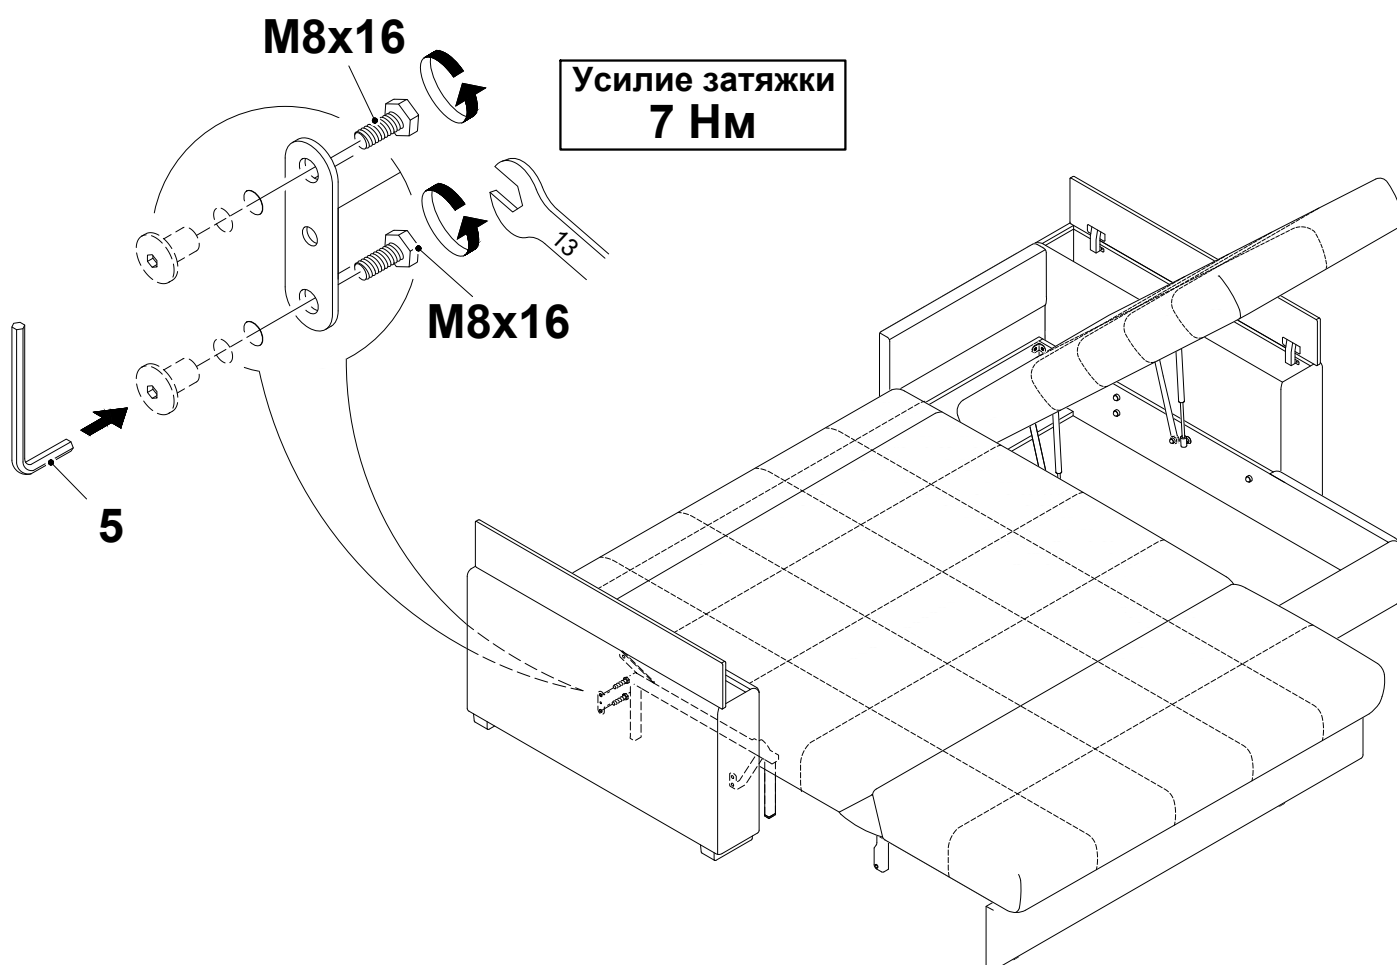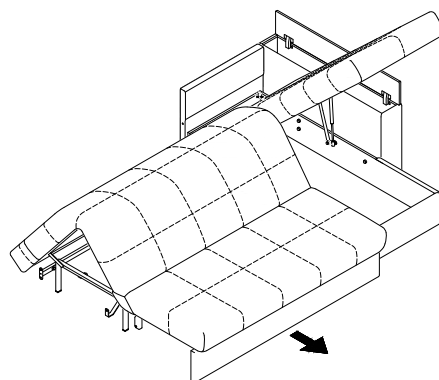


Для подлокотников без декора.

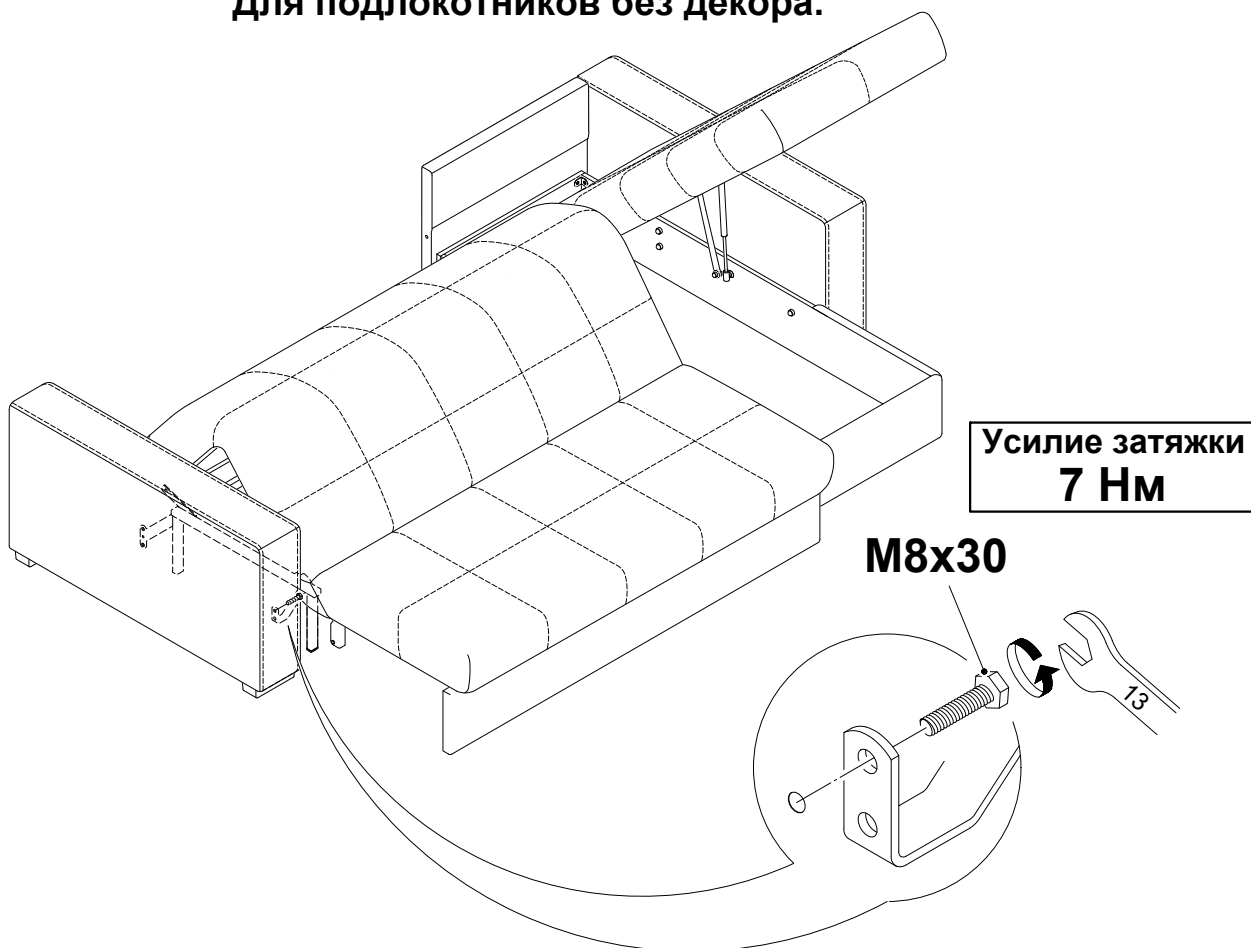

Для подлокотников с декором.

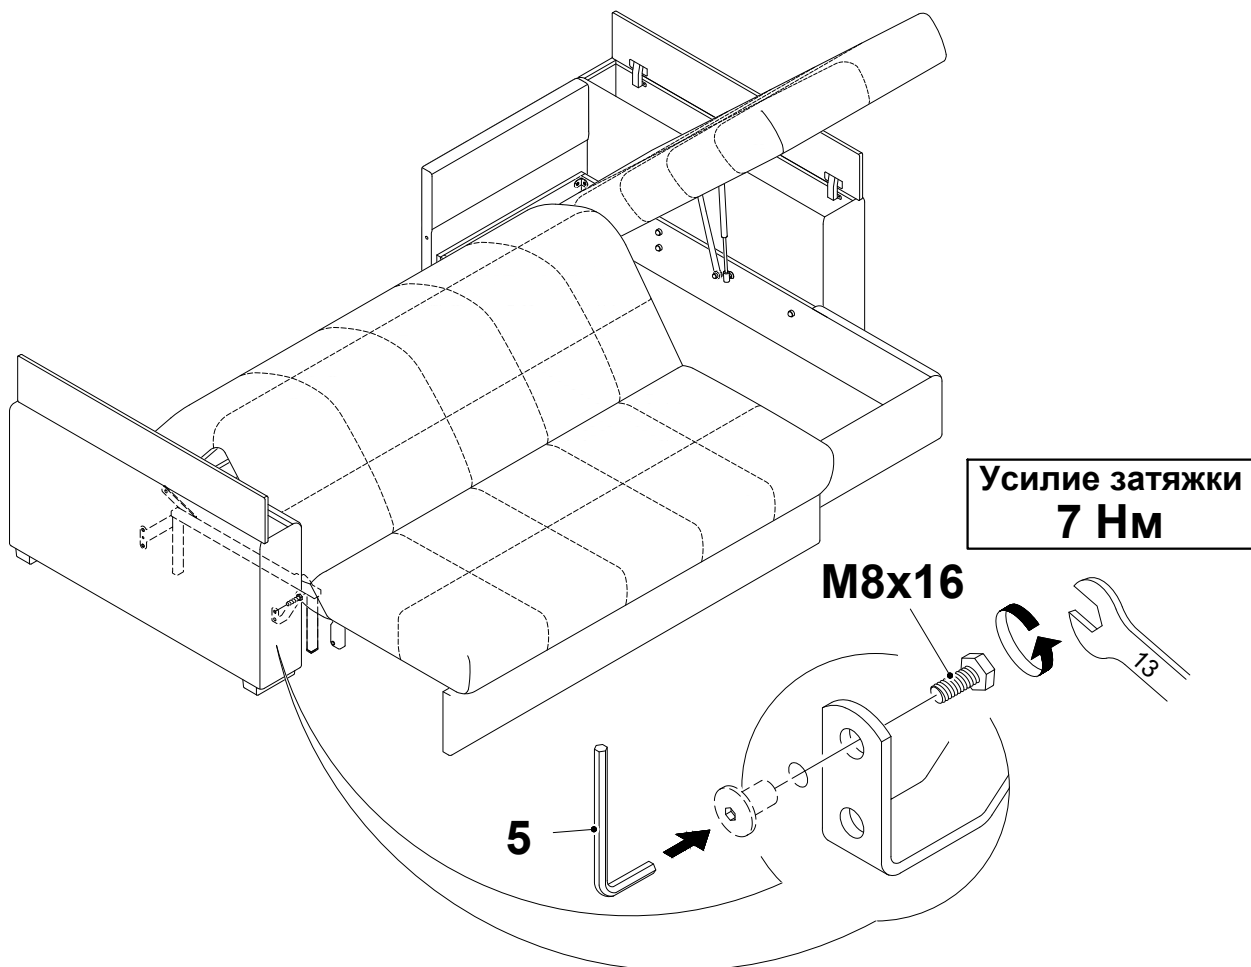


21

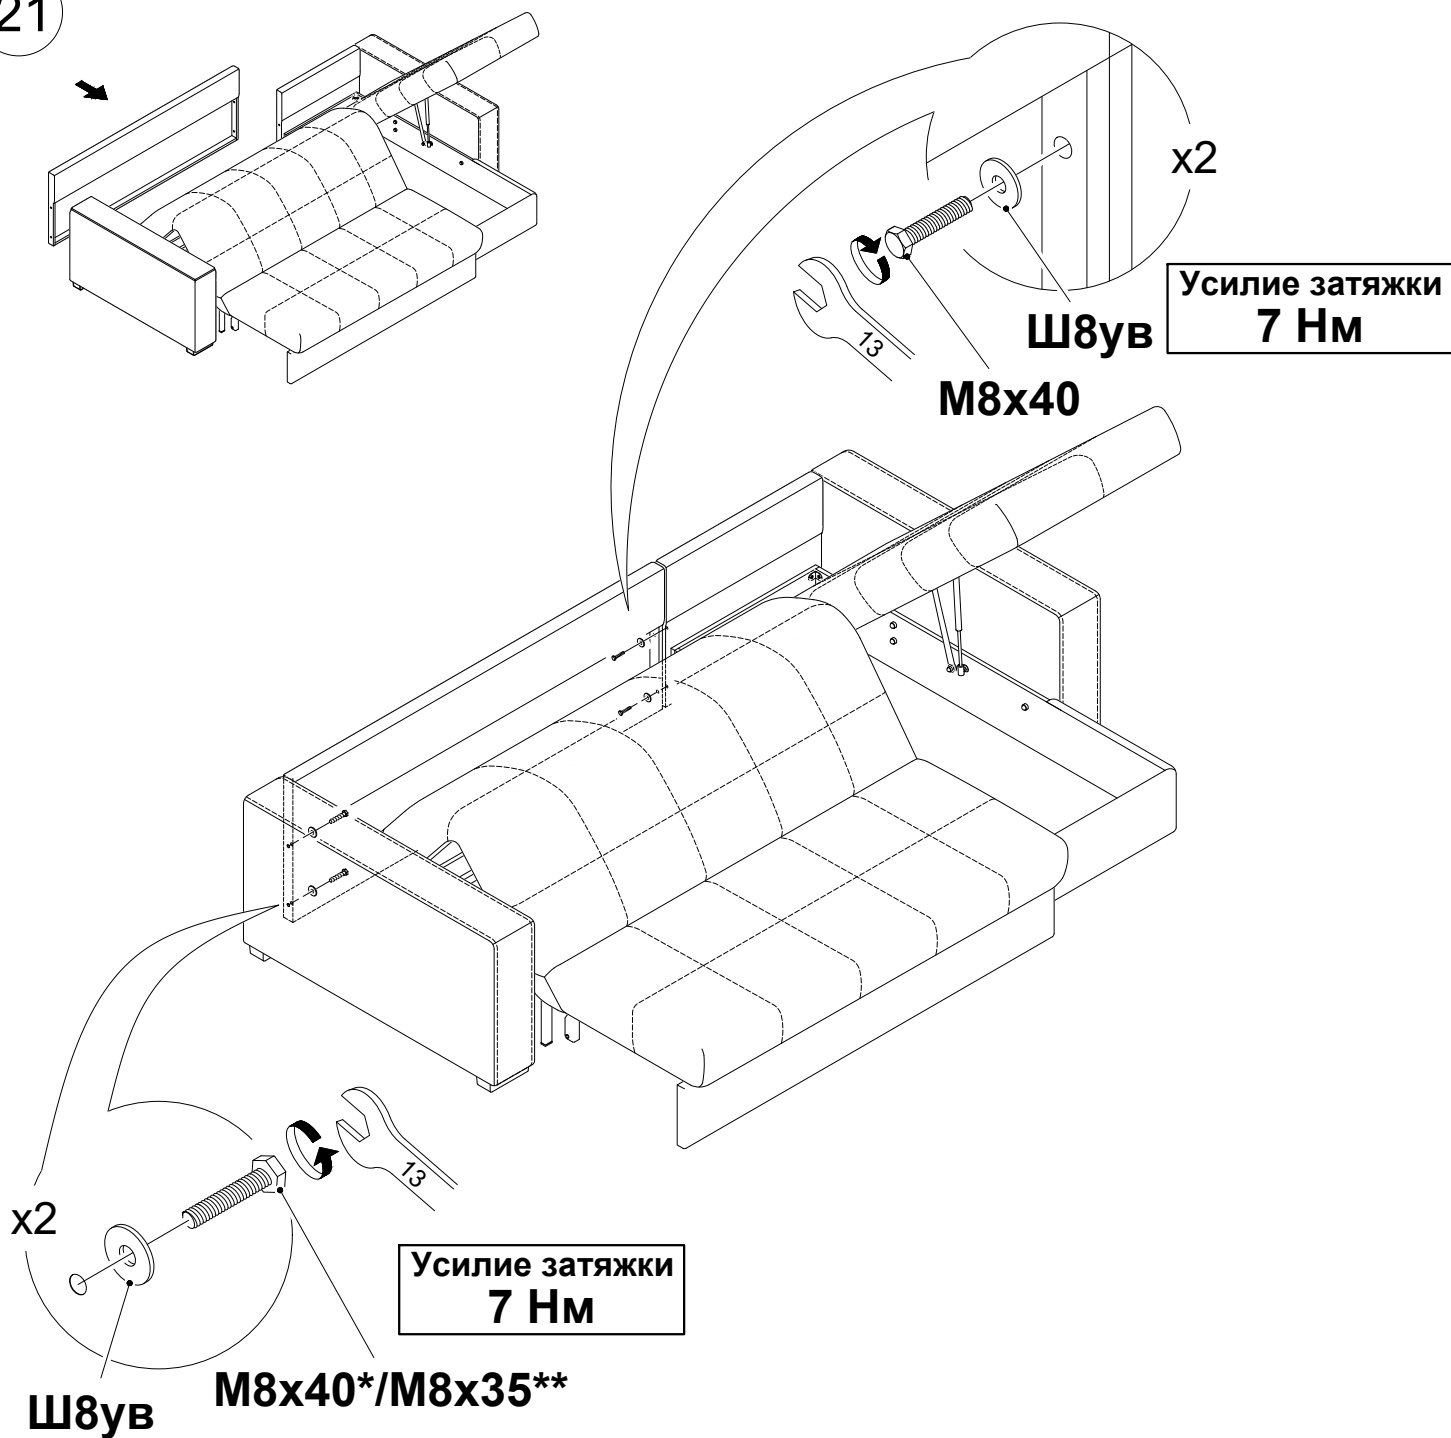

\* Для подлокотников без декора.

\*\* Для подлокотников с декором.

22

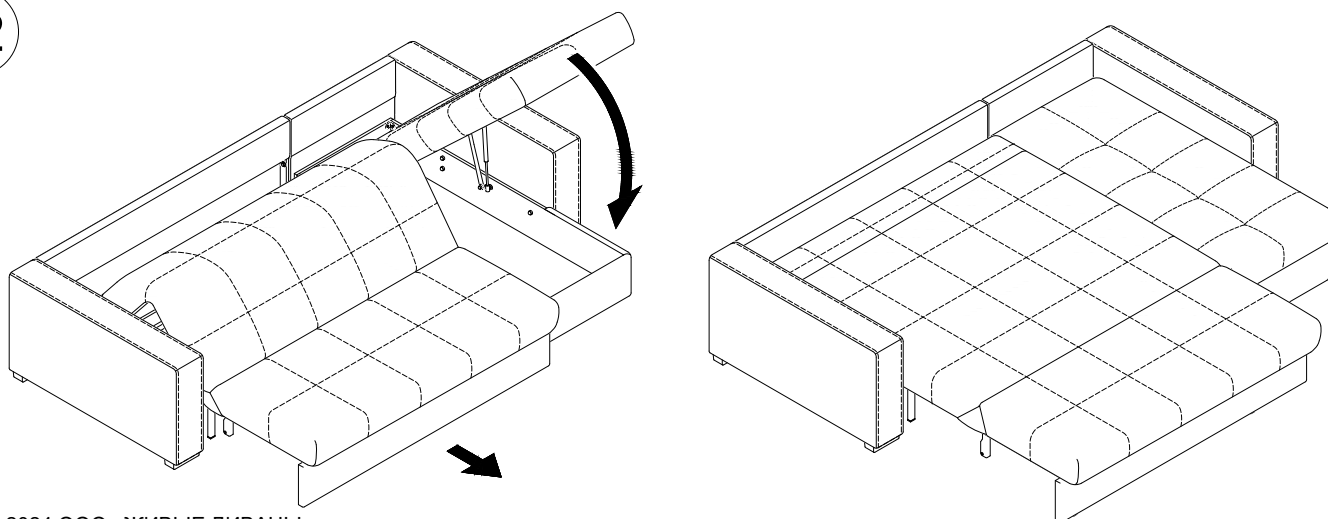

**Рекомендация!** Для облегчения трансформации угловых диванов, выполненных из ворсовых тканей, желательно поднять сиденье канapé перед началом раскладывания или складывания механизма диванной части.

