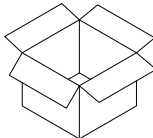
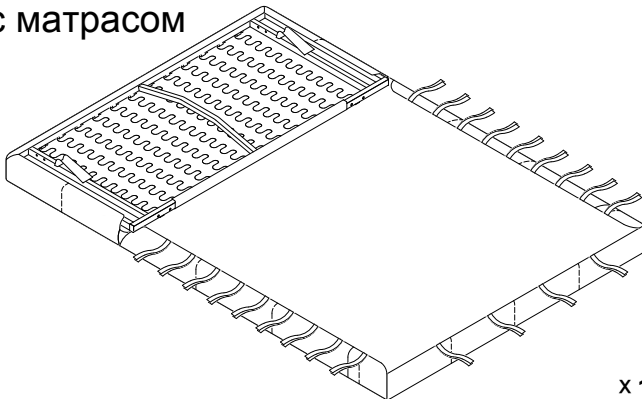

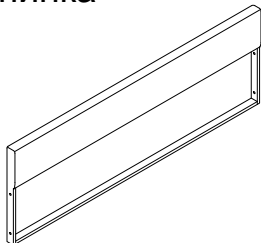
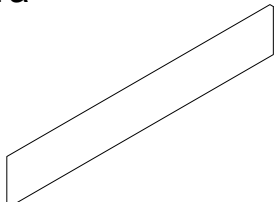
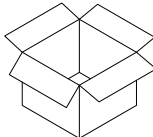
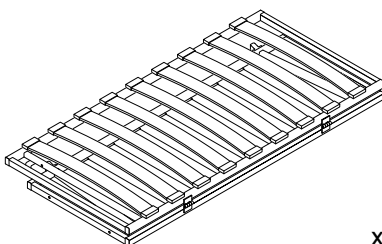
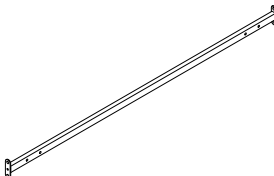
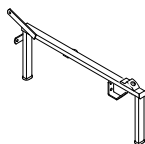
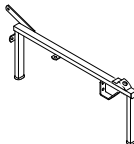



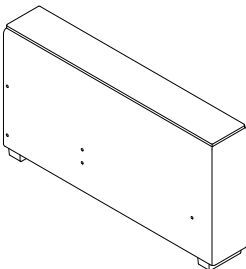
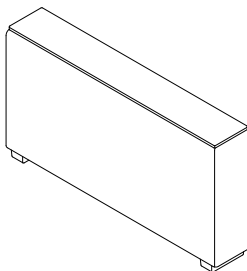


Дизайн №107 (подлокотники с декором)


Кресло-кровать с двумя подлокотниками со спальным местом 80x200

Диван с двумя подлокотниками со спальным местом 120x200, 140x200, 160x200, 180x200



Упаковка №1 	Сиденье с матрасом  x 1	Подушка декоративная  x 2/x 1*	
	Дополнительная спинка  x 1	Царга  x 1	
Упаковка №2 	Спинка  x 1	Перемычка  x 1	Боковины левая и правая  x 1x 1
	Ножка передняя левая и правая  x 2	Ножка задняя левая  x 1/x 2**	Ножка задняя правая  x 1
	Подлокотники левый и правый  x 1x 1		

* Для кресла - кровати с размером спального места 80x200.













** Для дивана с размером спального места 180x200.

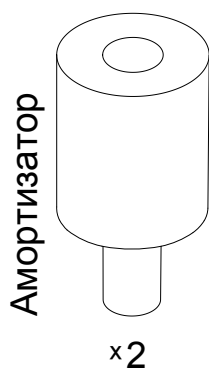

Пружина

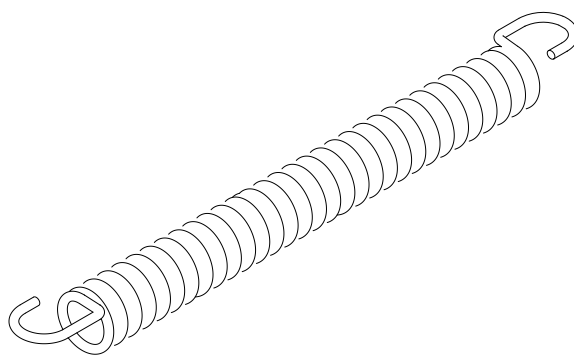

М 1:1

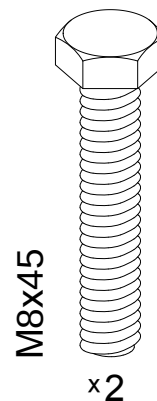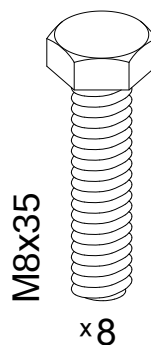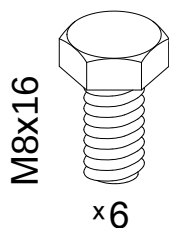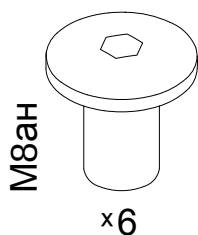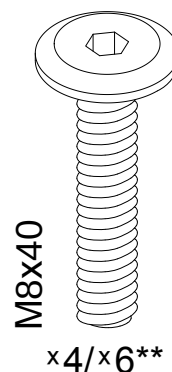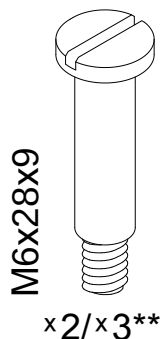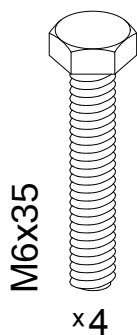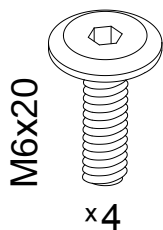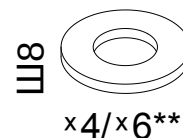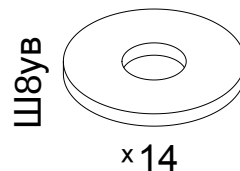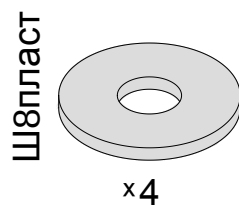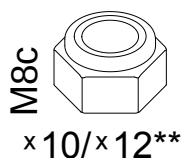


* Для кресла - кровати с размером спального места 80x200.

** Для дивана с размером спального места 180x200.



Перед началом сборки проверить наличие комплектующих элементов и деталей.

Для сборки понадобится:


Отвертка
шлицевая

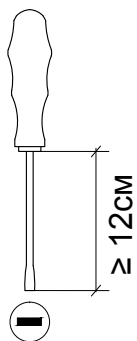

Гаечный ключ

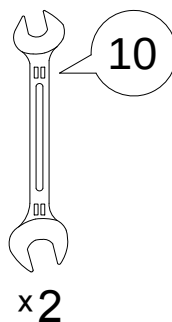
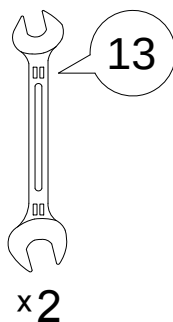


Молоток

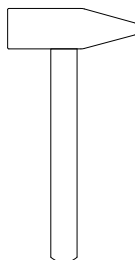

Входит в комплект:

Шестигранный ключ

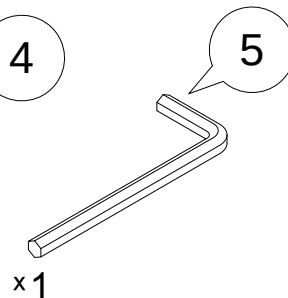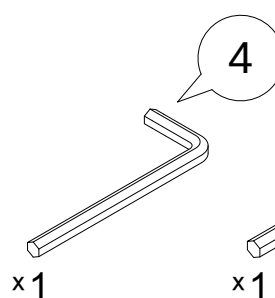


Обозначение затяжки резьбовых соединений

Усилие затяжки
7 Нм



Для неподвижных соединений.
Затяните плотно, до упора.

Усилие затяжки
3 Нм


Для подвижных соединений.
Затяните до упора, затем ослабьте примерно на четверть оборота (90°).

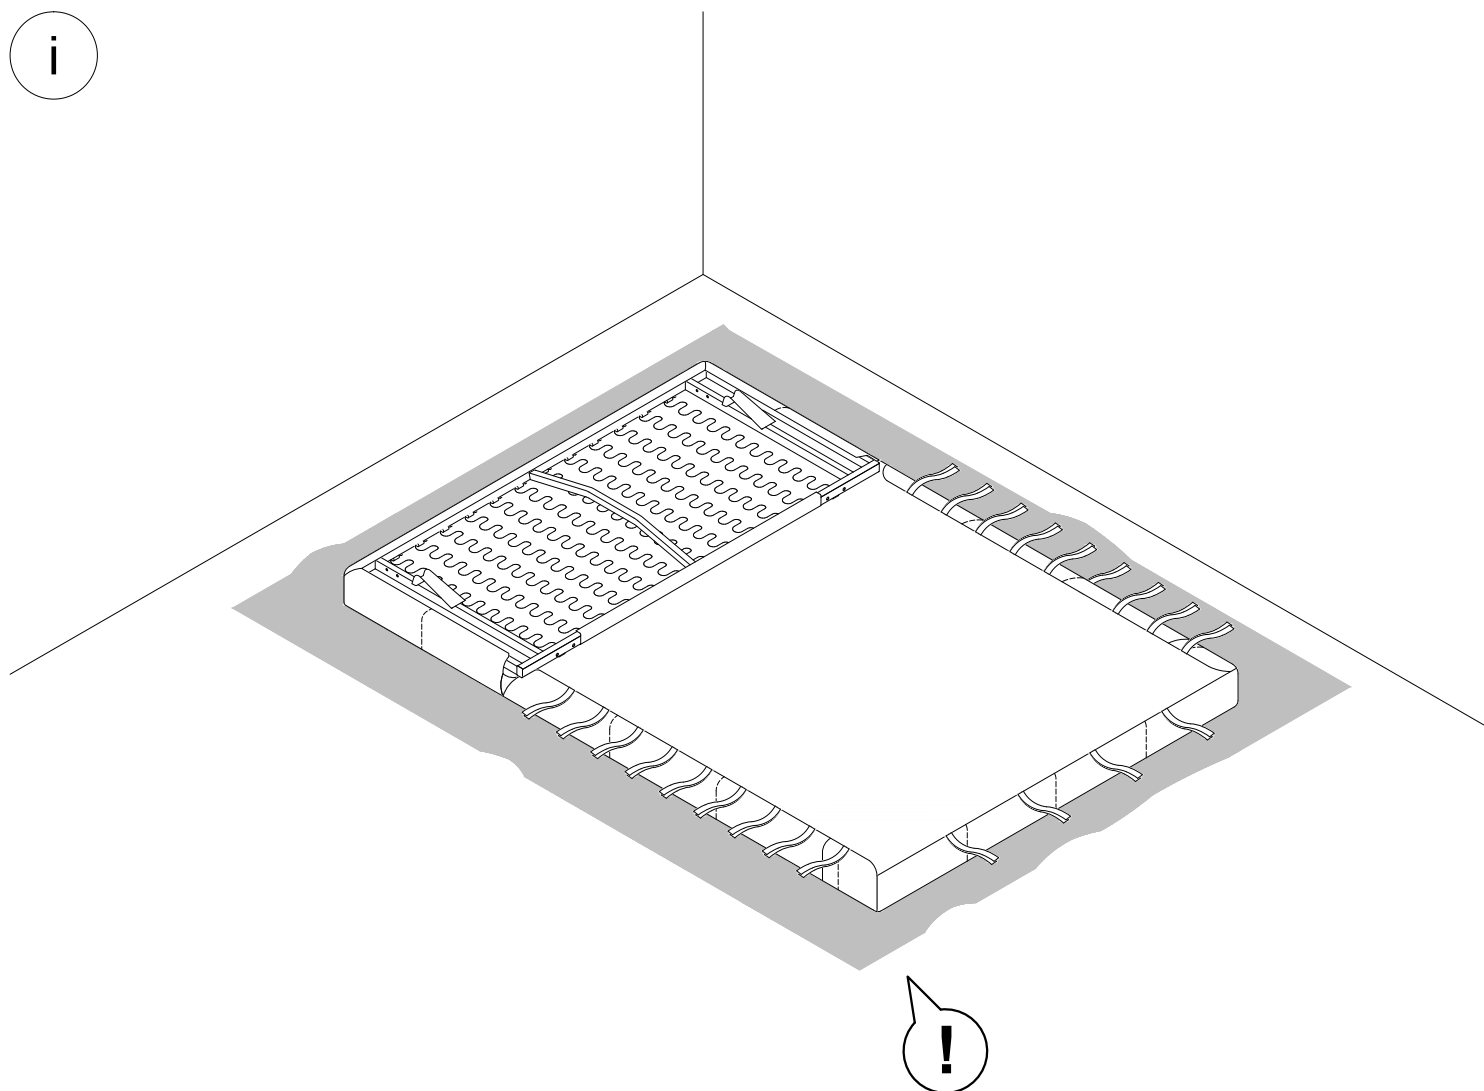

1

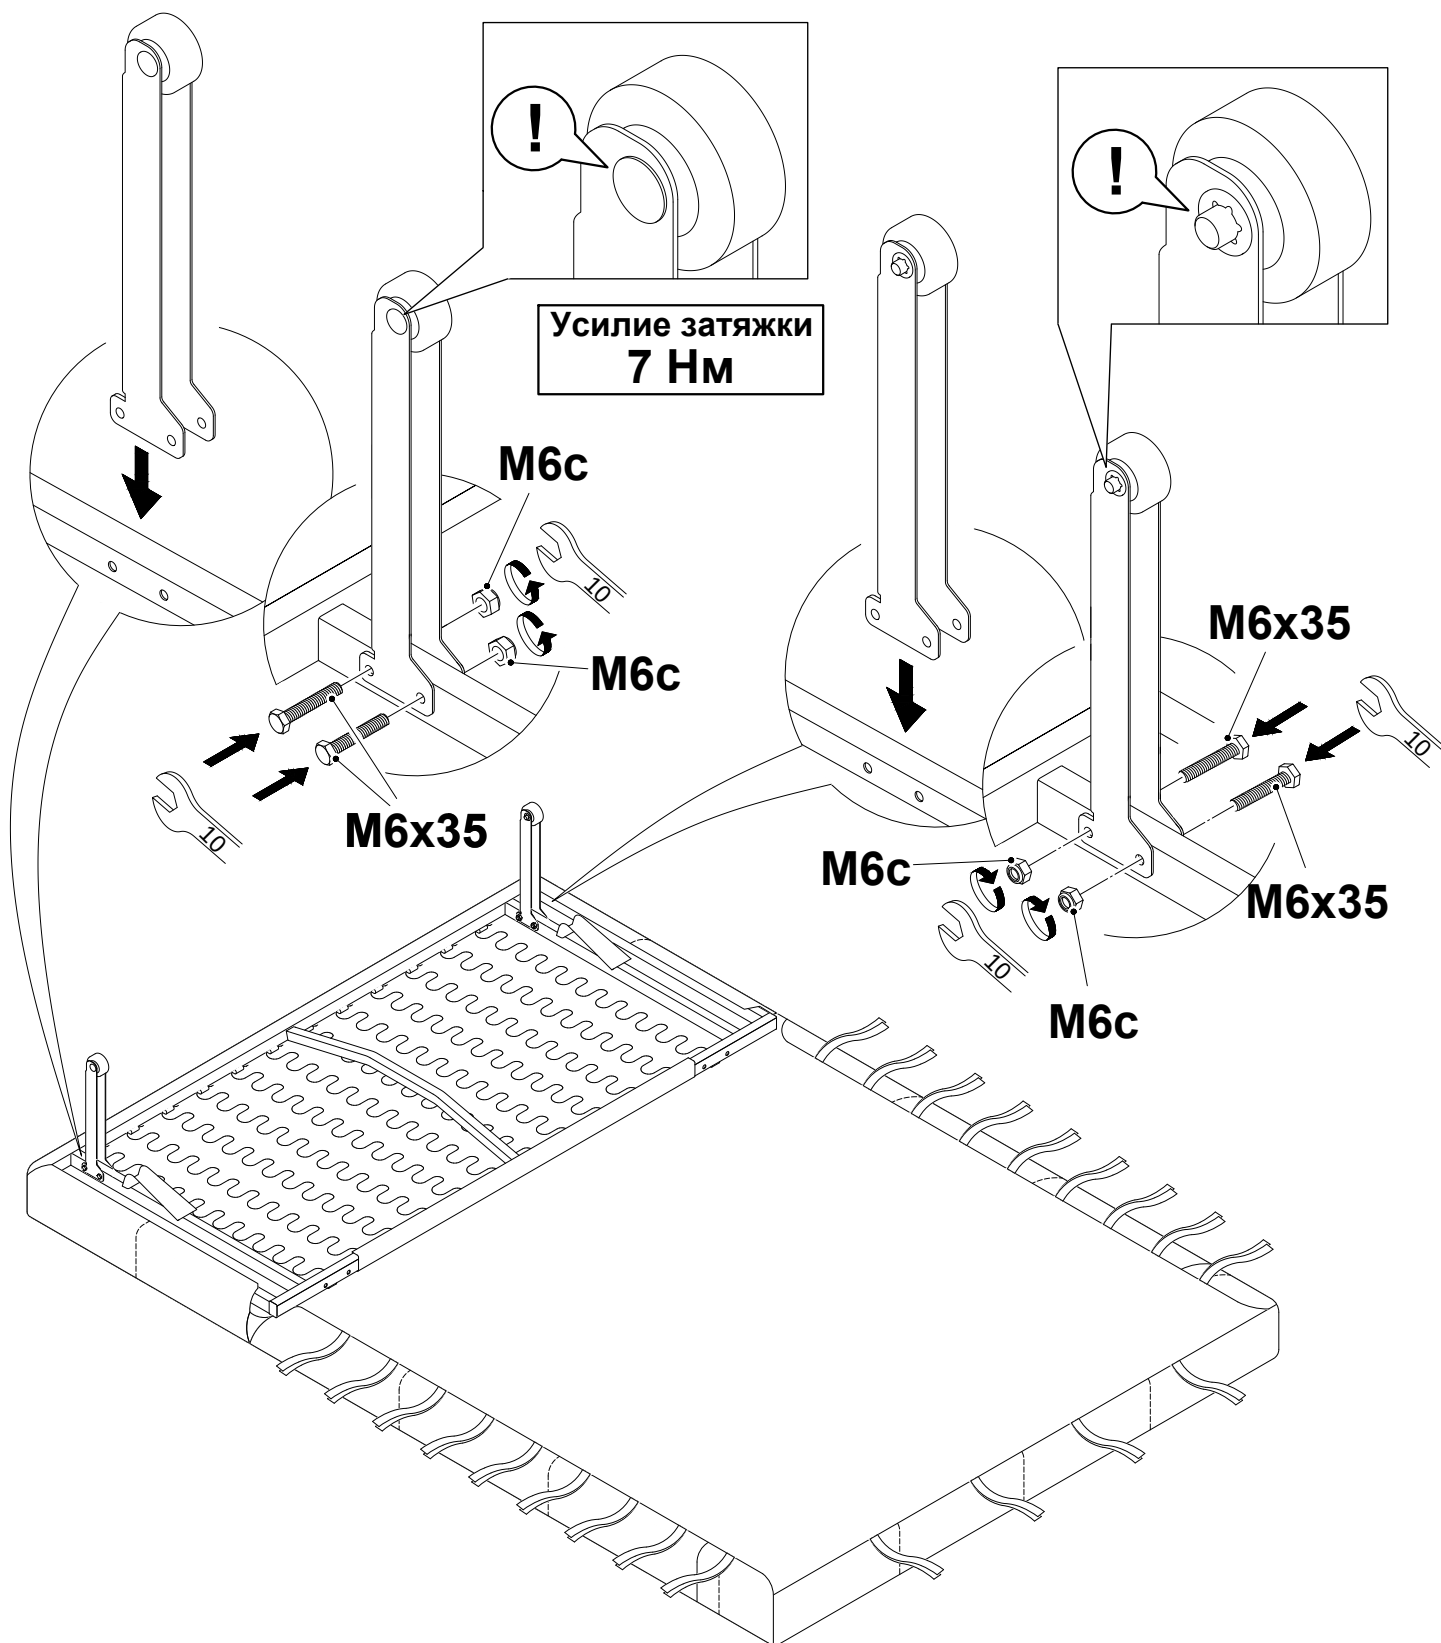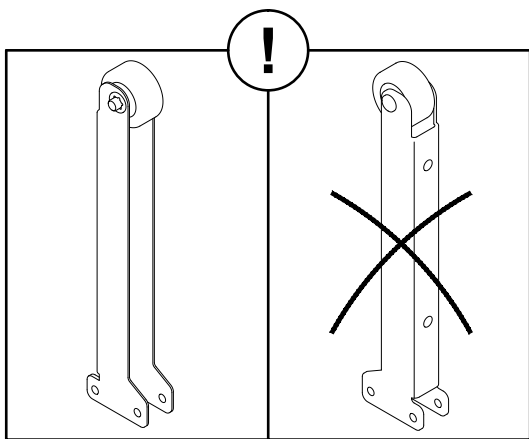


2

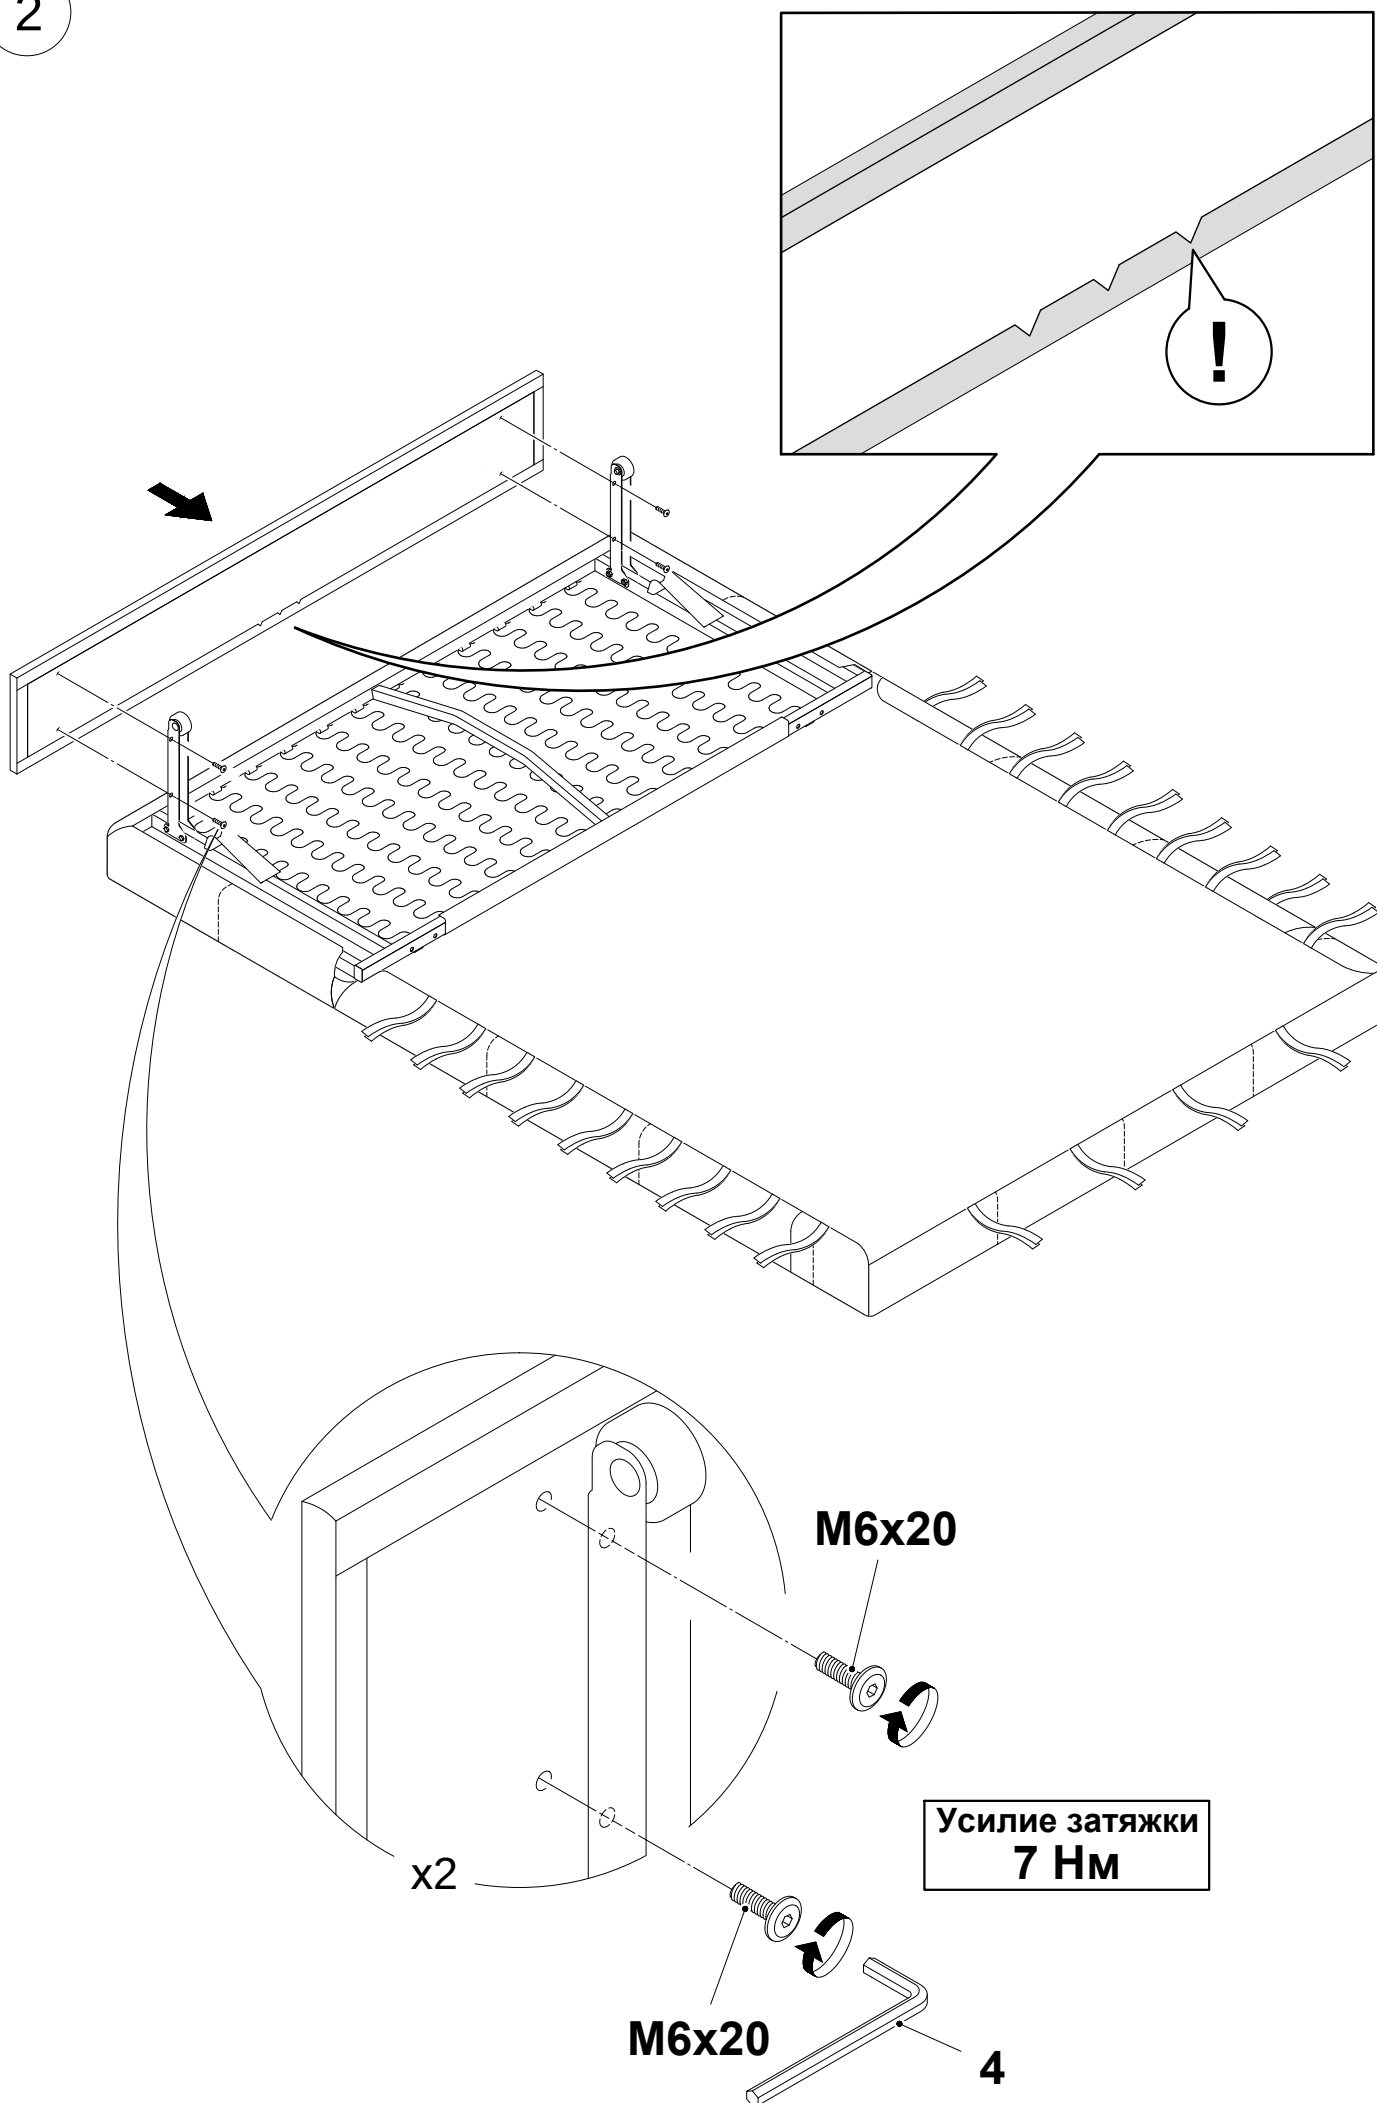


3


Для кресла - кровати с размером спального места 80x200;
для дивана с размером спального места 120x200, 140x200, 160x200.

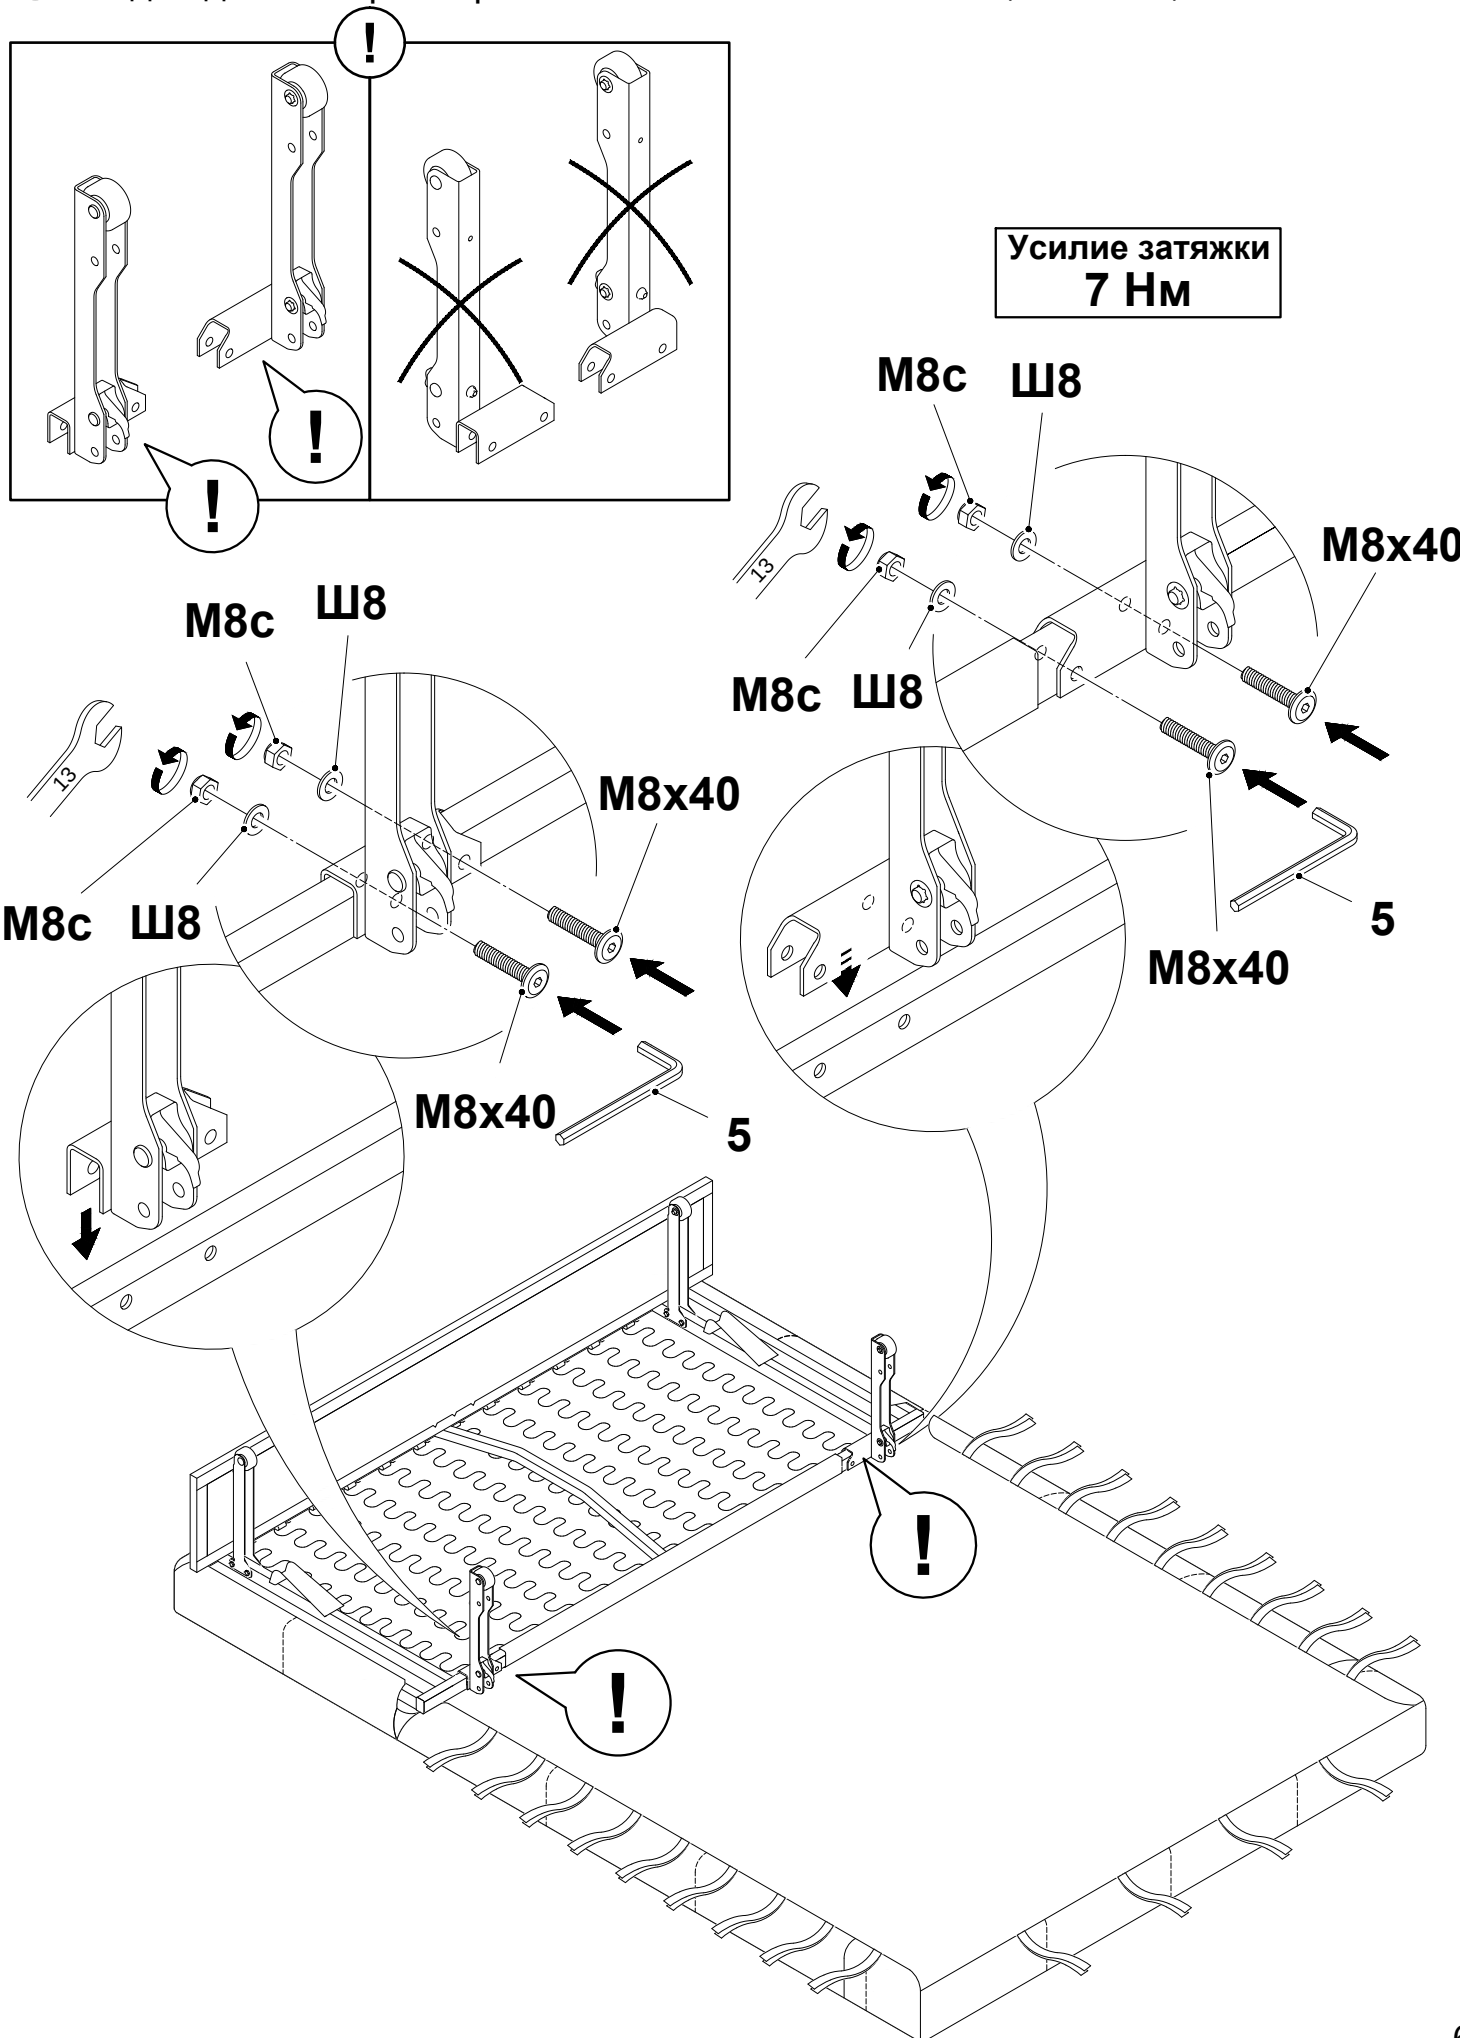


Для дивана с размером спального места 180х200.

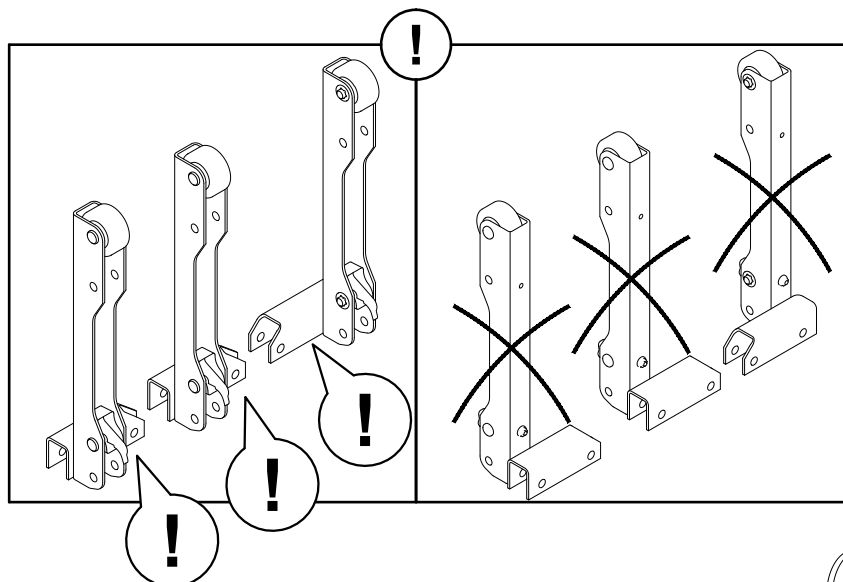


Усилие затяжки
7 Нм


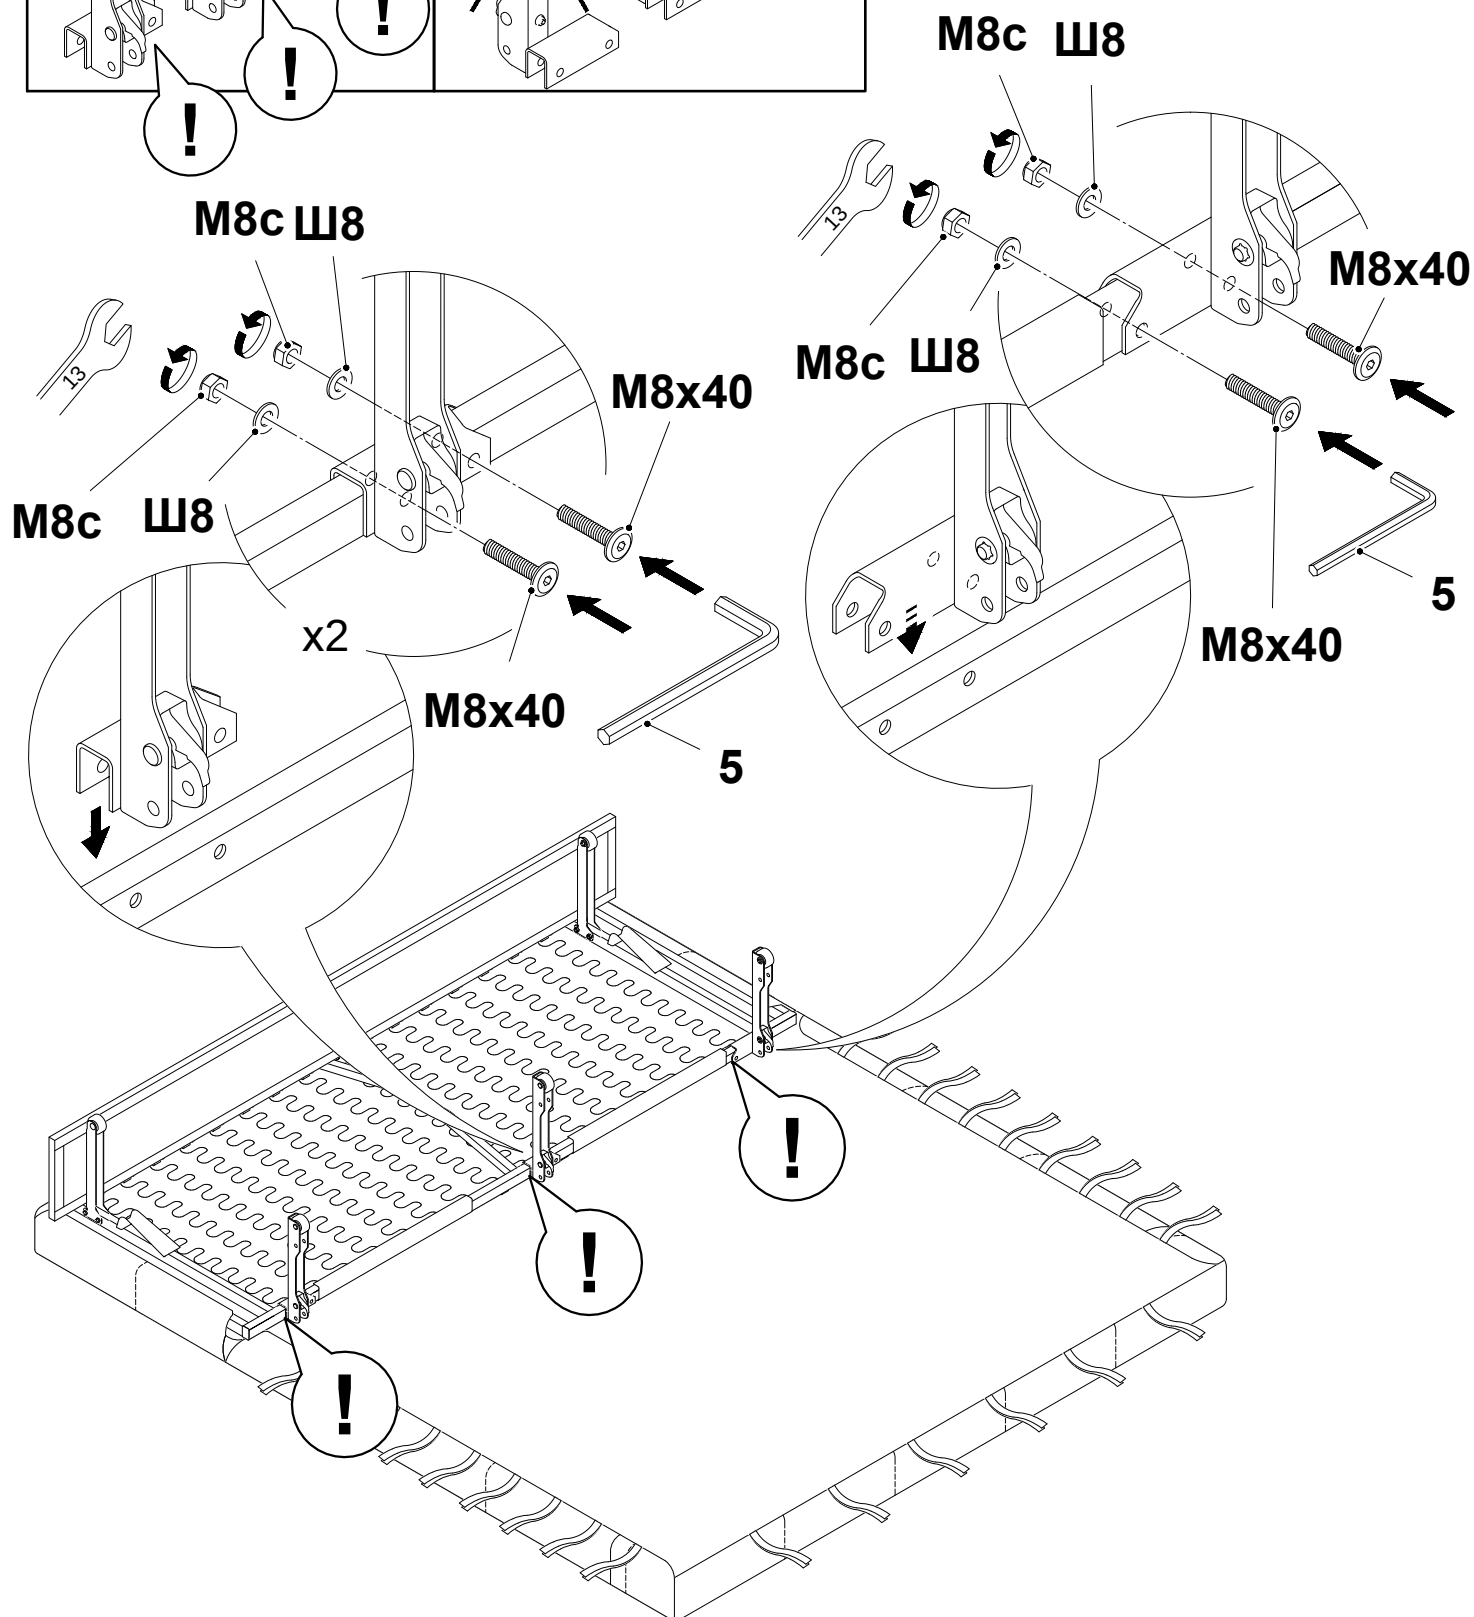


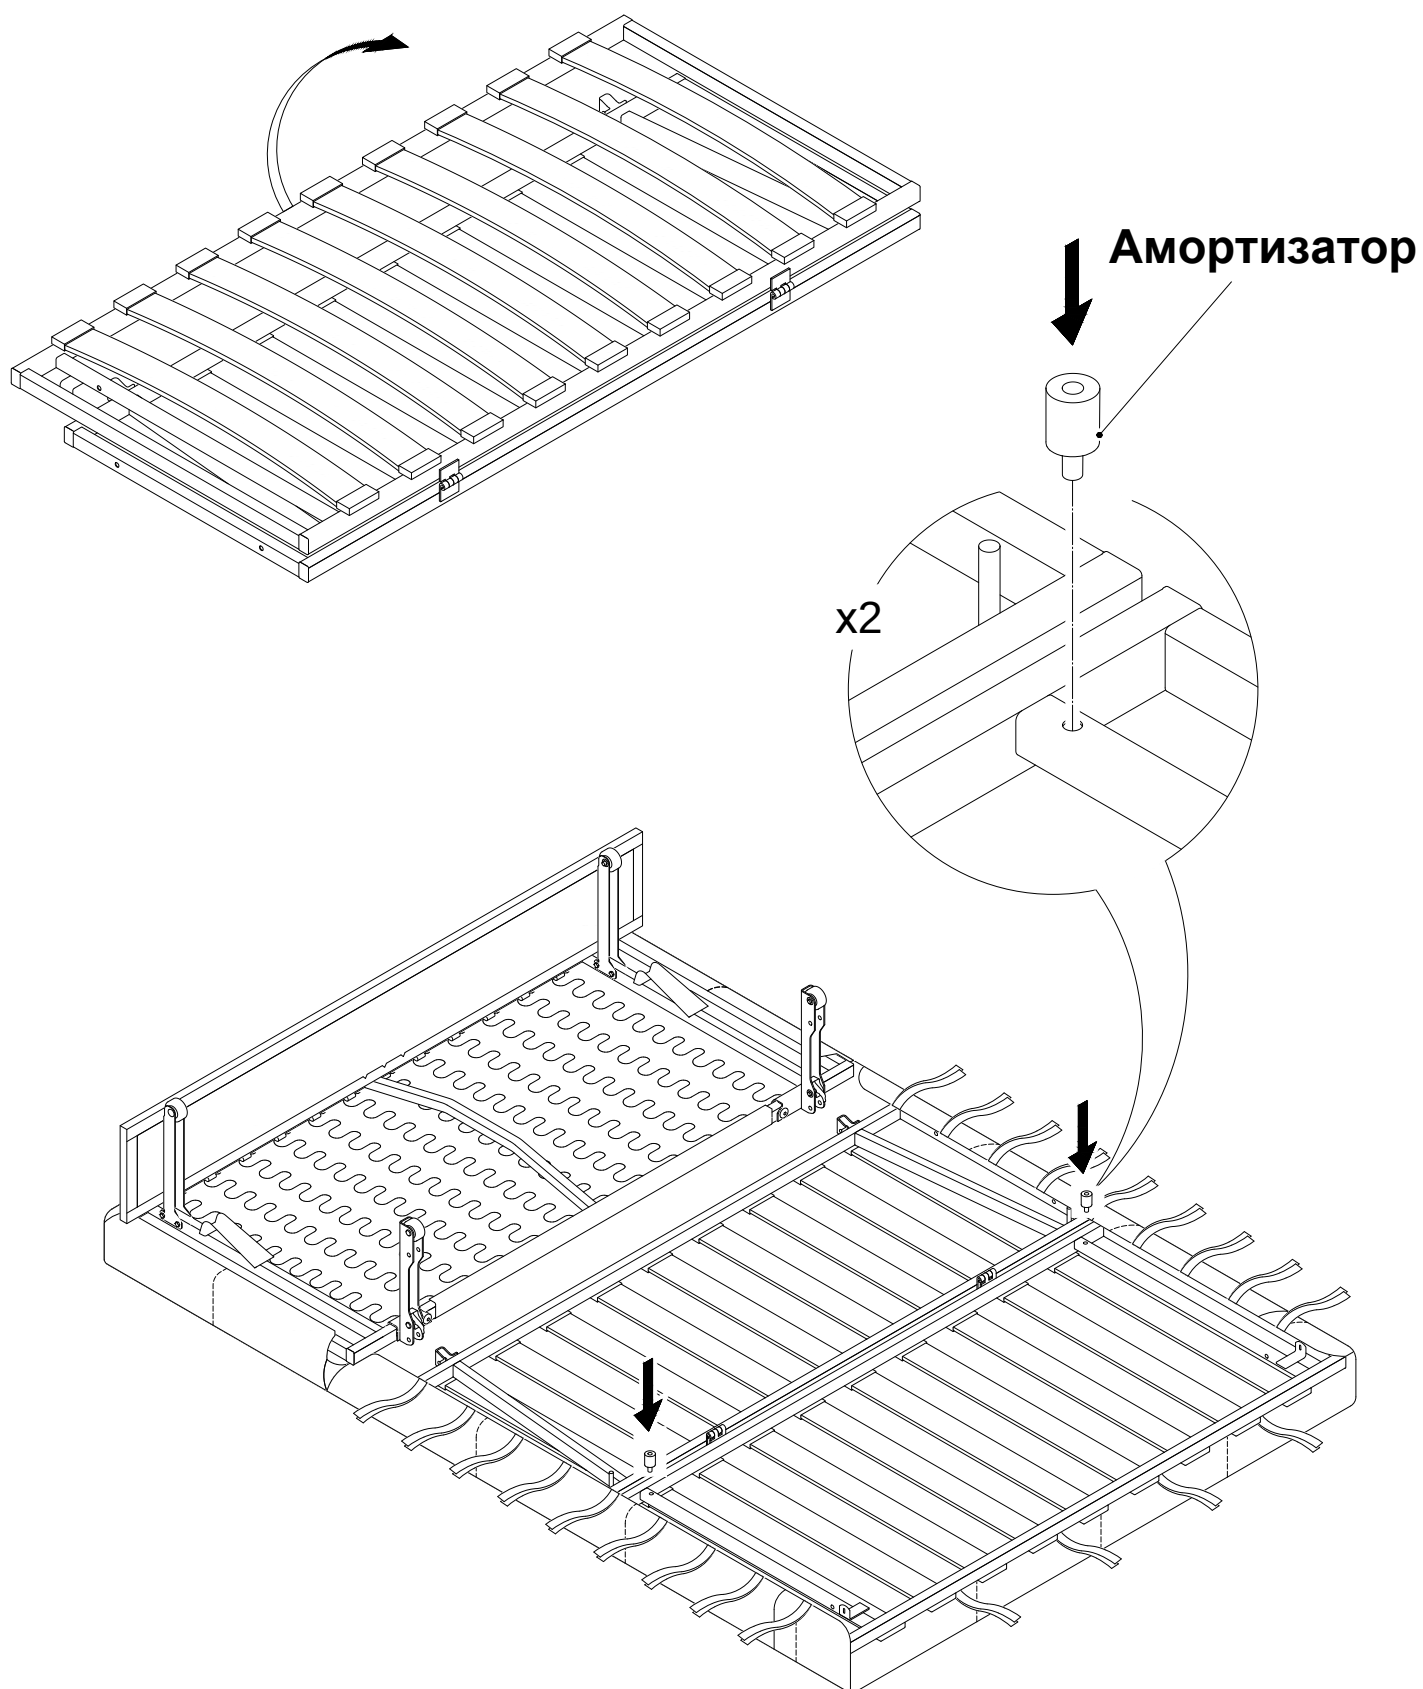


5

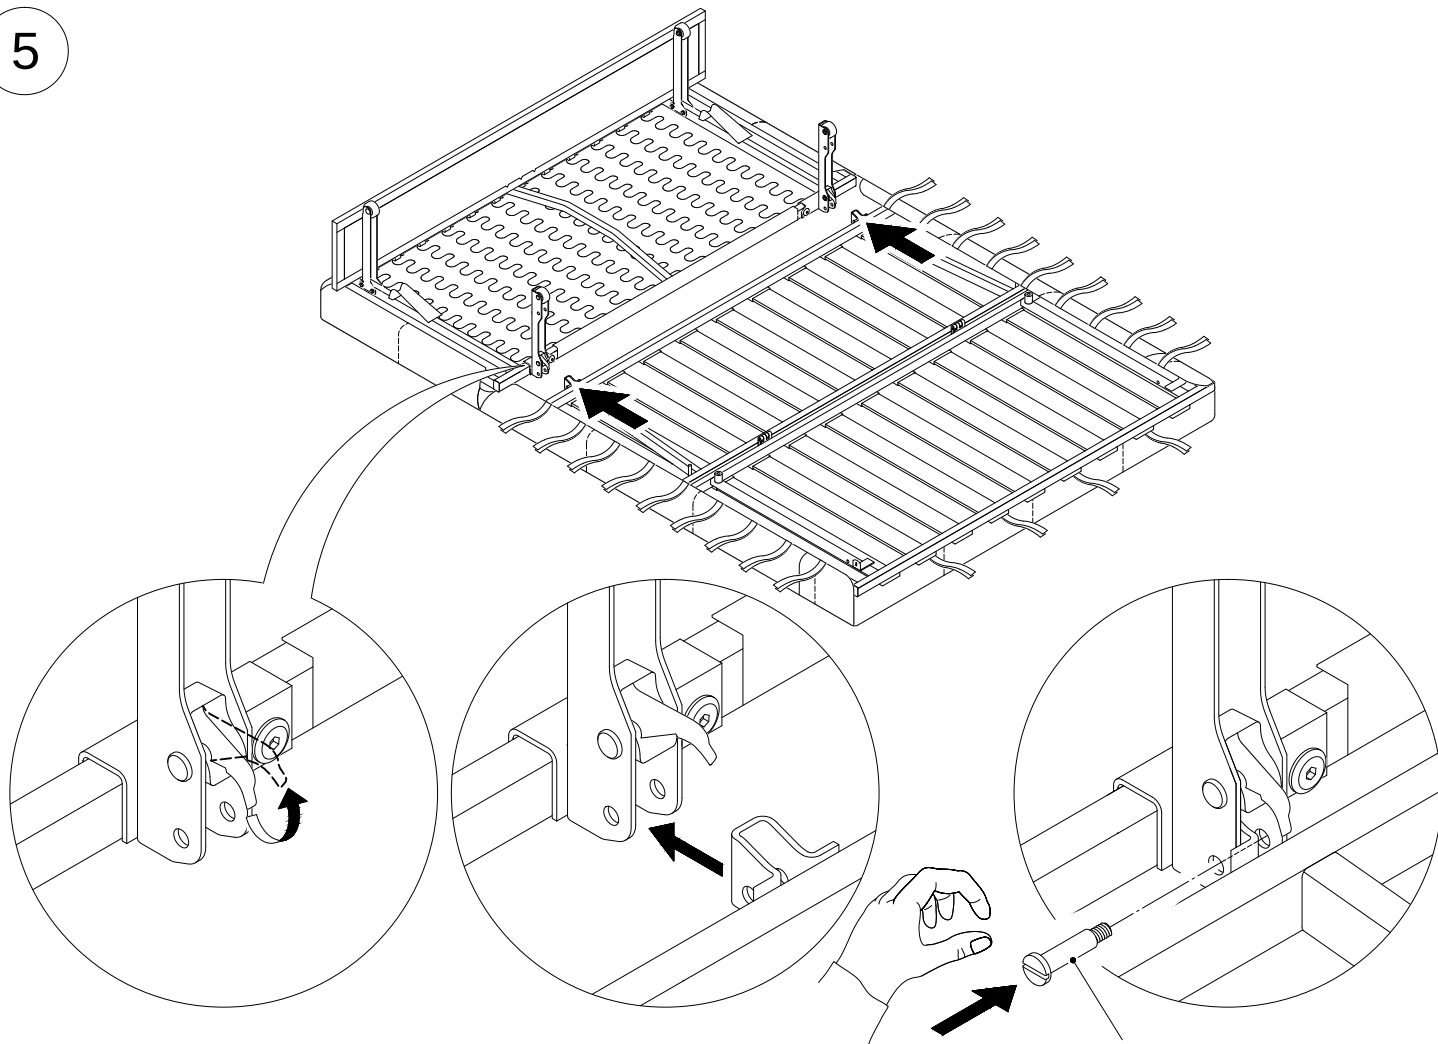

M6x28x9

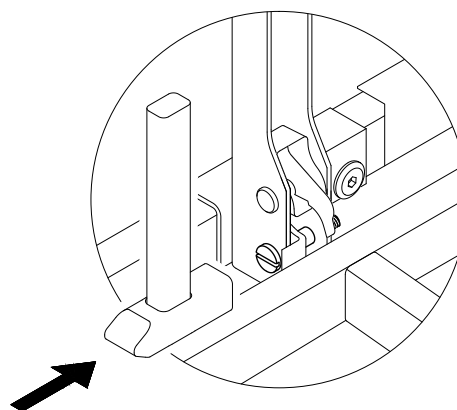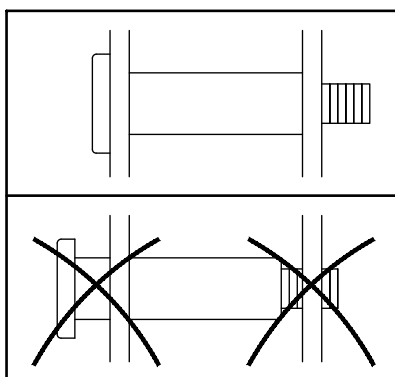


5.1 Гайки затянуть после того как все винты (M6x28x9) установлены.

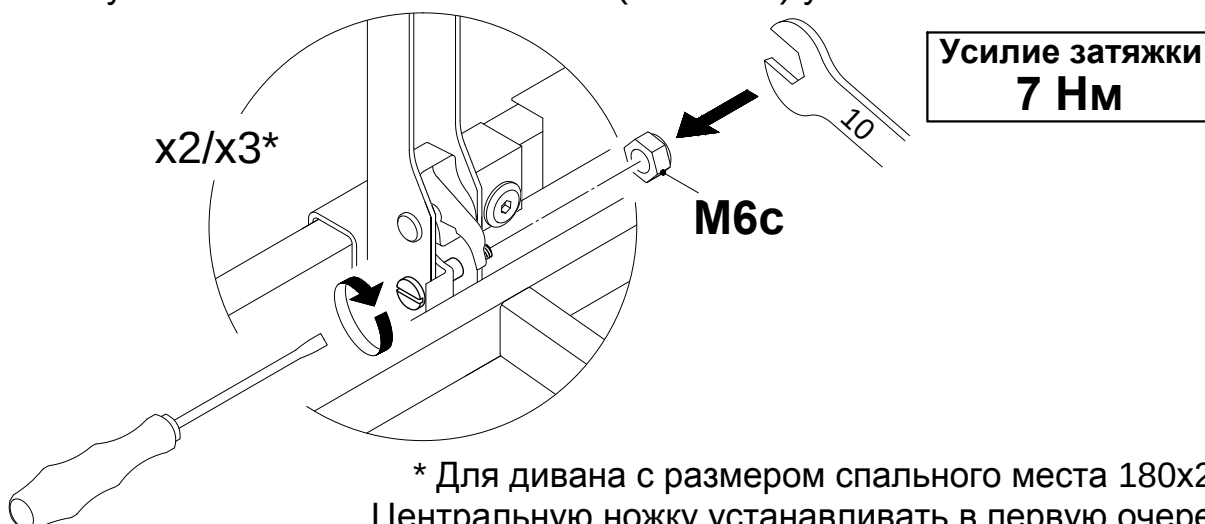


* Для дивана с размером спального места 180x200.
Центральную ножку устанавливать в первую очередь.

6

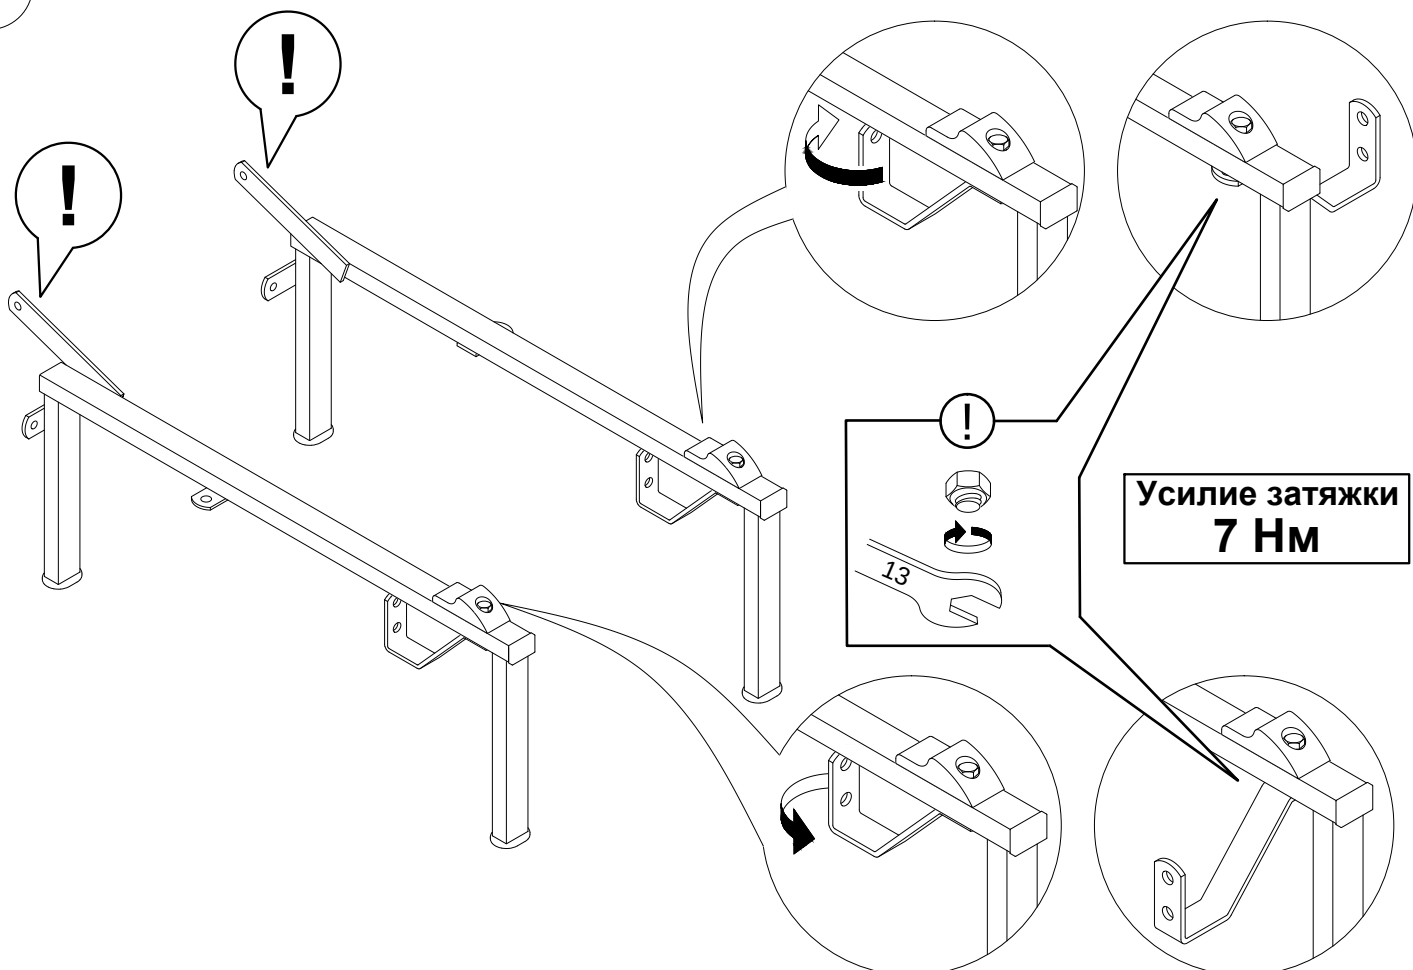


7


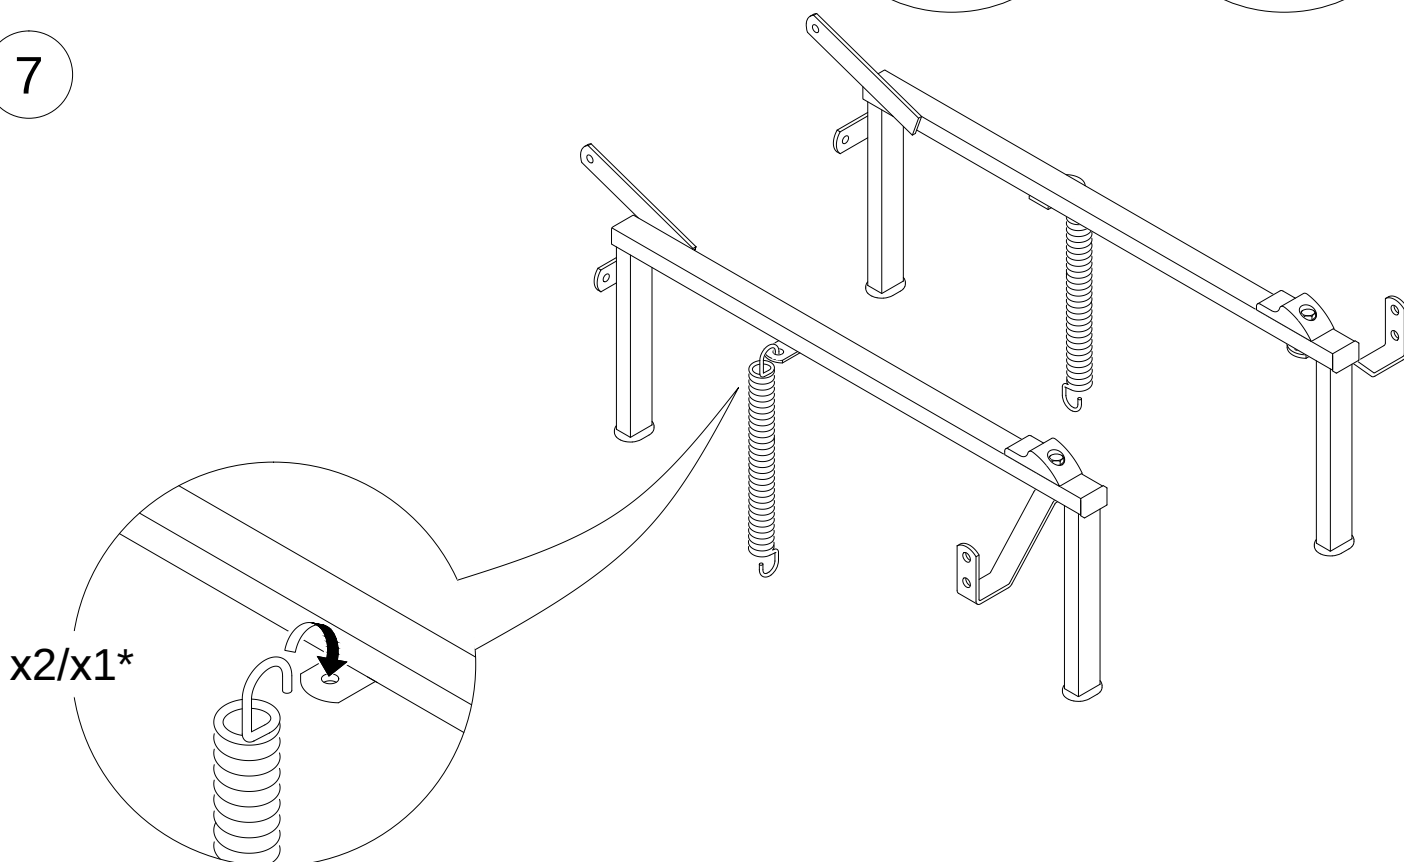


* Для кресла - кровати пружина устанавливается на одну из боковин.


8




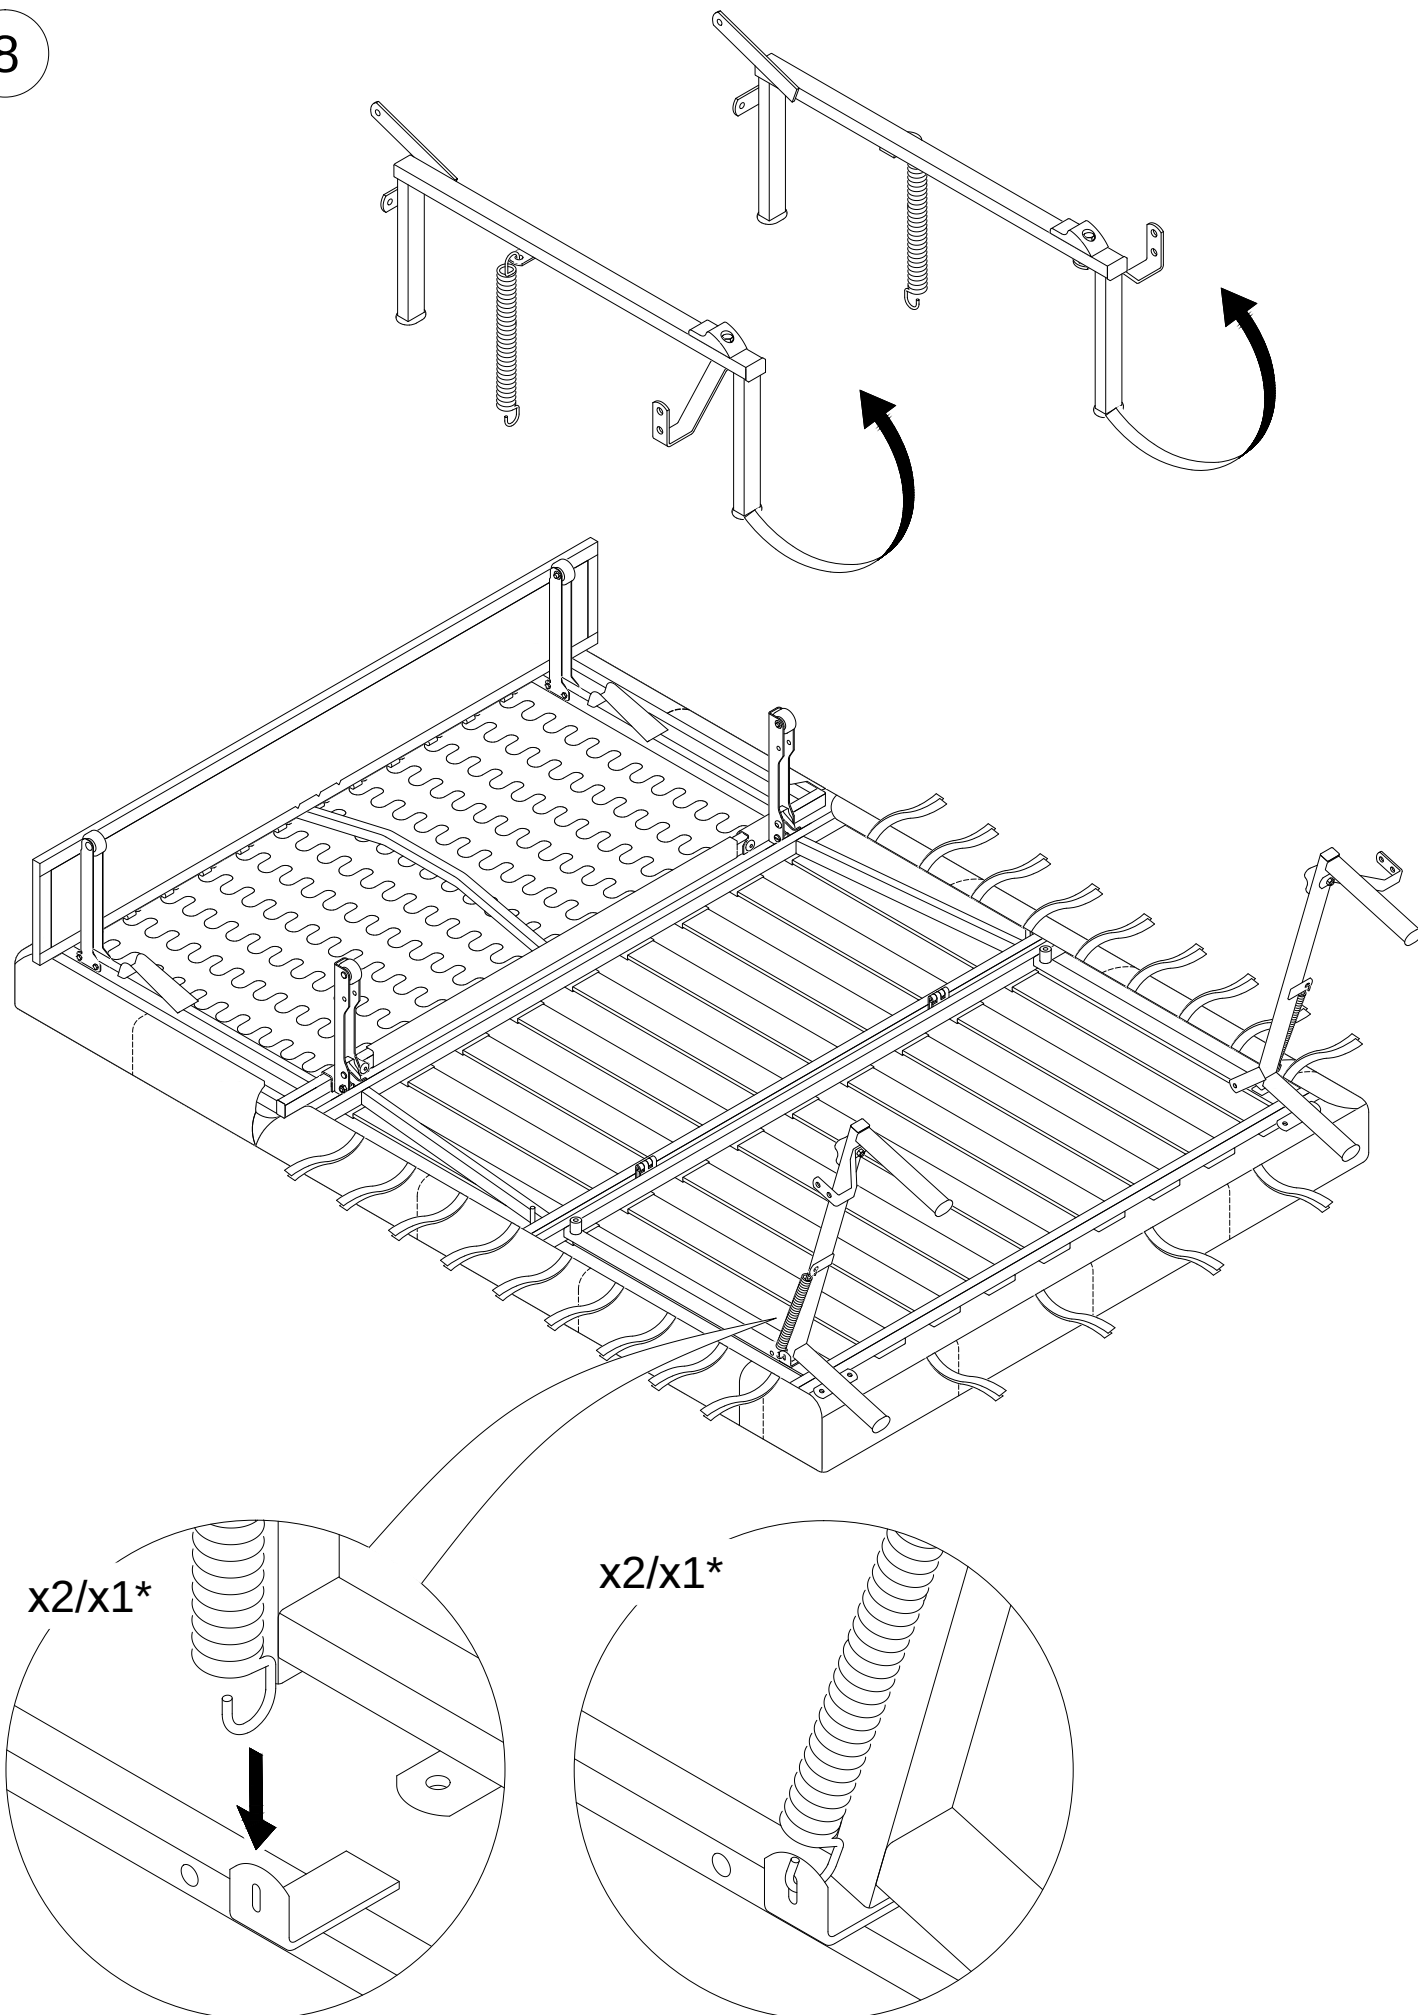


* Для кресла - кровати с размером спального места 80x200.

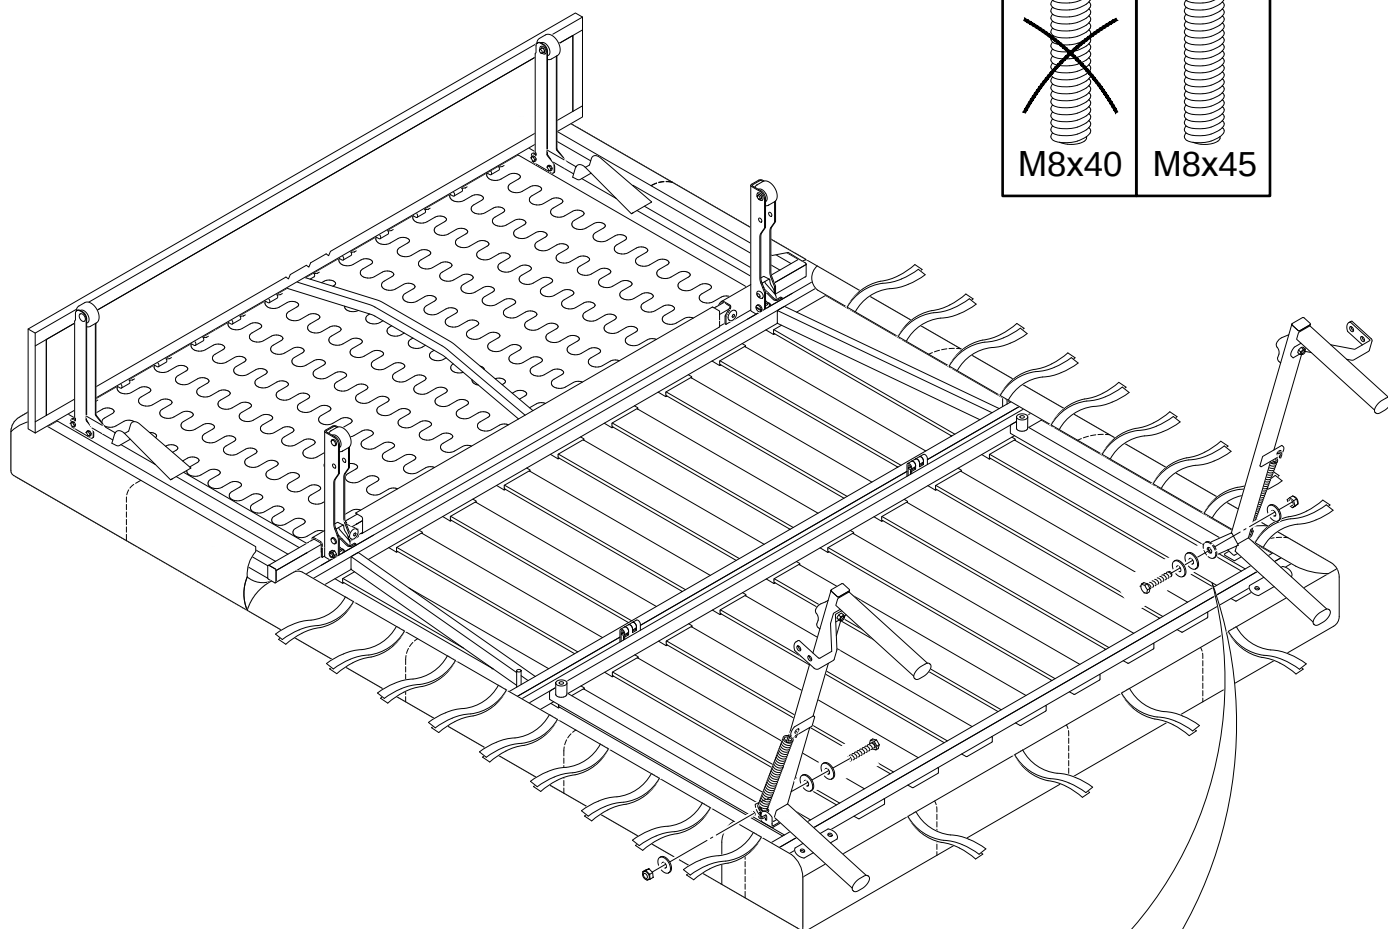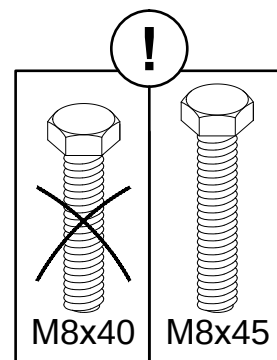





Усилие затяжки
3 Нм

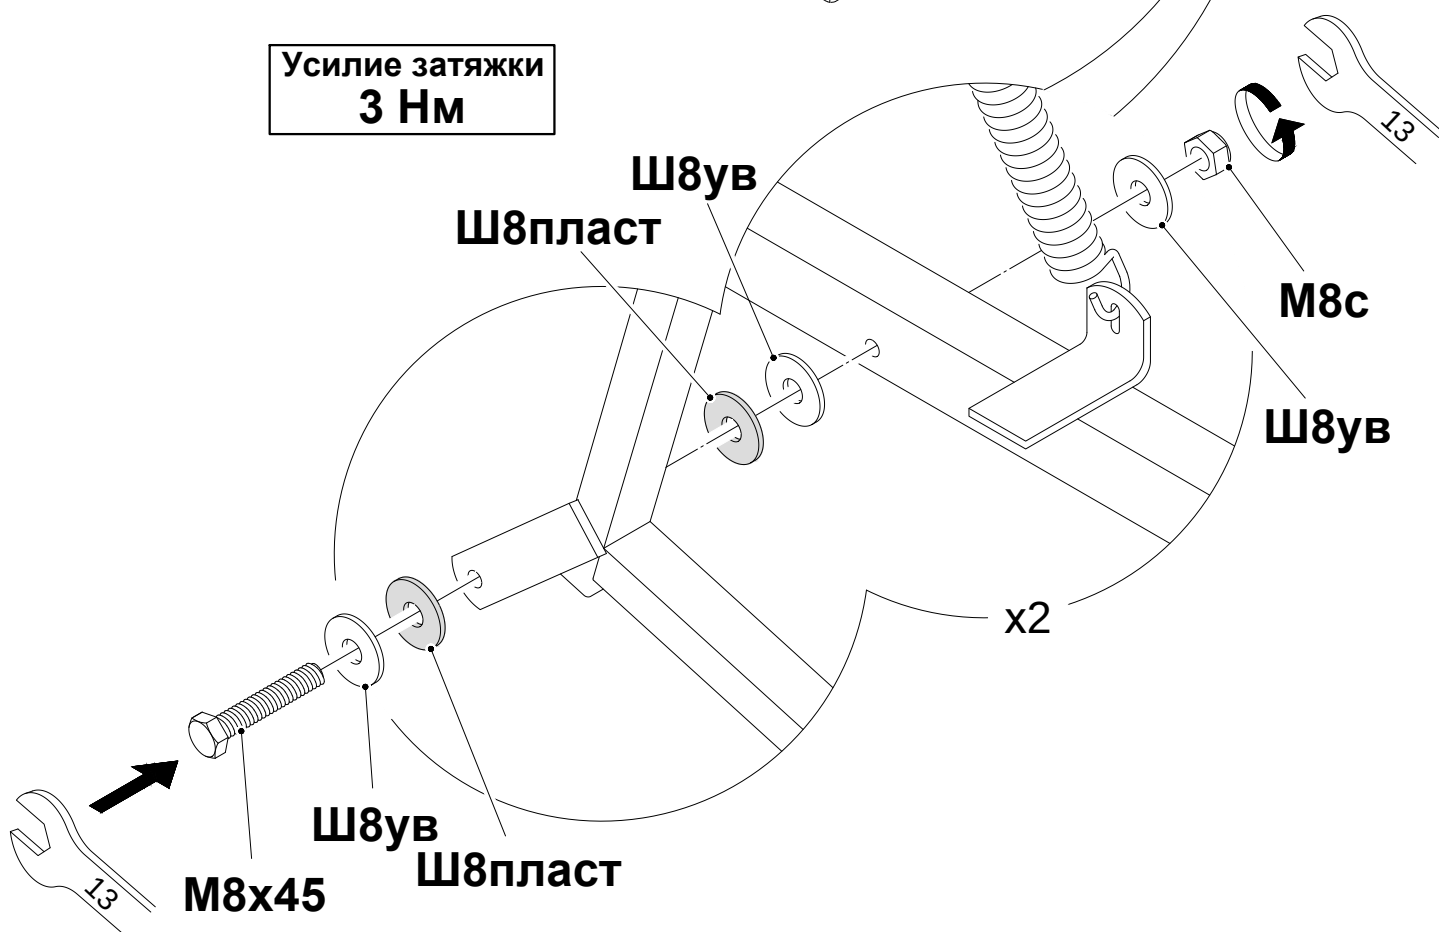


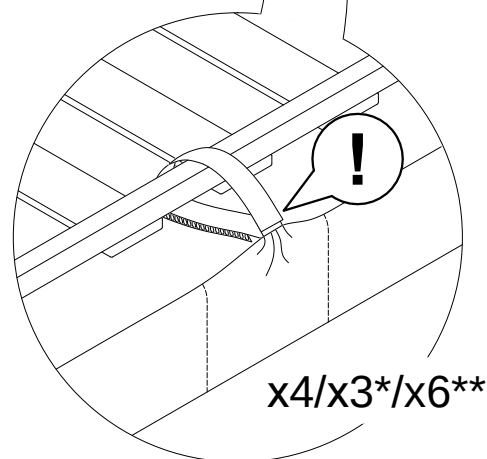
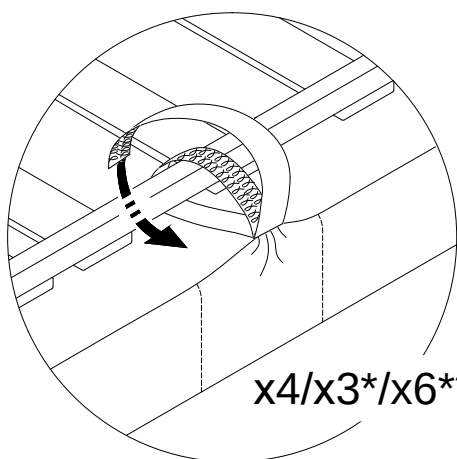
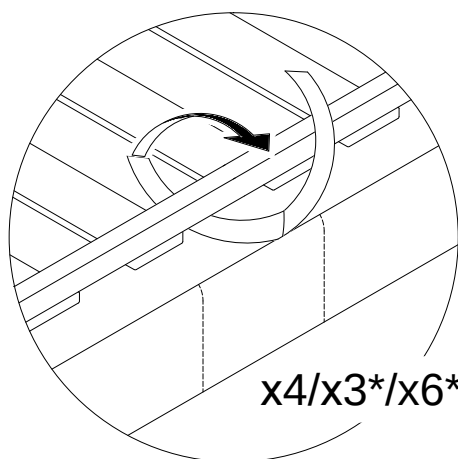
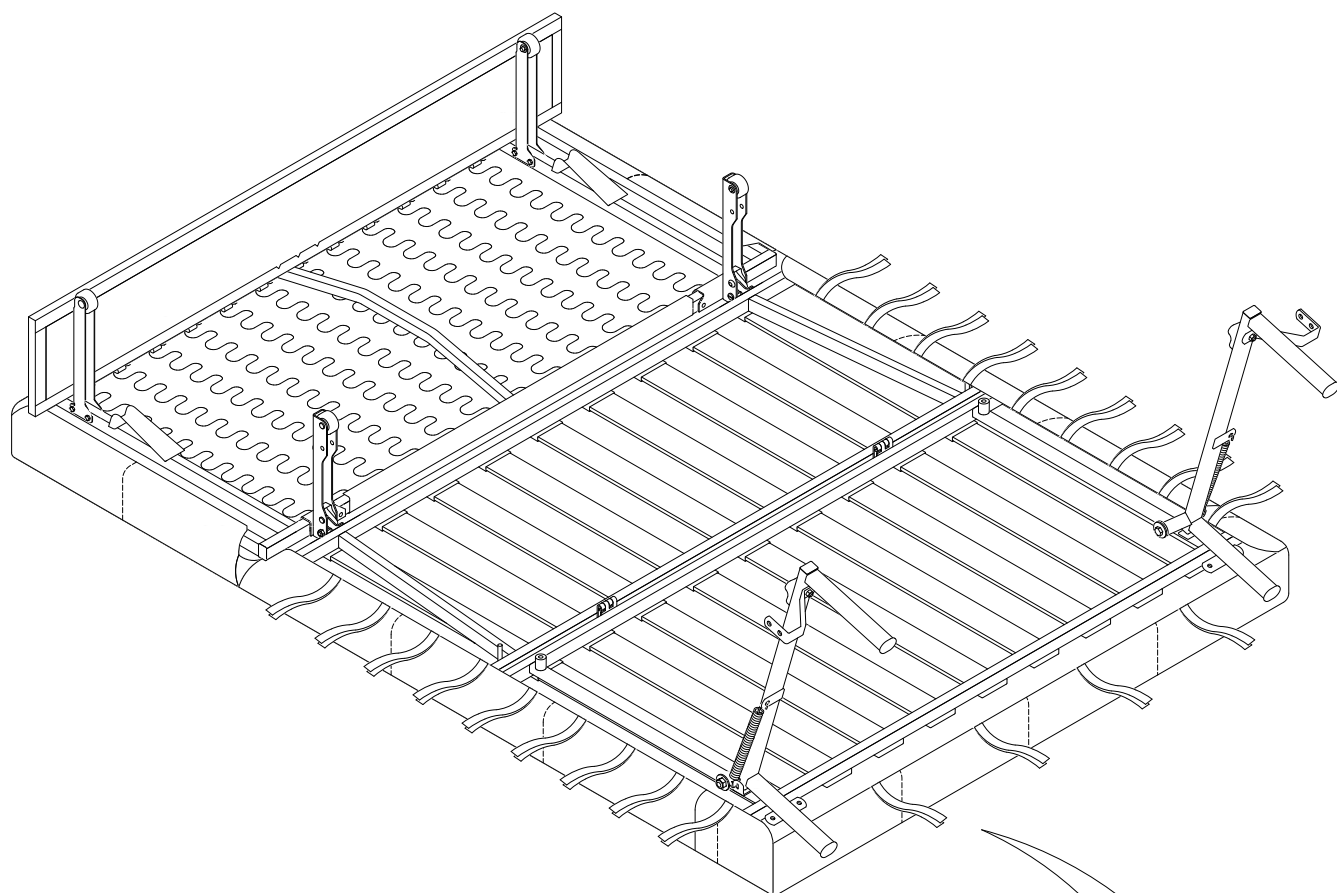


* Для кресла - кровати с размером спального места 80x200.


** Для дивана с размером спального места 180x200.

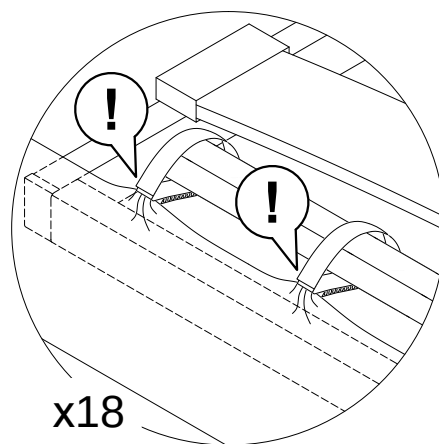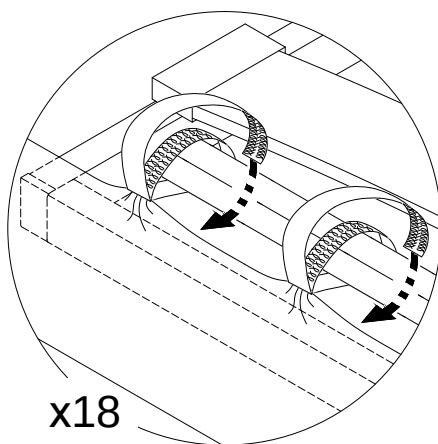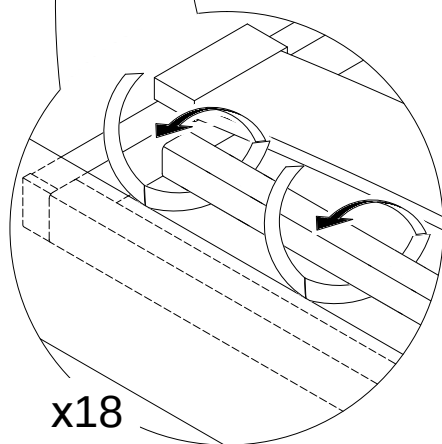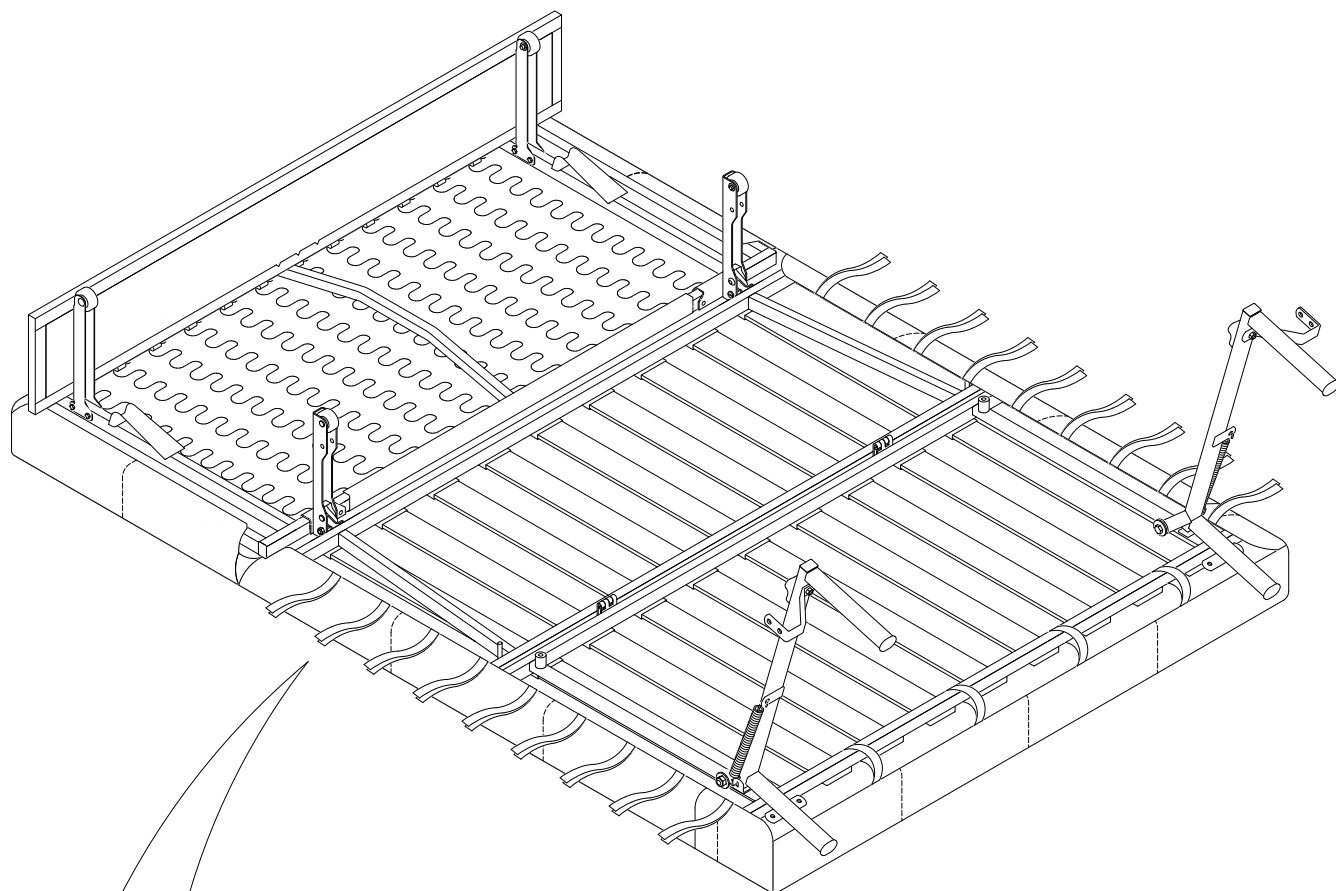

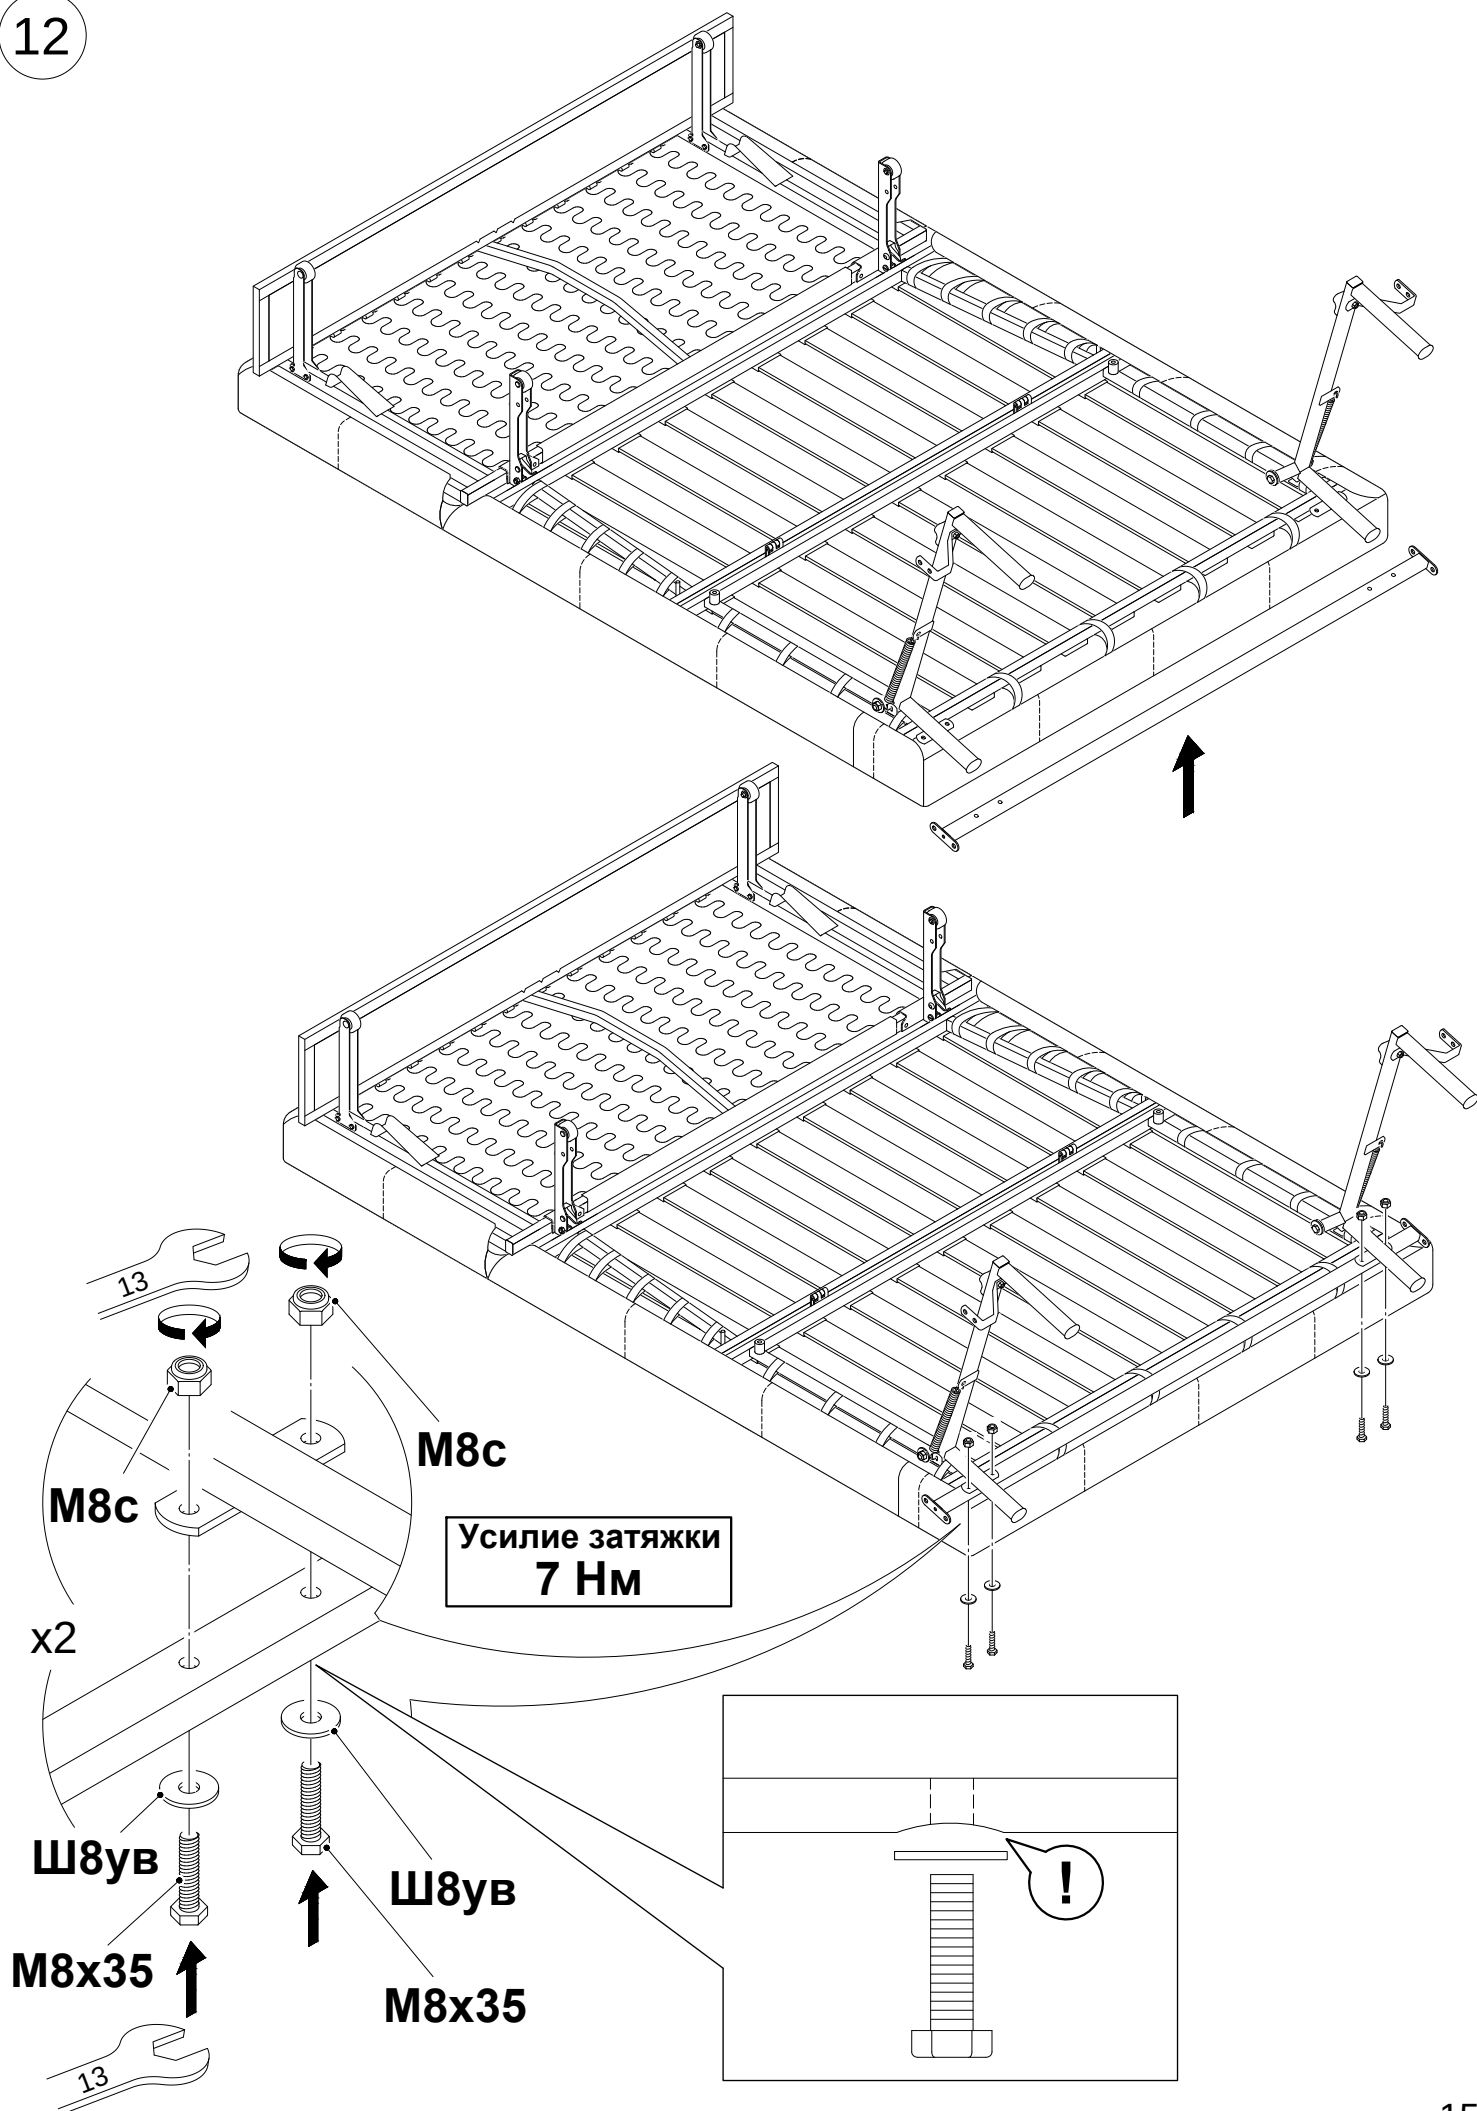


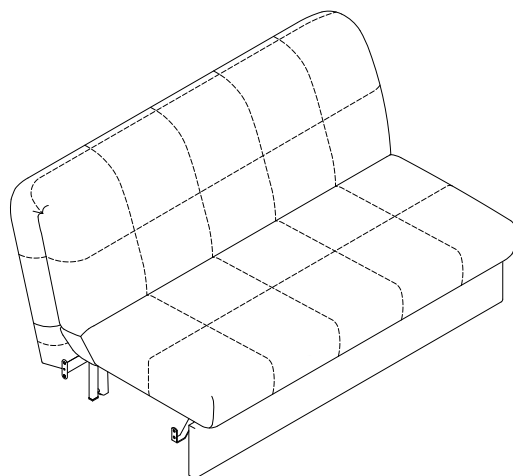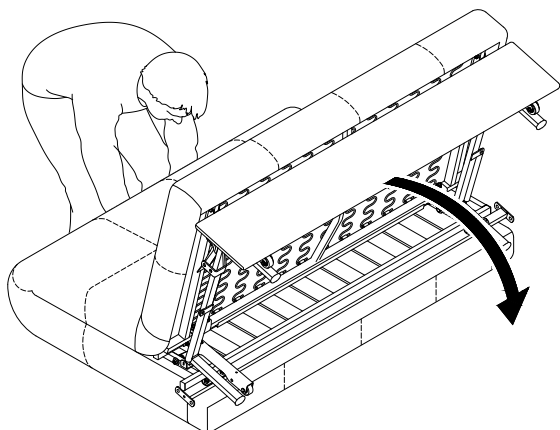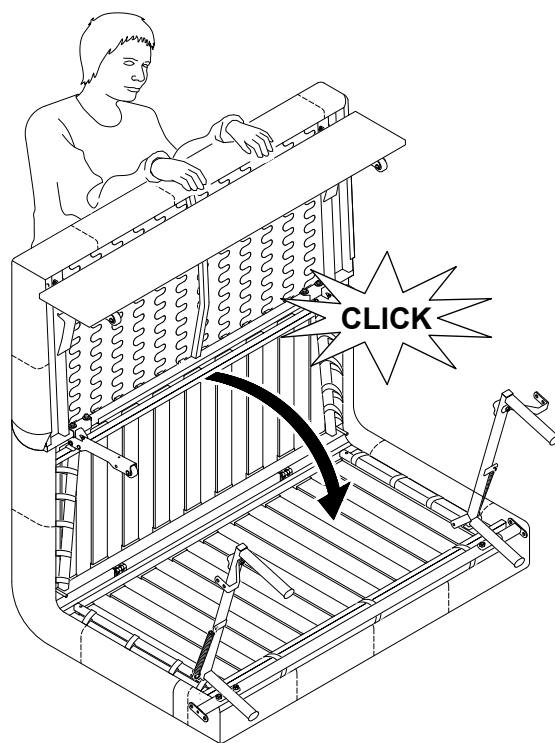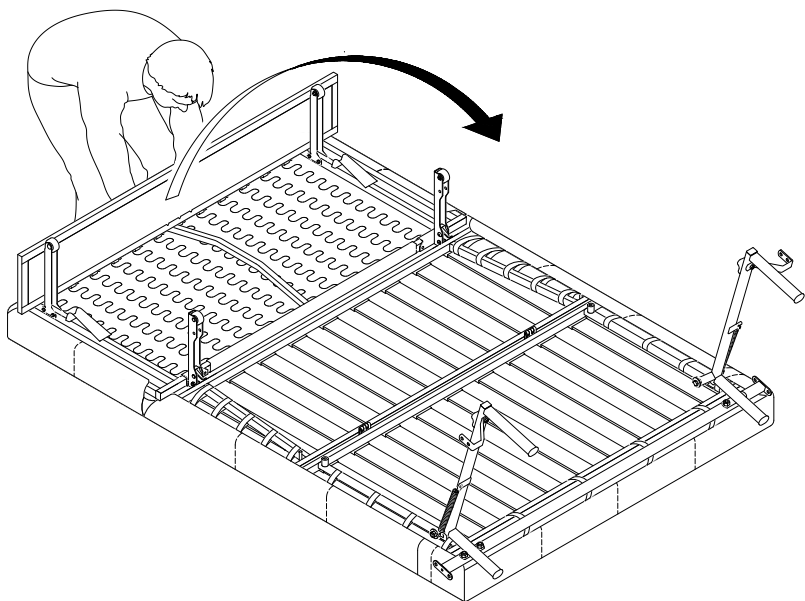


14

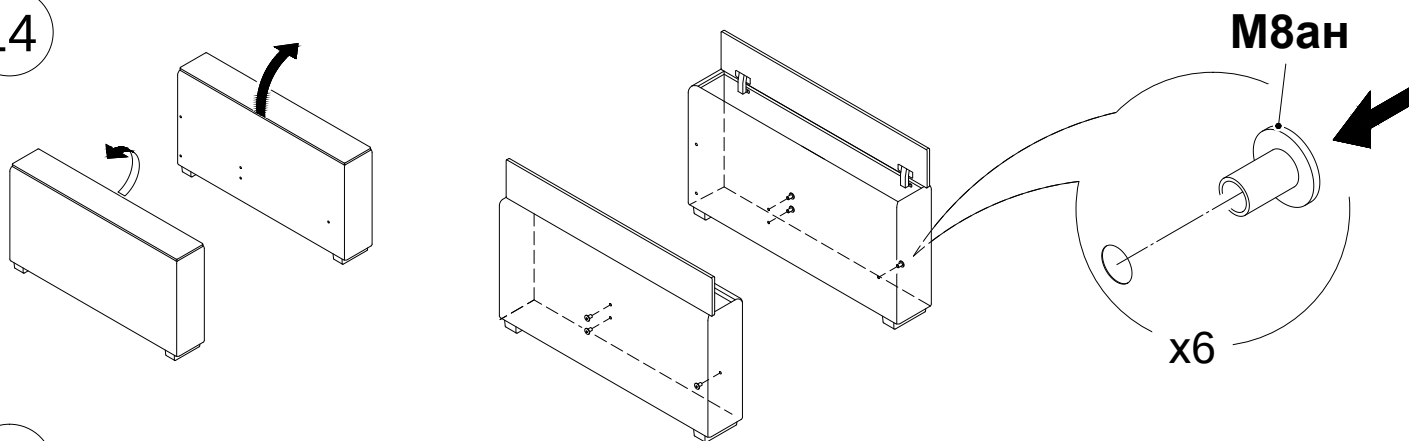


15

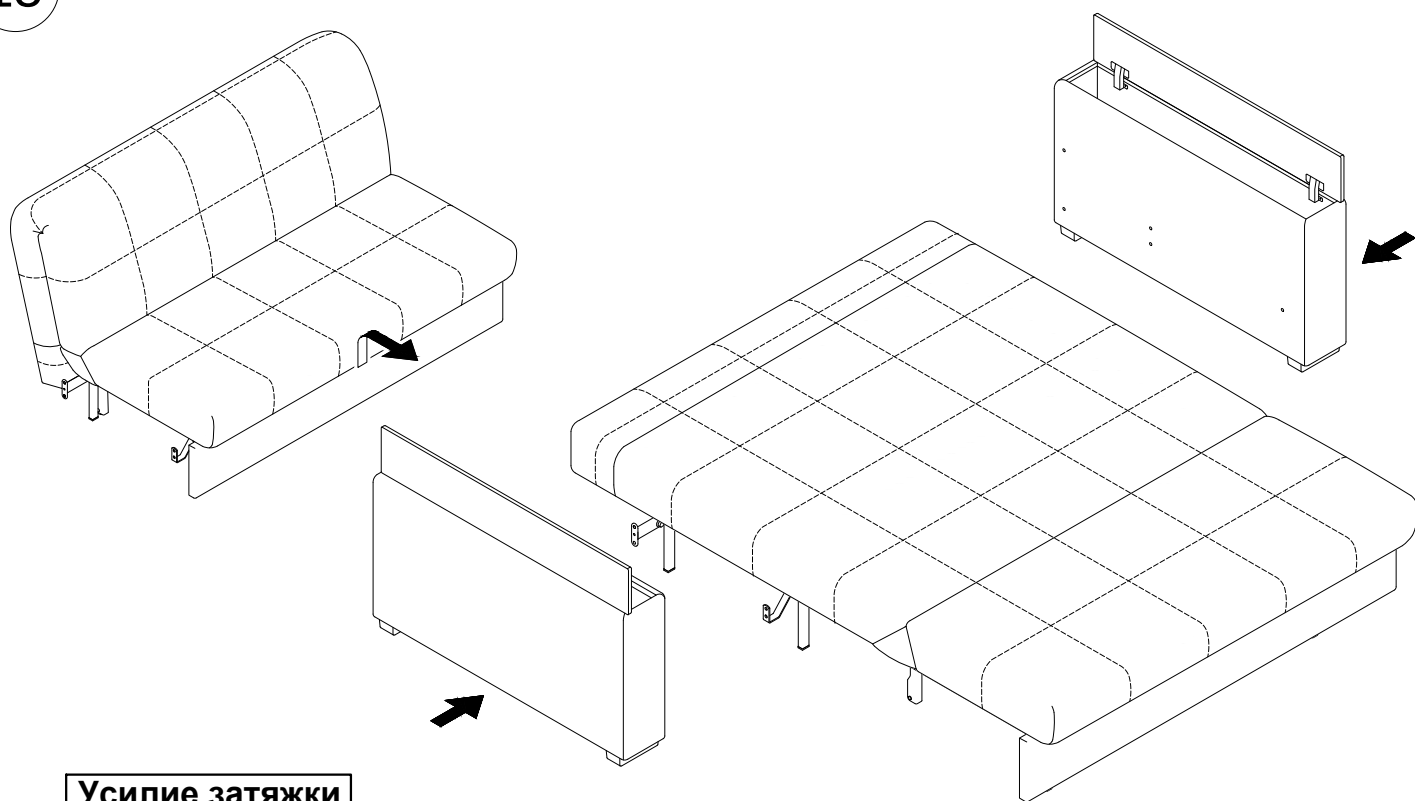

Усилие затяжки
7 Нм

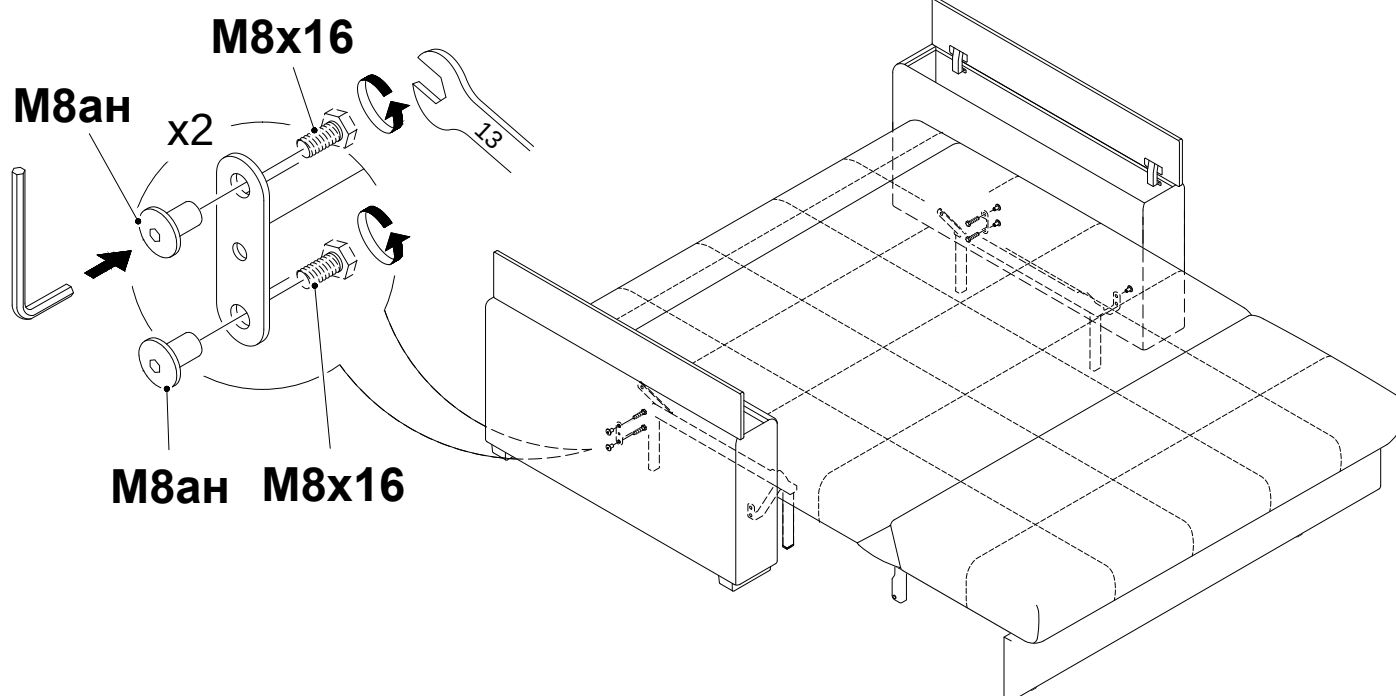

16

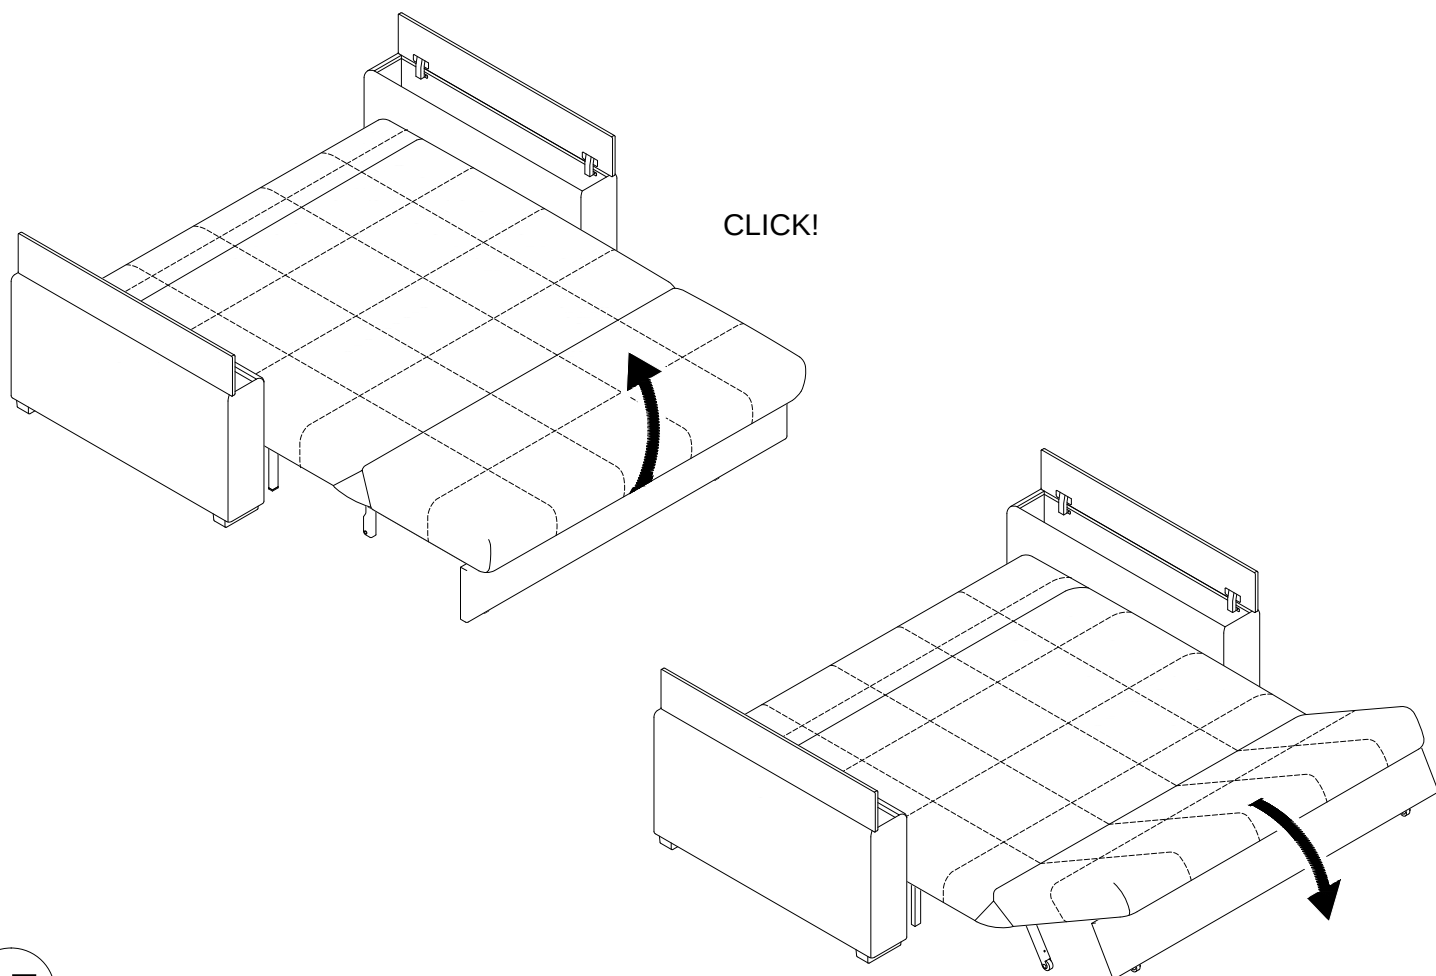

17

