

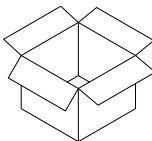
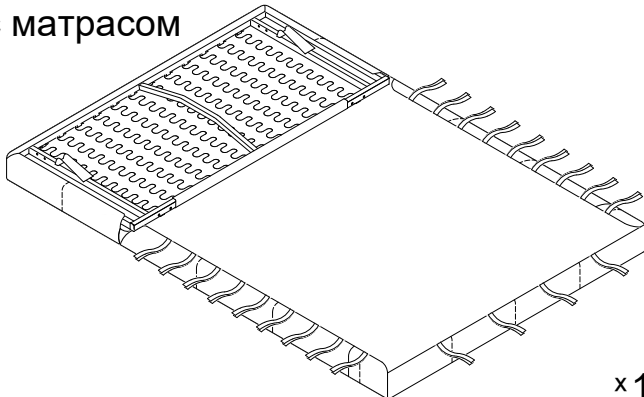

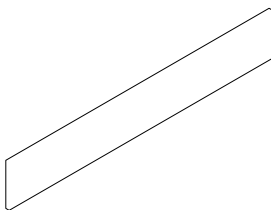
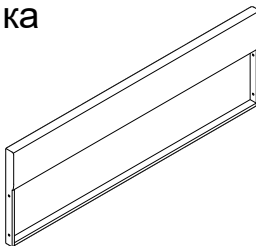
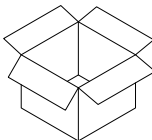
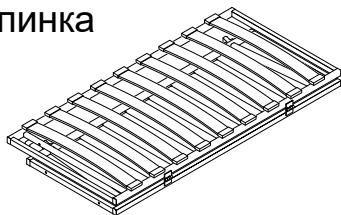
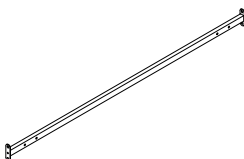
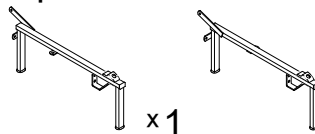


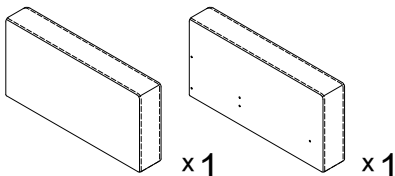
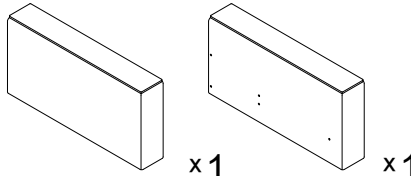
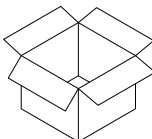
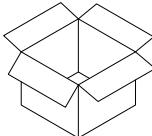

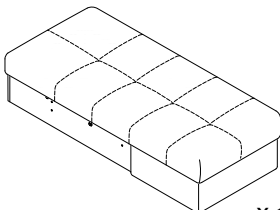

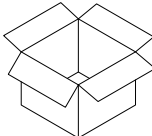
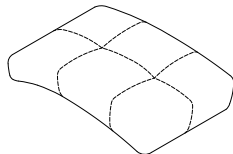


Упаковка №1 	Сиденье с матрасом  x1		Подушка декоративная  x2		
	Царга  x1		Дополнительная спинка  x1		
Упаковка №2 	Спинка  x1	Перемычка  x1	Боковины левая и правая  x1 x1		
	Ножка передняя левая и правая  x2	Ножка задняя левая  x1/x2*	Ножка задняя правая  x1		
	Подлокотники левый и правый: без декора  x1 x1 или с декором  x1 x1				
Упаковка №3 					
Упаковка №4 	Спинка канапе  x1	Сиденье канапе  x1	Подушка декоративная  x1	Упаковка №5 	Подушка спинки канапе  x1

* Для дивана с размером спального места 180x200.

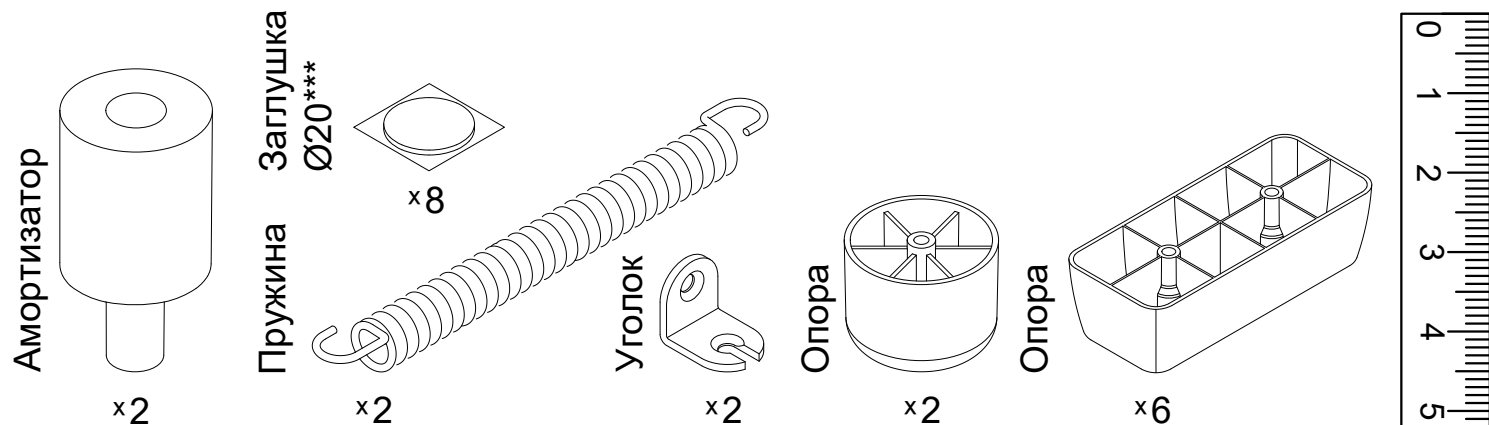

М 1:1

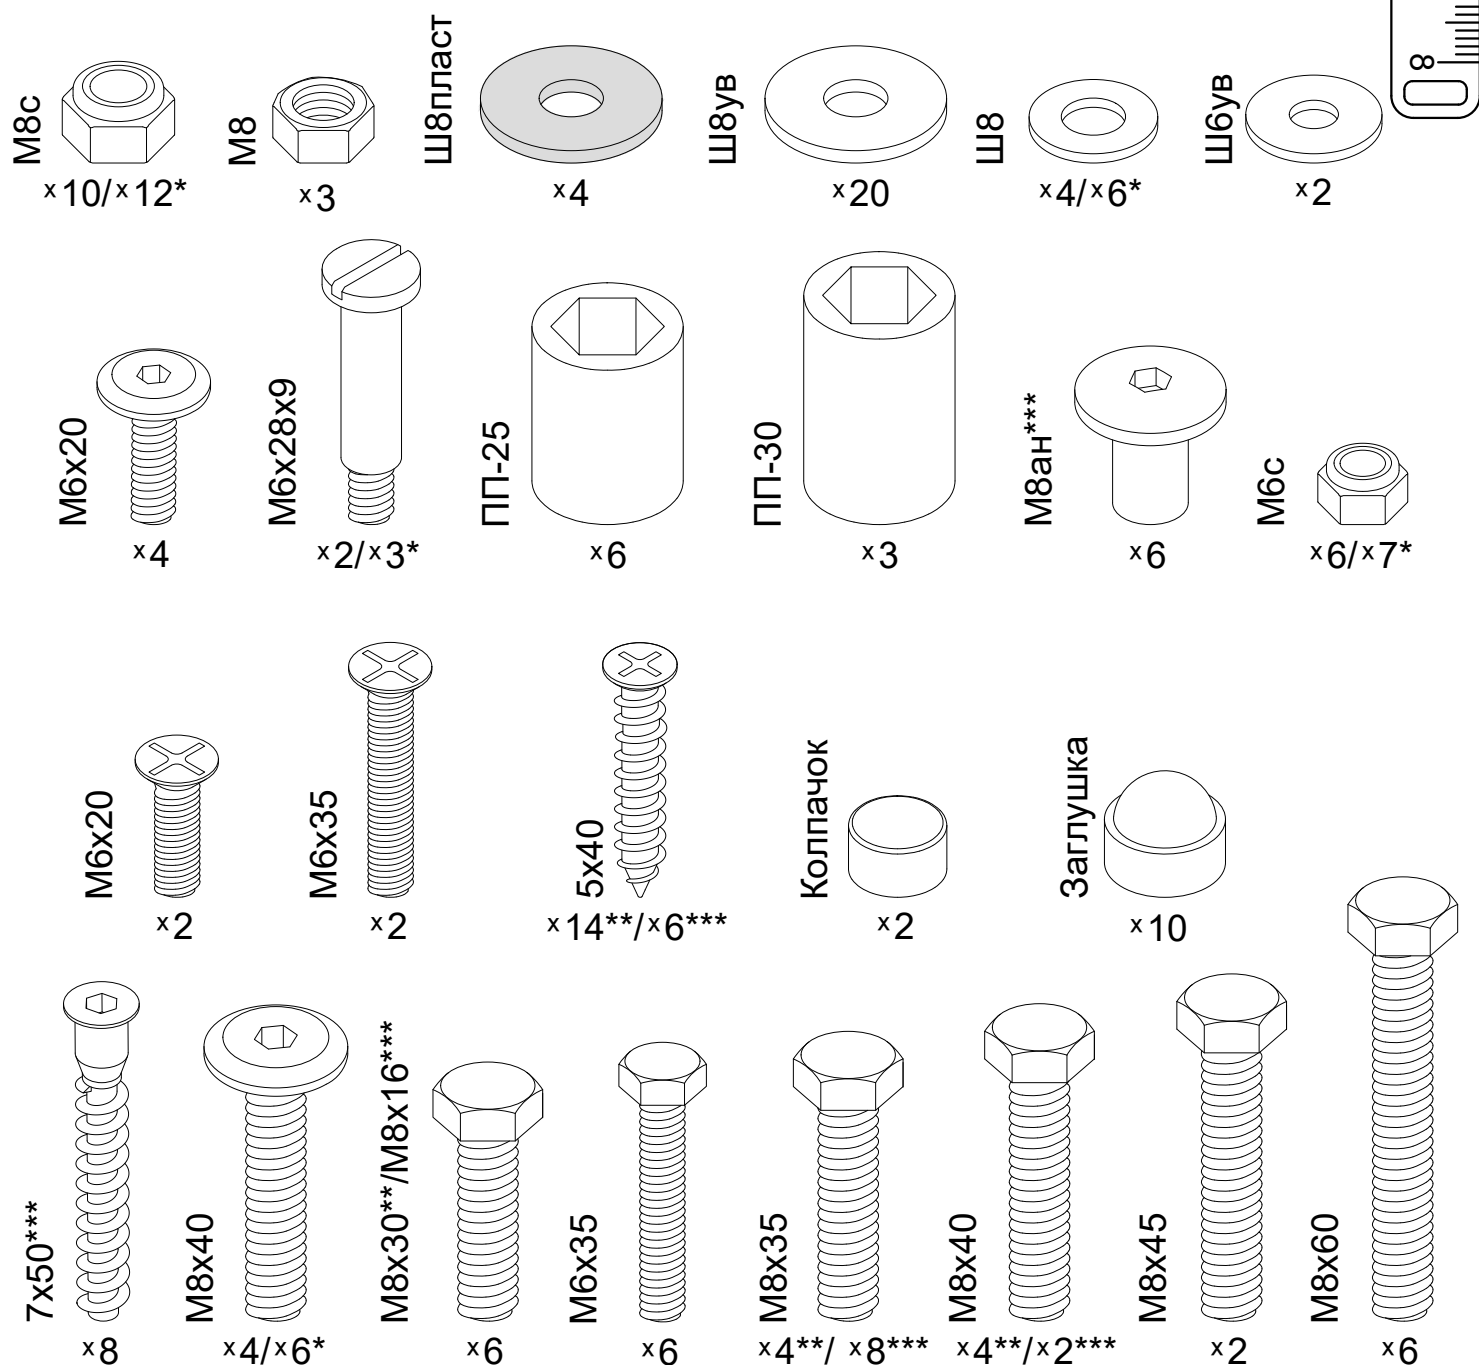


* Для дивана с размером спального места 180x200.

** Для подлокотников без декора.


*** Для подлокотников с декором.

Для сборки понадобится

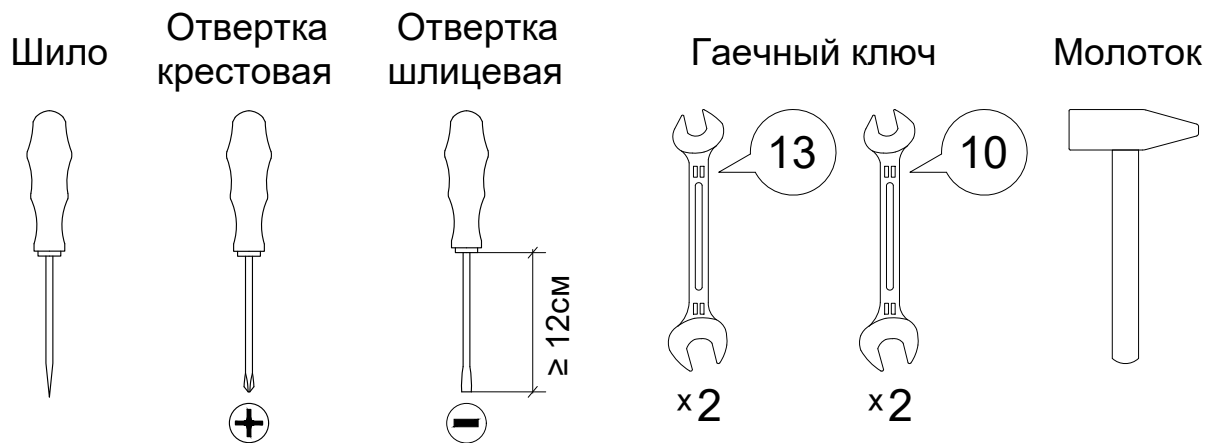

Входит в комплект

Шестигранный ключ

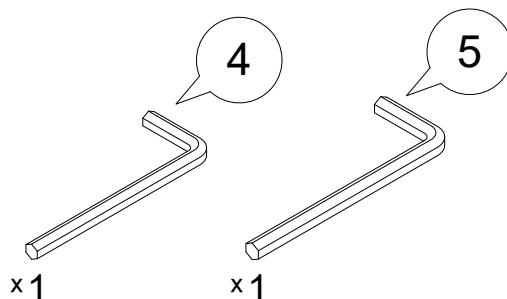

Обозначение затяжки резьбовых соединений


Усилие затяжки
7 Нм

Для неподвижных соединений.
Затяните плотно, до упора.



Усилие затяжки
3 Нм

Для подвижных соединений: затяните до упора, затем ослабьте примерно на четверть оборота (90°).
Для опор: затяните до упора, опора должна быть неподвижна.


i

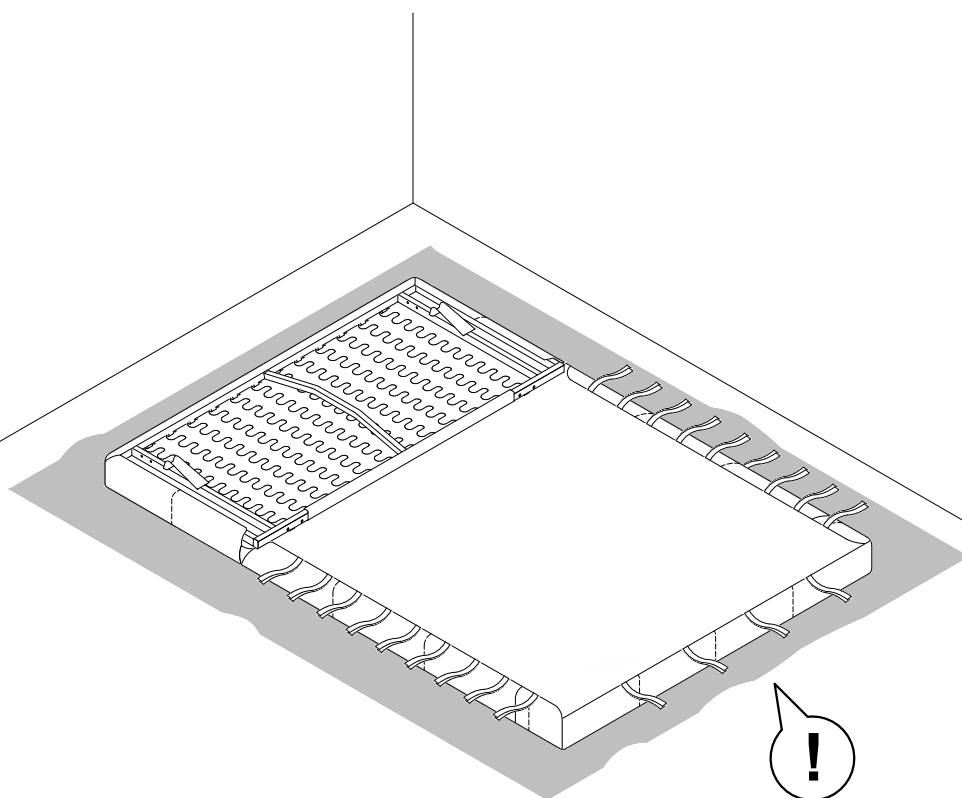

1

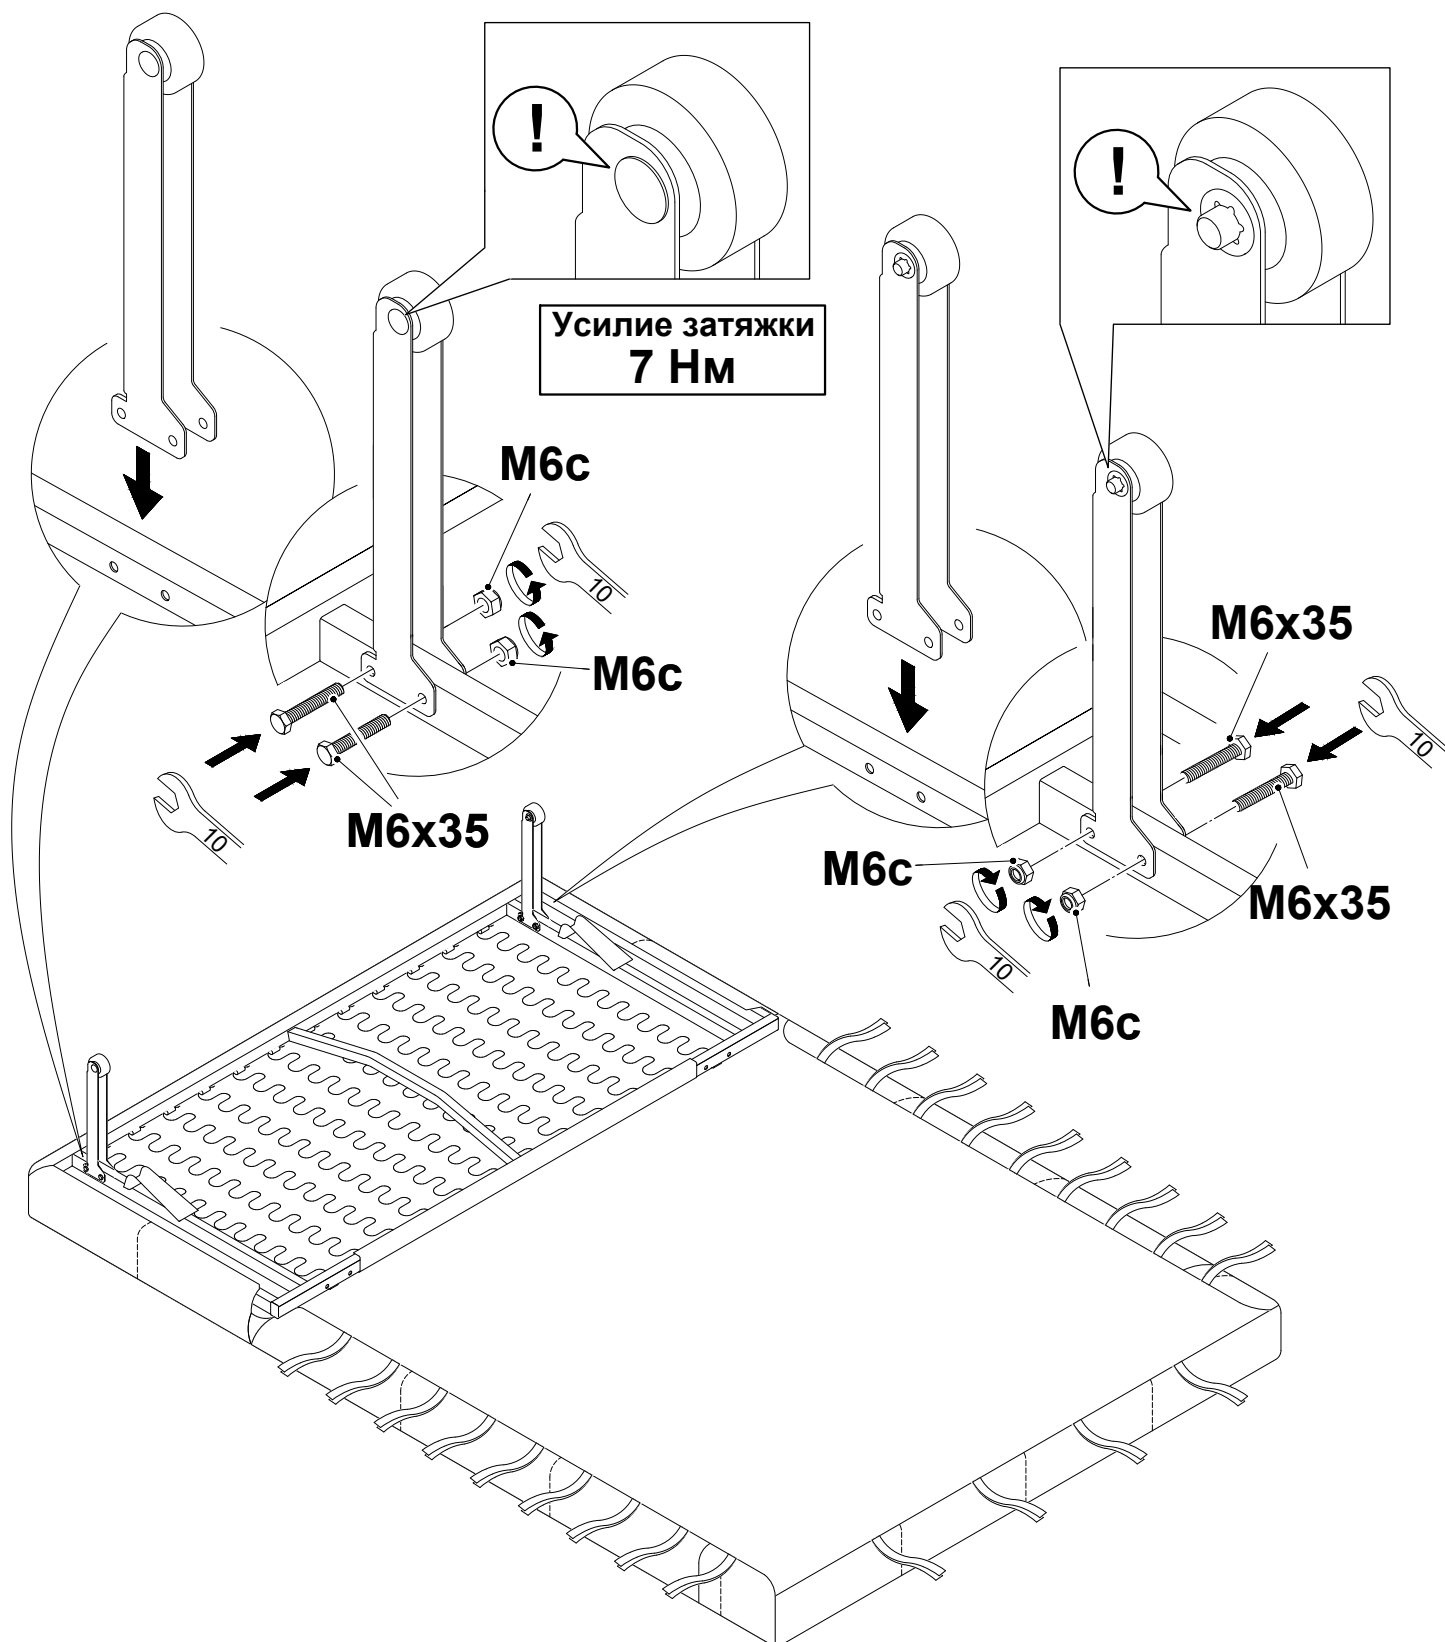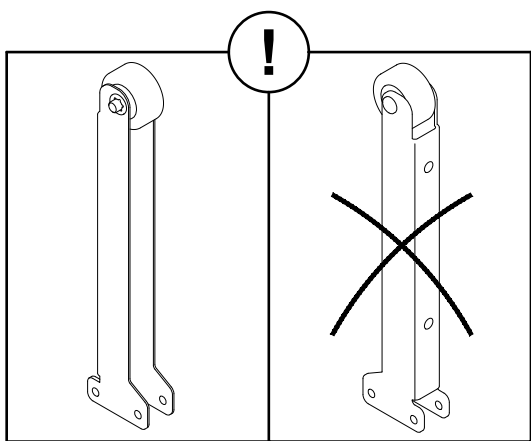


2

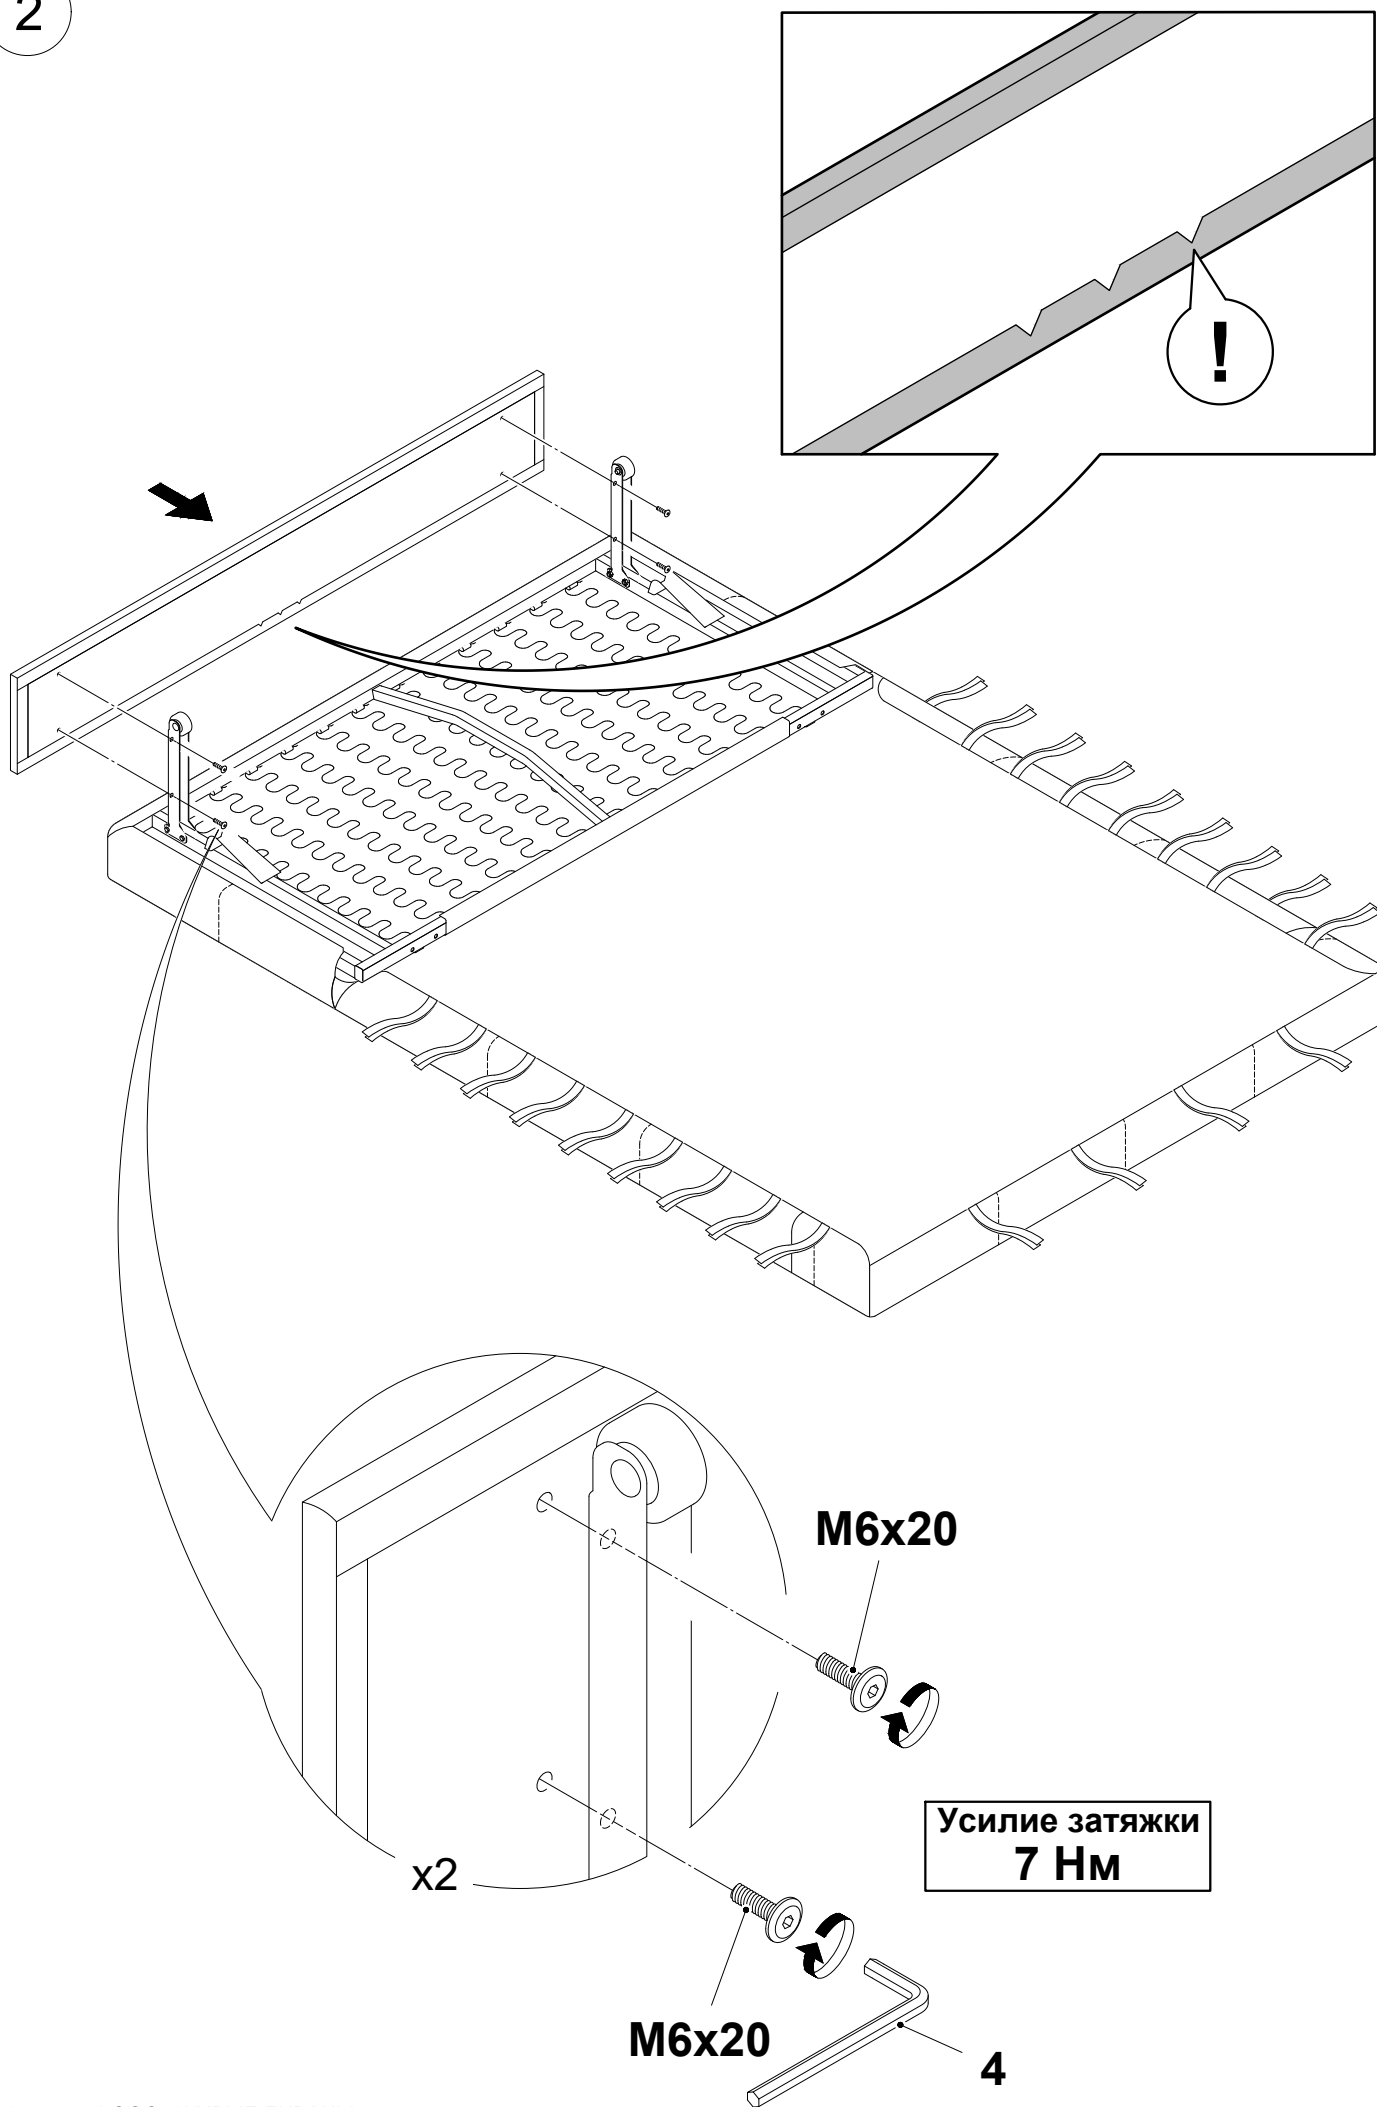


3


Для кресла - кровати с размером спального места 80x200;
для дивана с размером спального места 120x200, 140x200, 160x200.

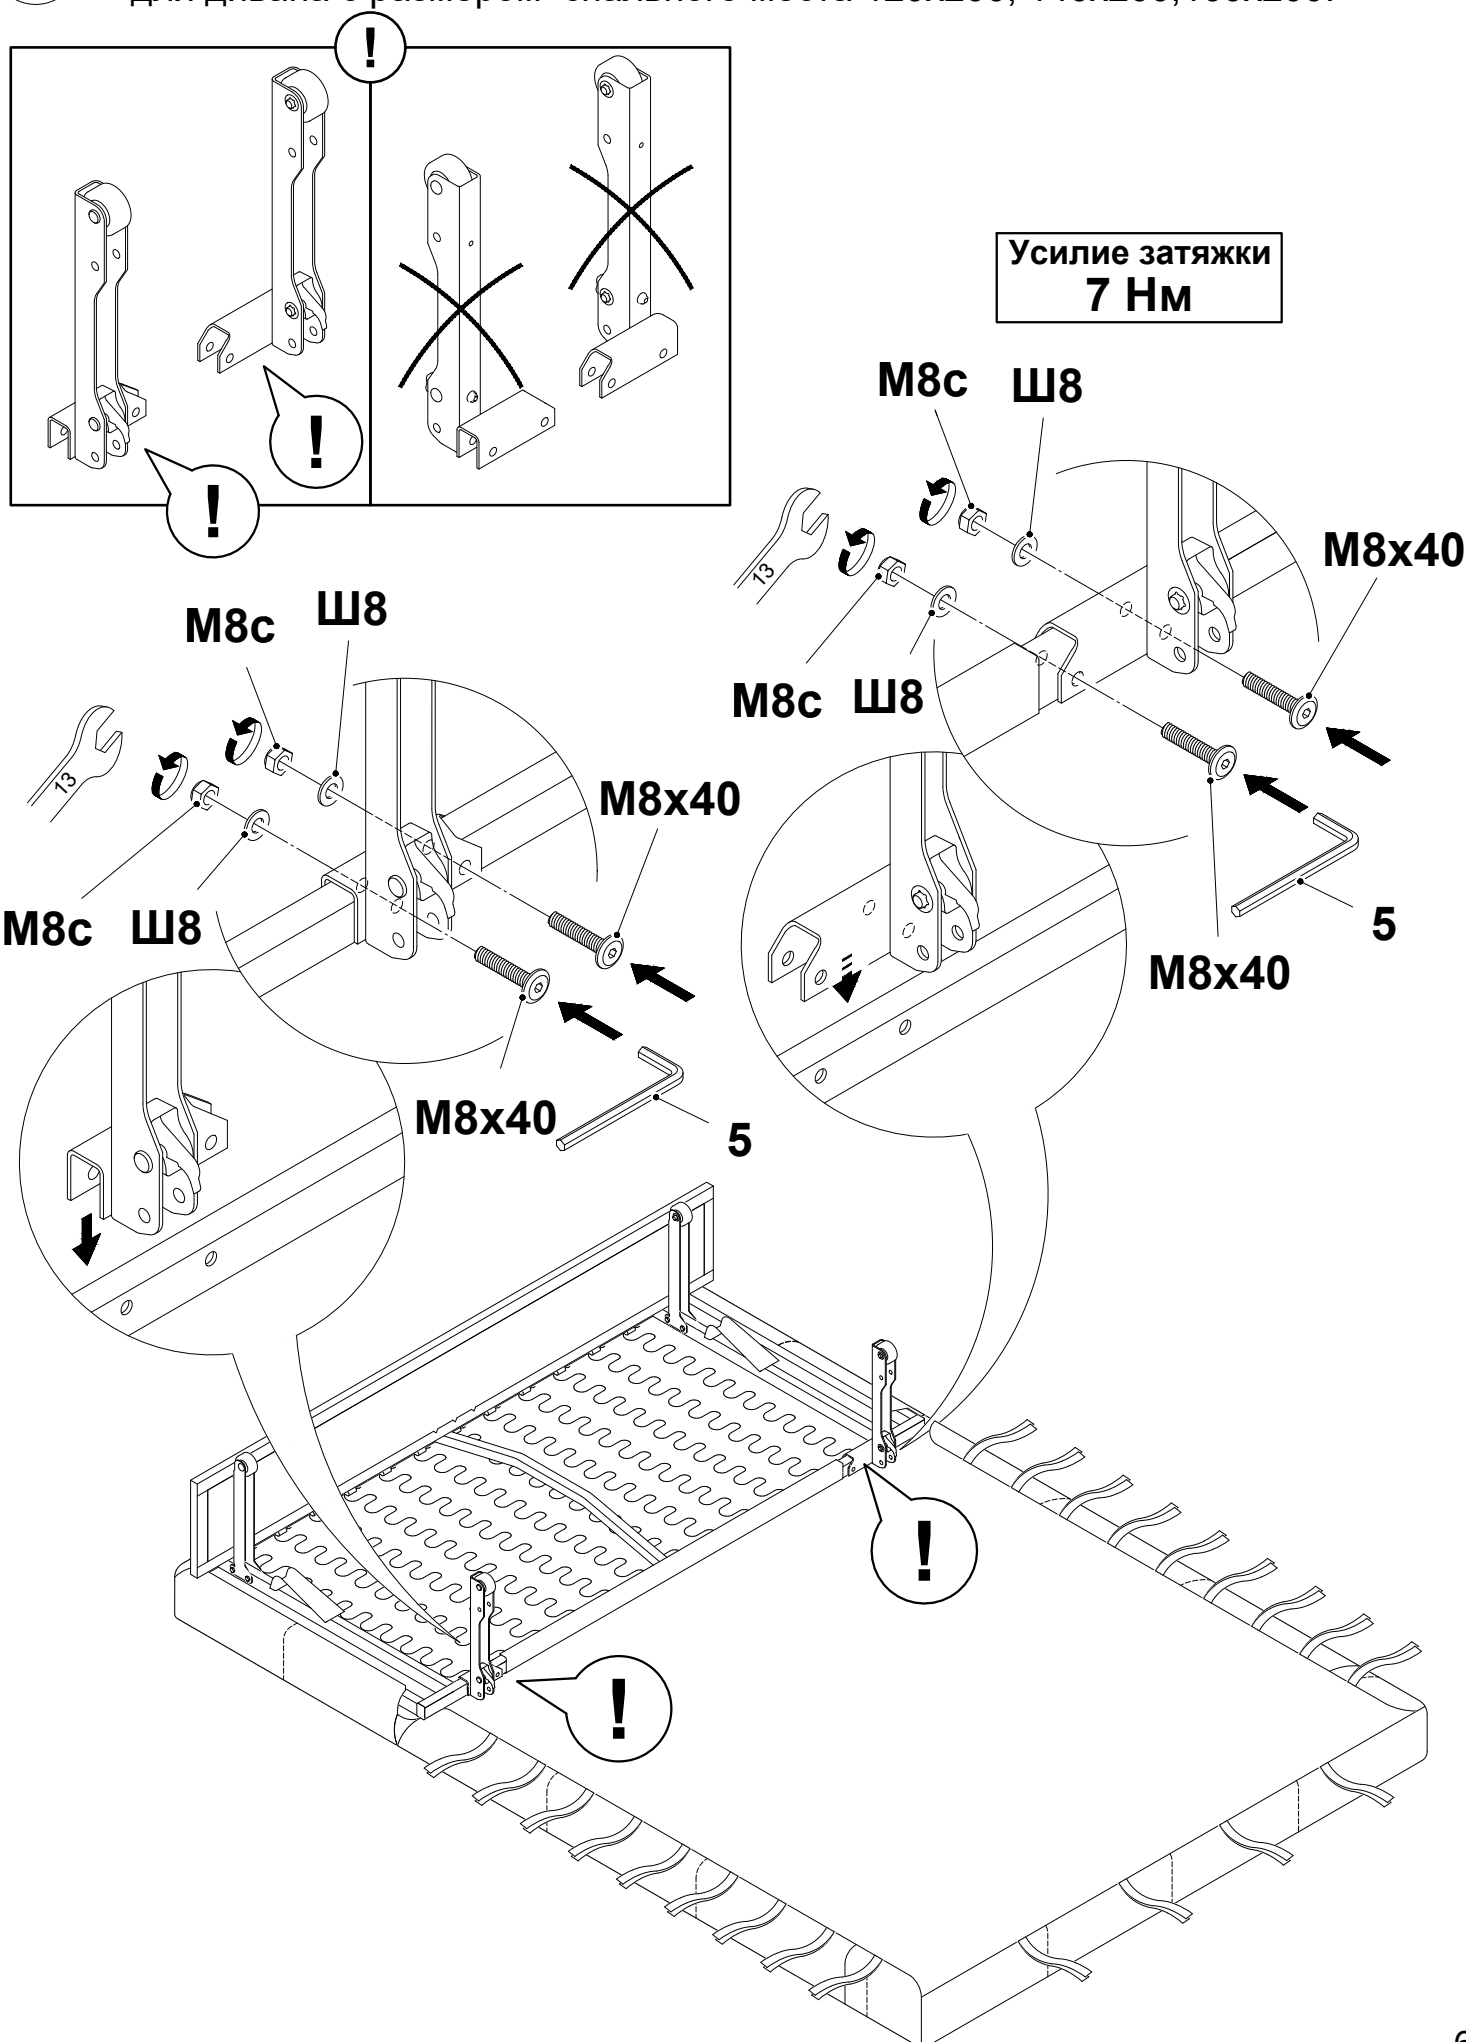


Для дивана с размером спального места 180x200.


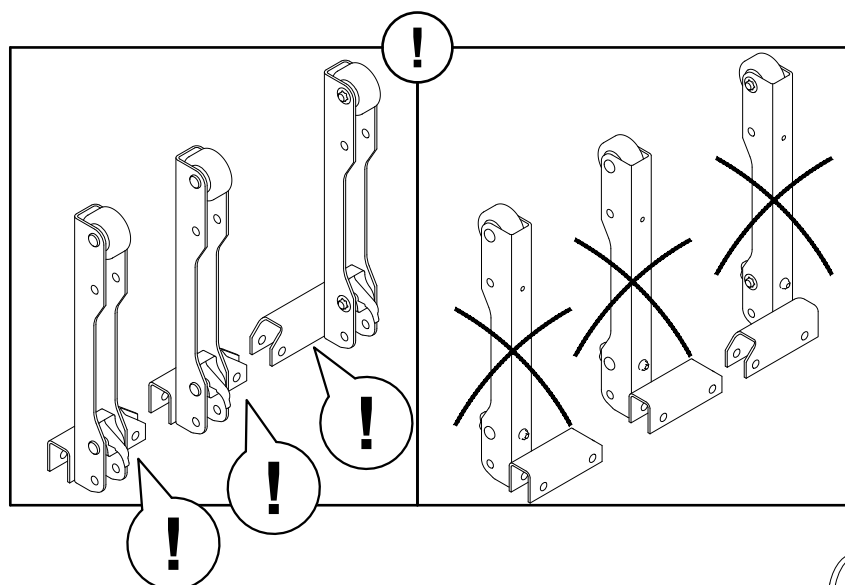


Усилие затяжки
7 Нм

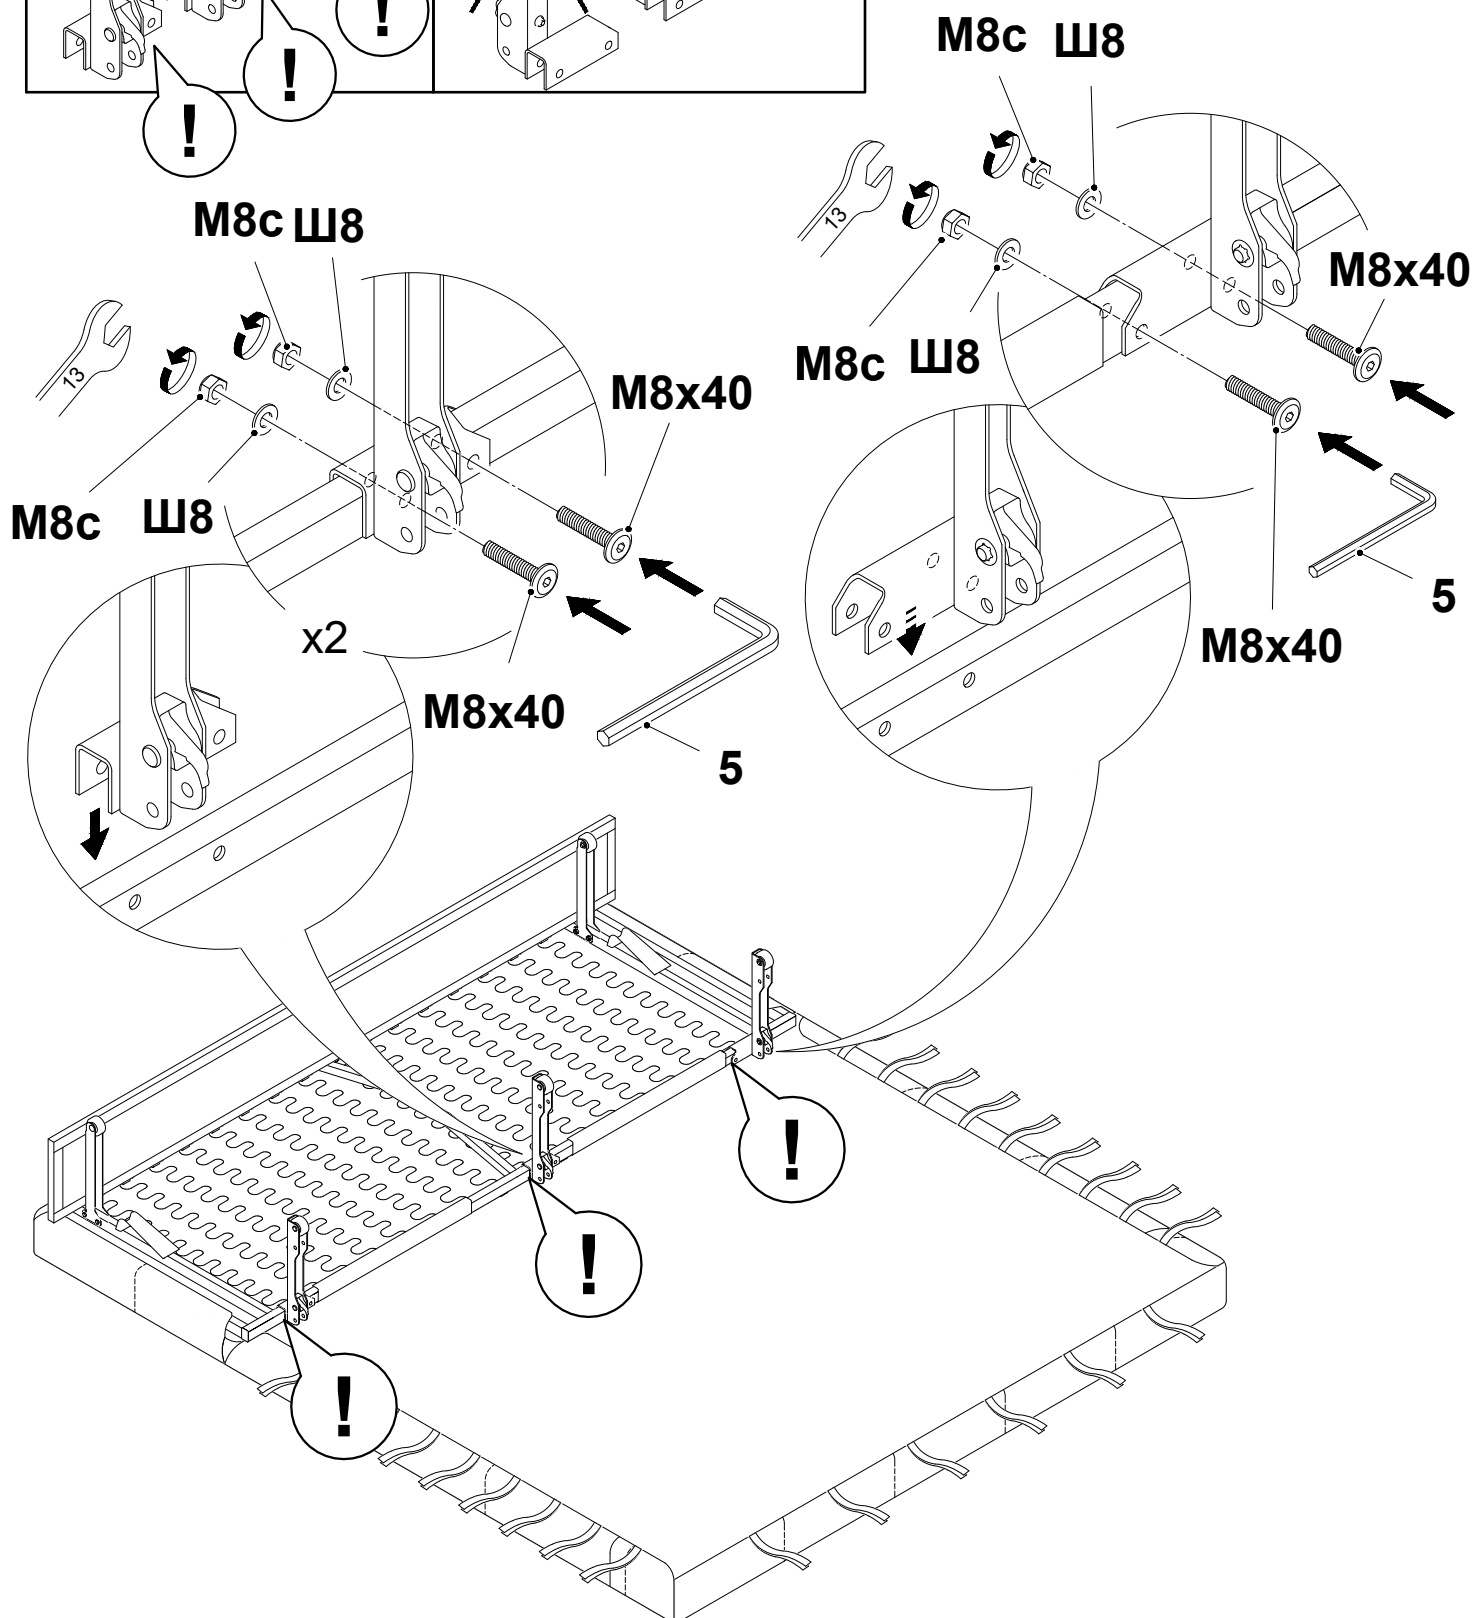


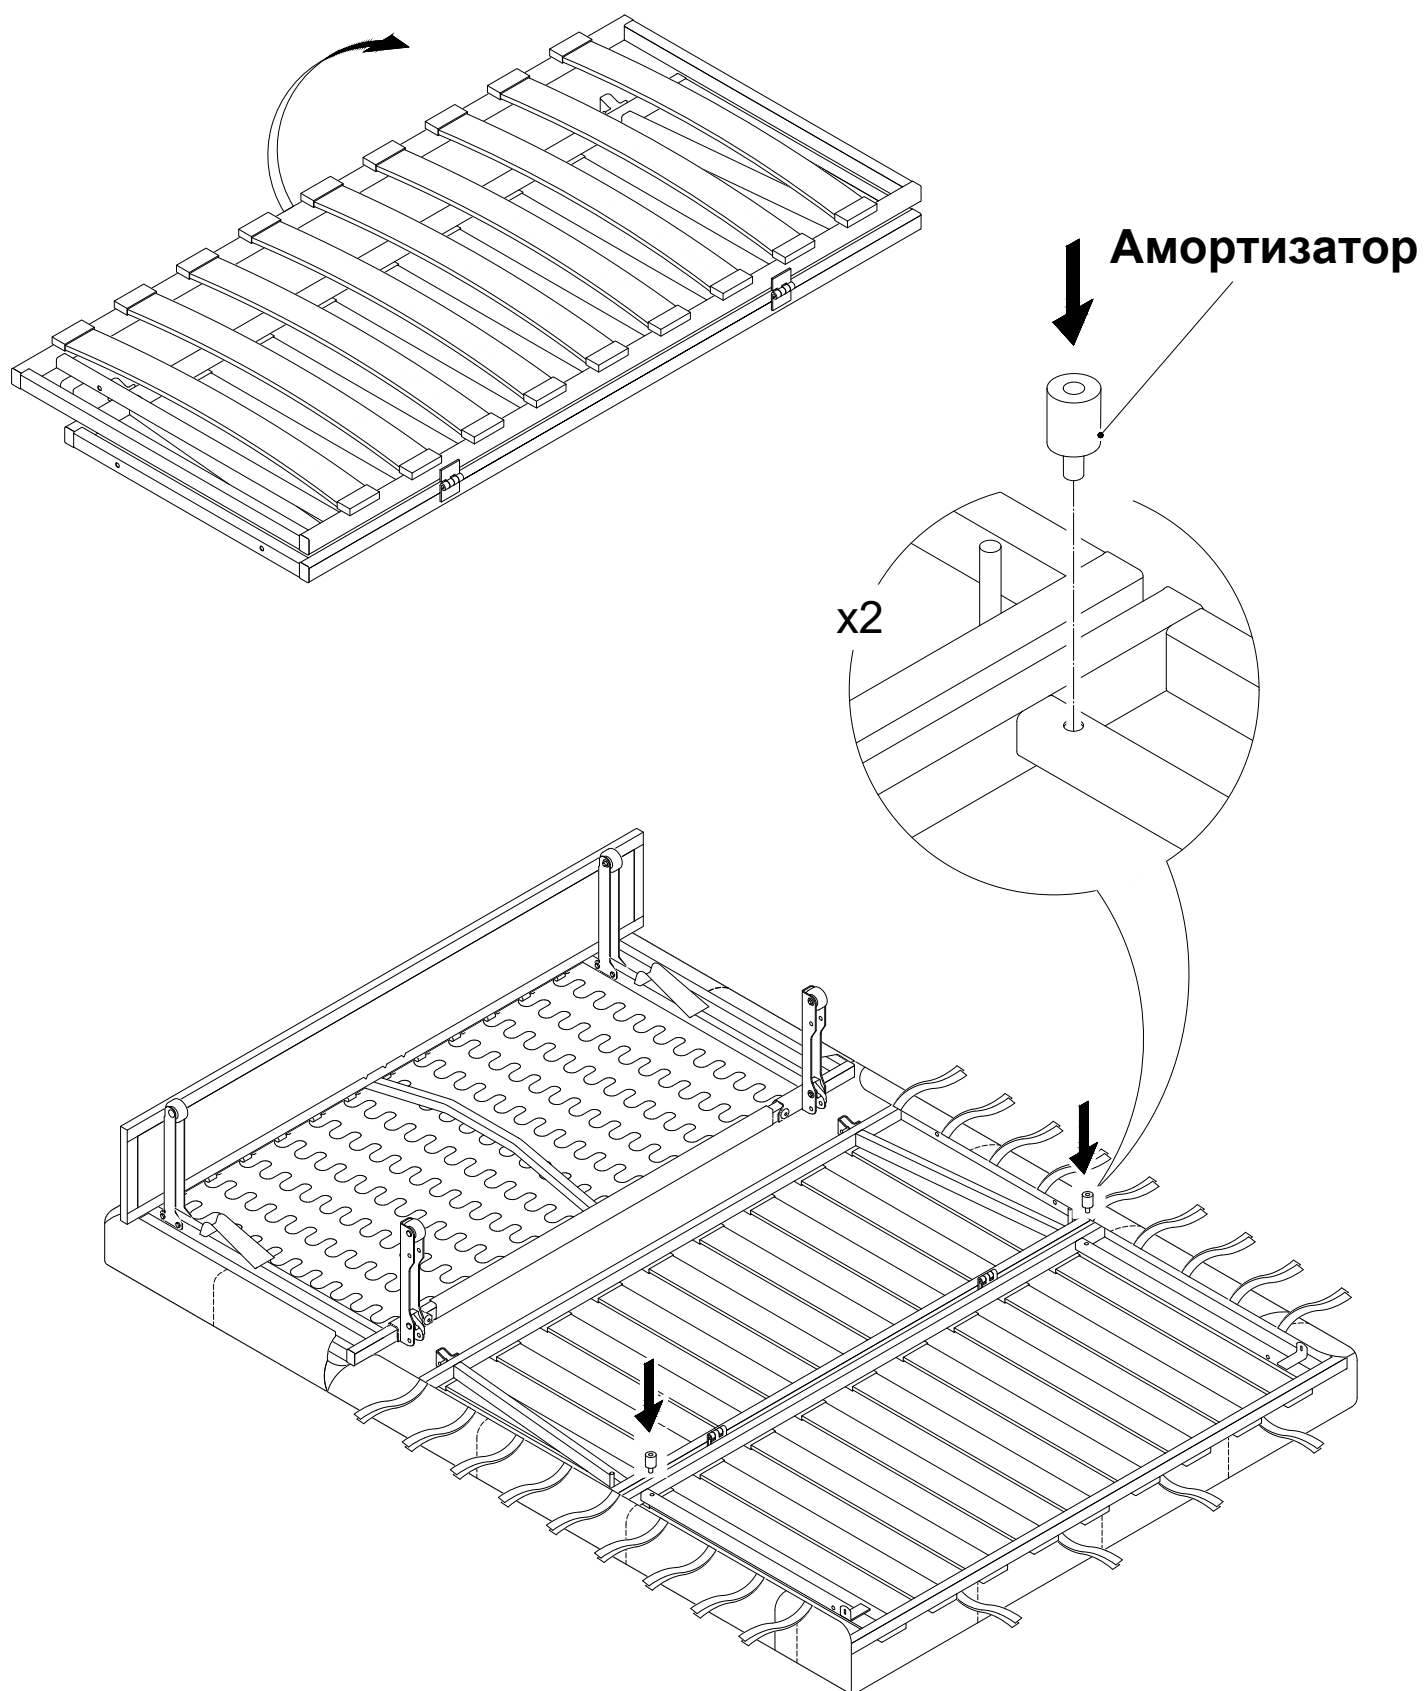

5

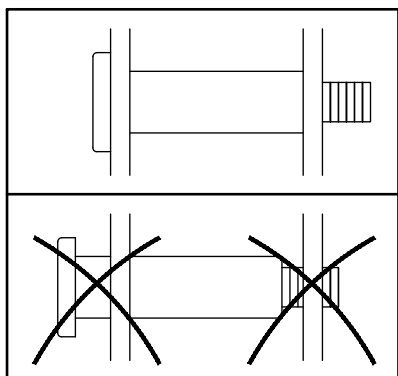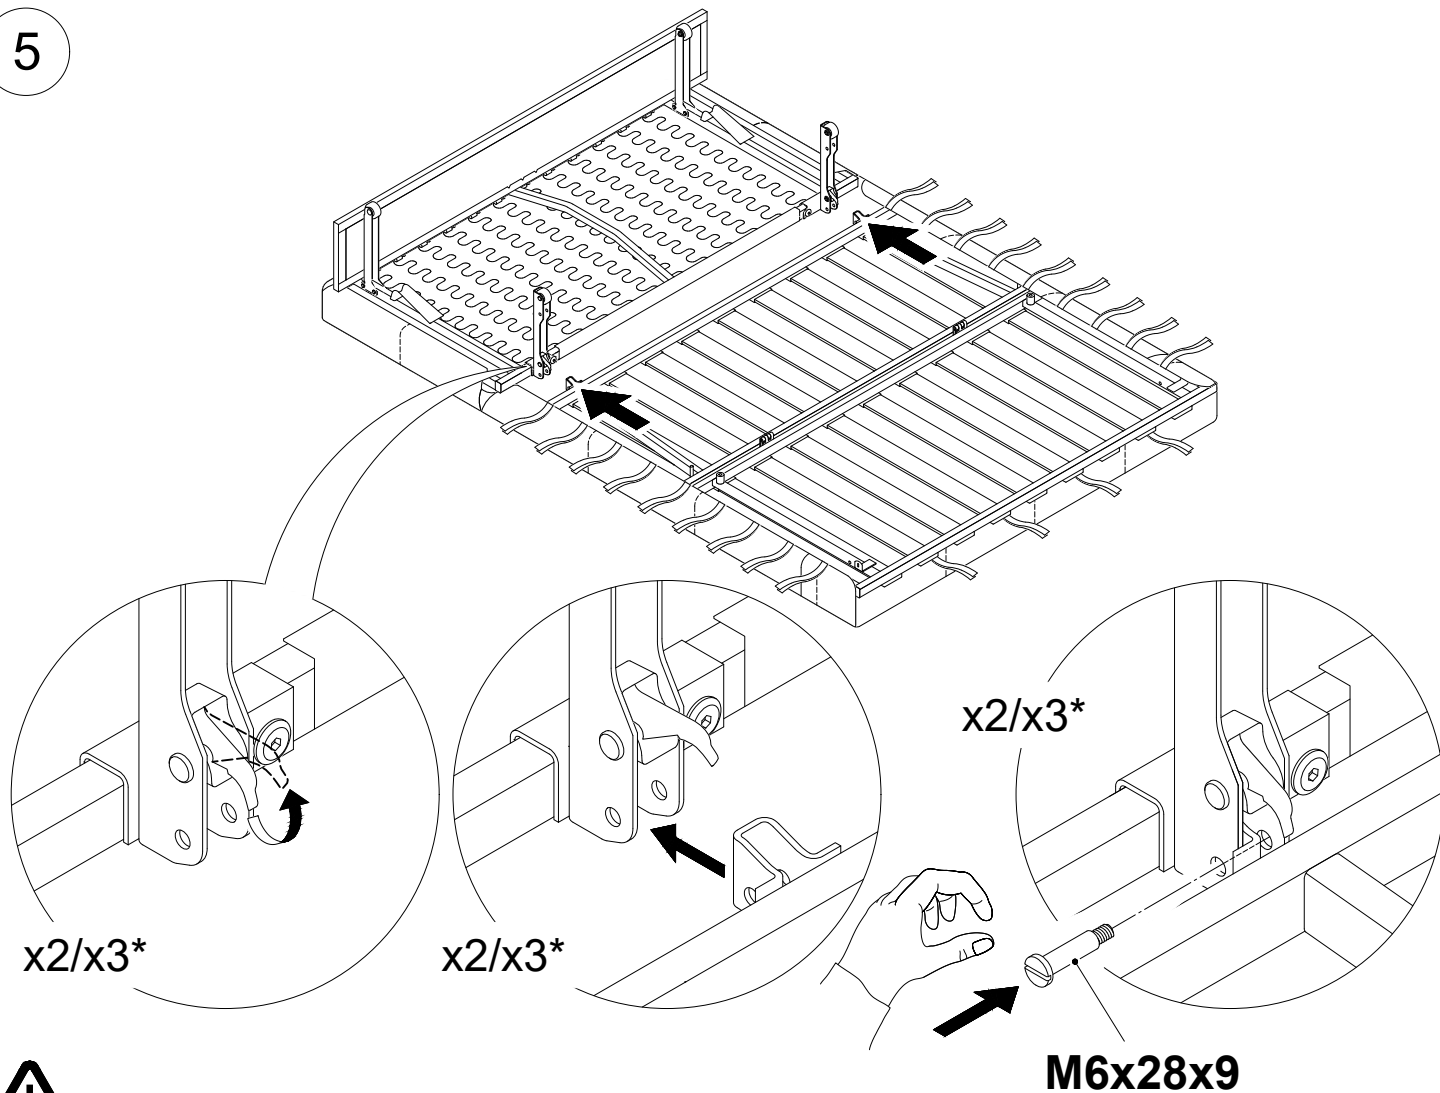


5.1 Гайки затянуть после того как все винты (M6x28x9) установлены.

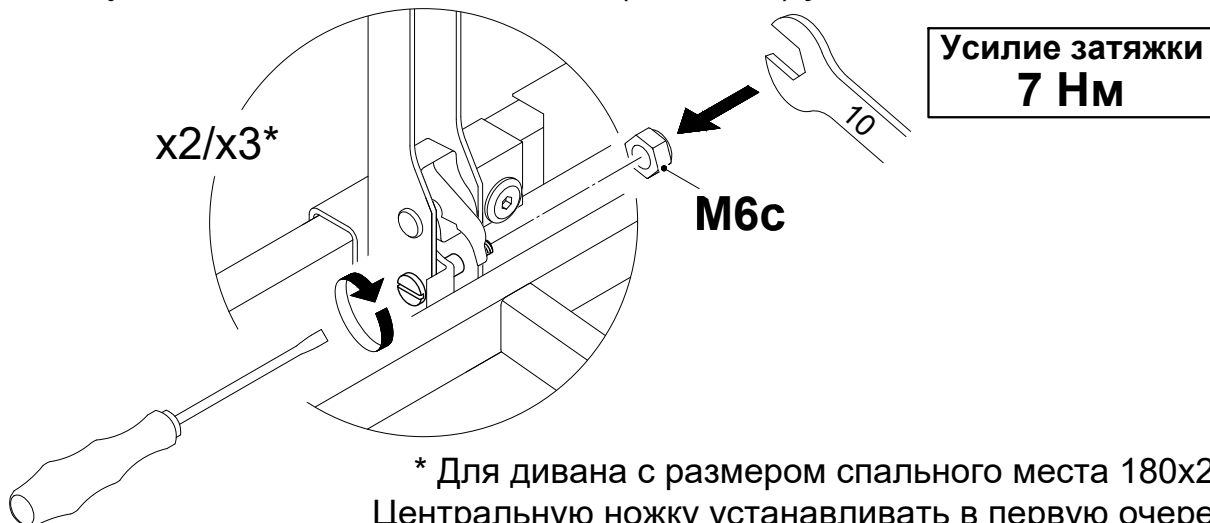


* Для дивана с размером спального места 180x200. Центральную ножку устанавливать в первую очередь.


6


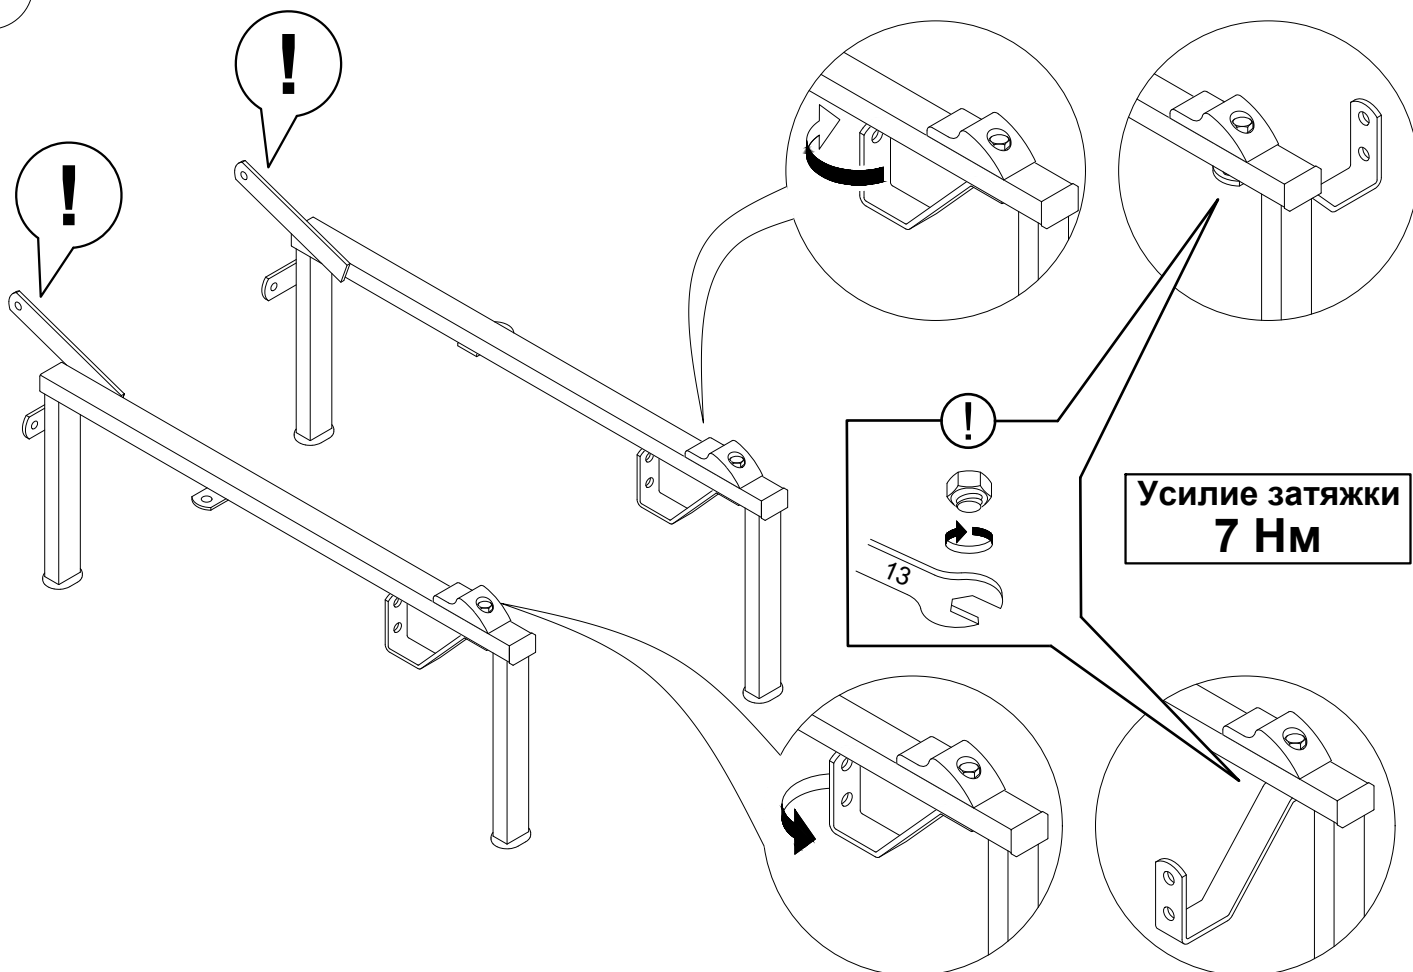


7

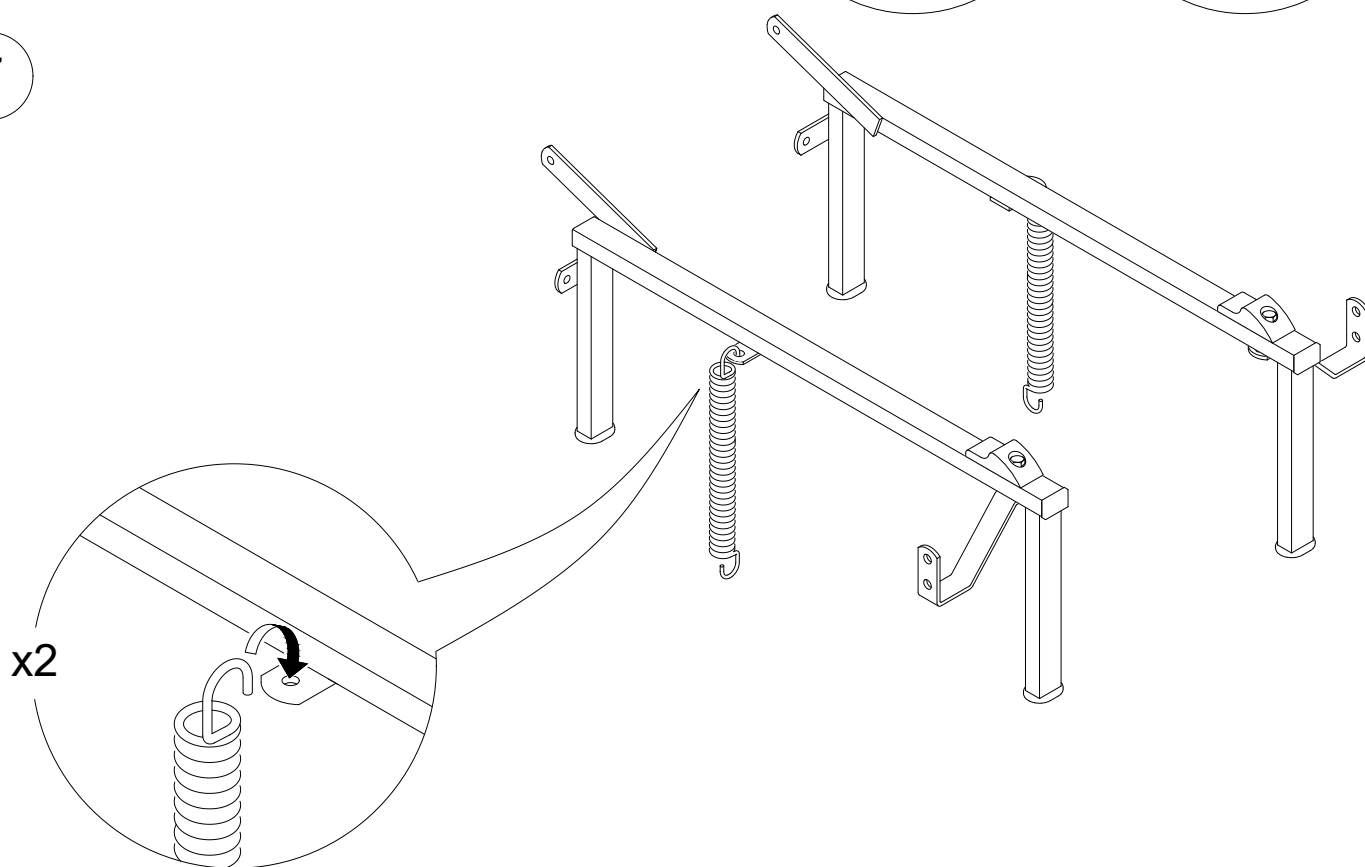






8

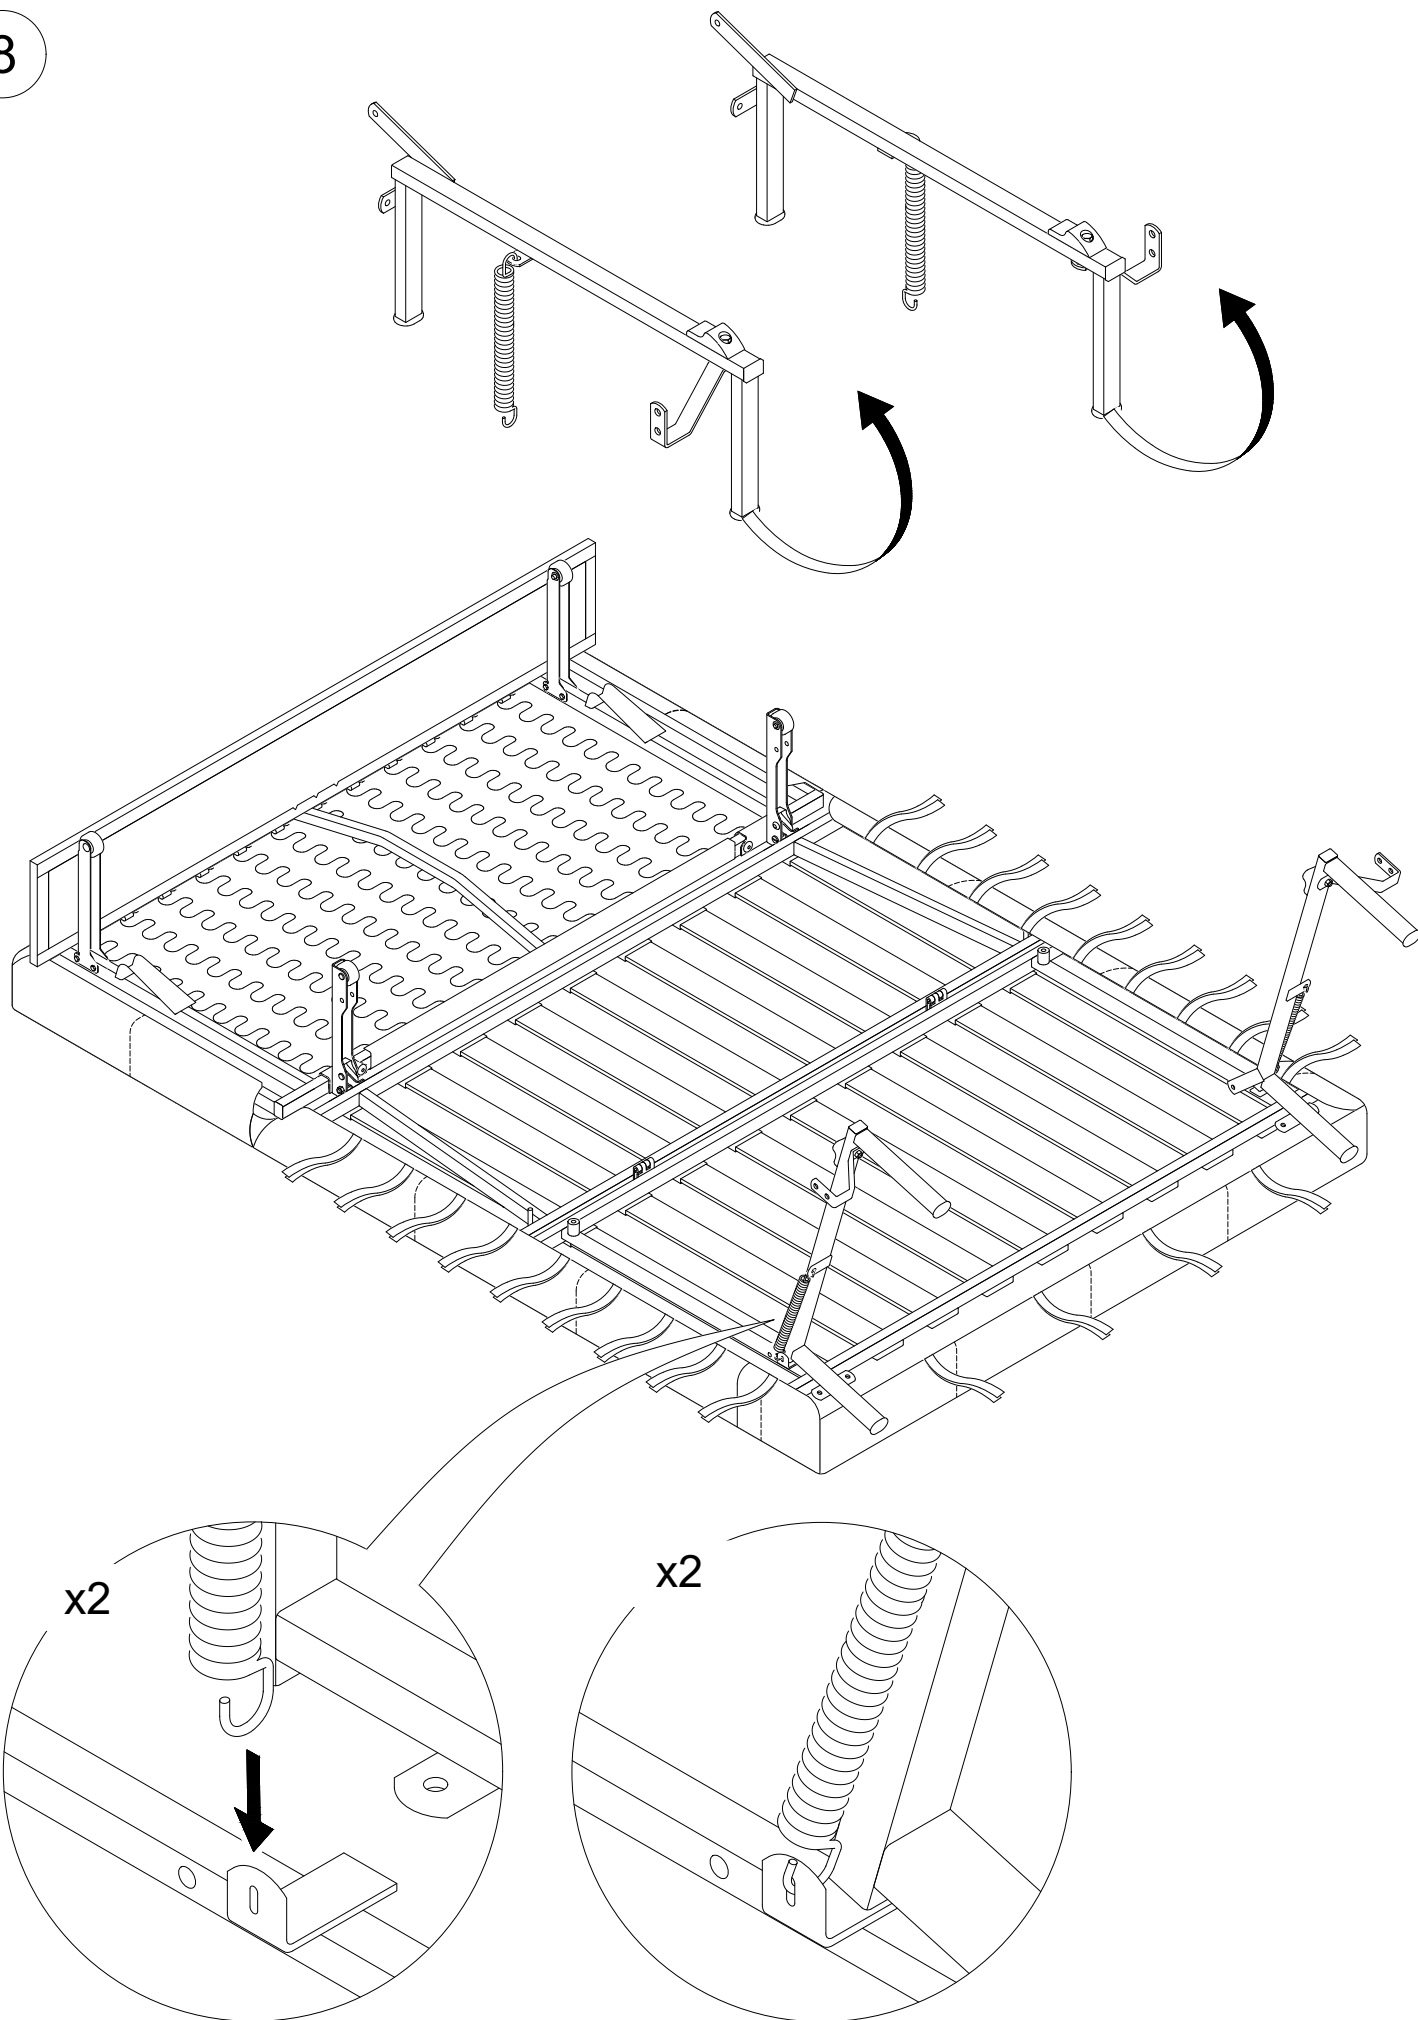



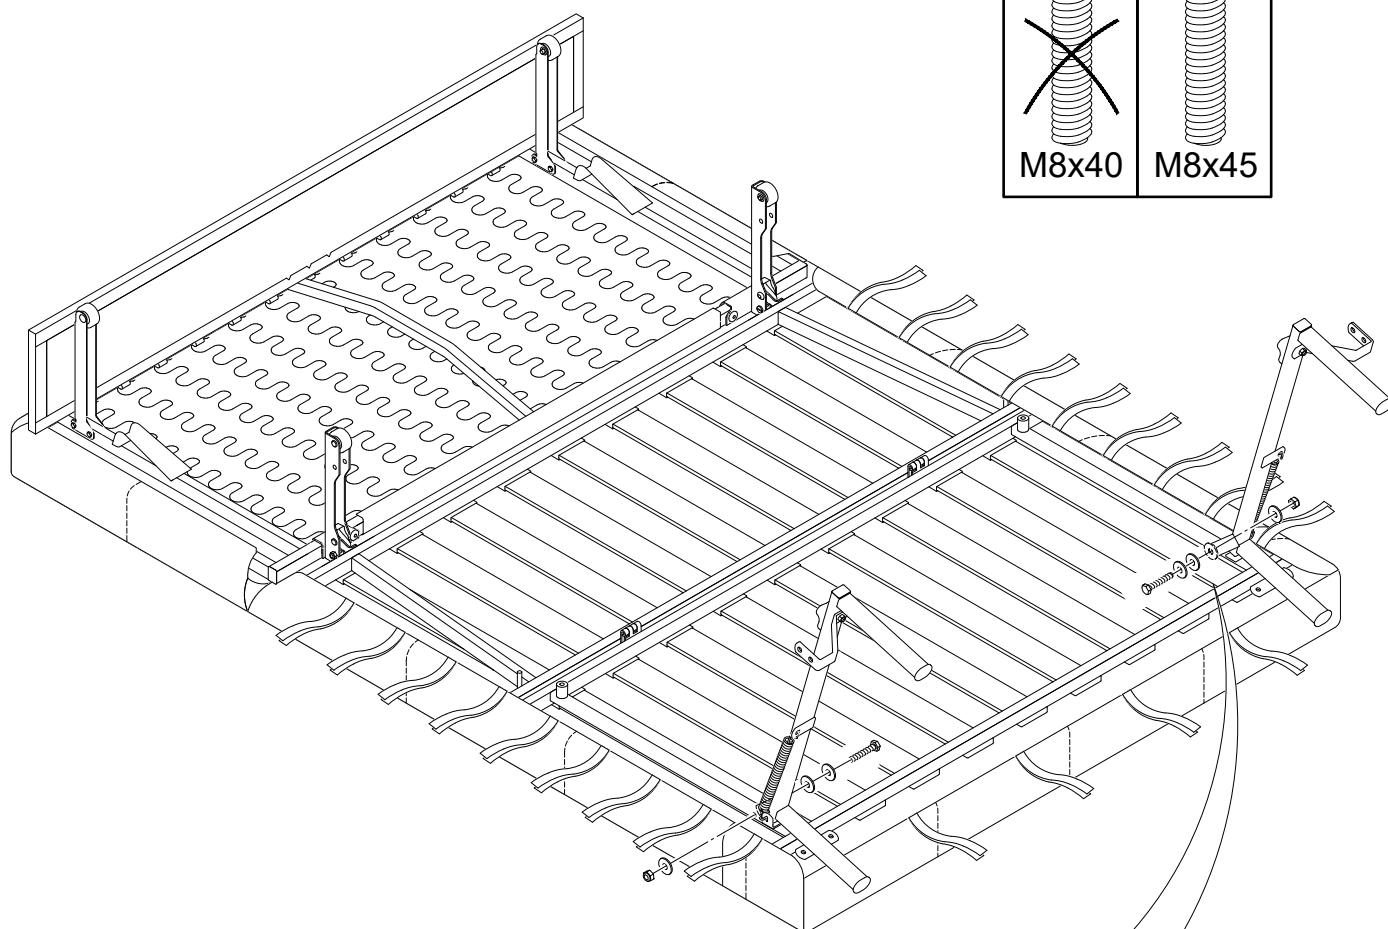
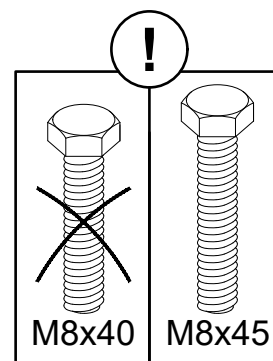



Усилие затяжки
3 Нм




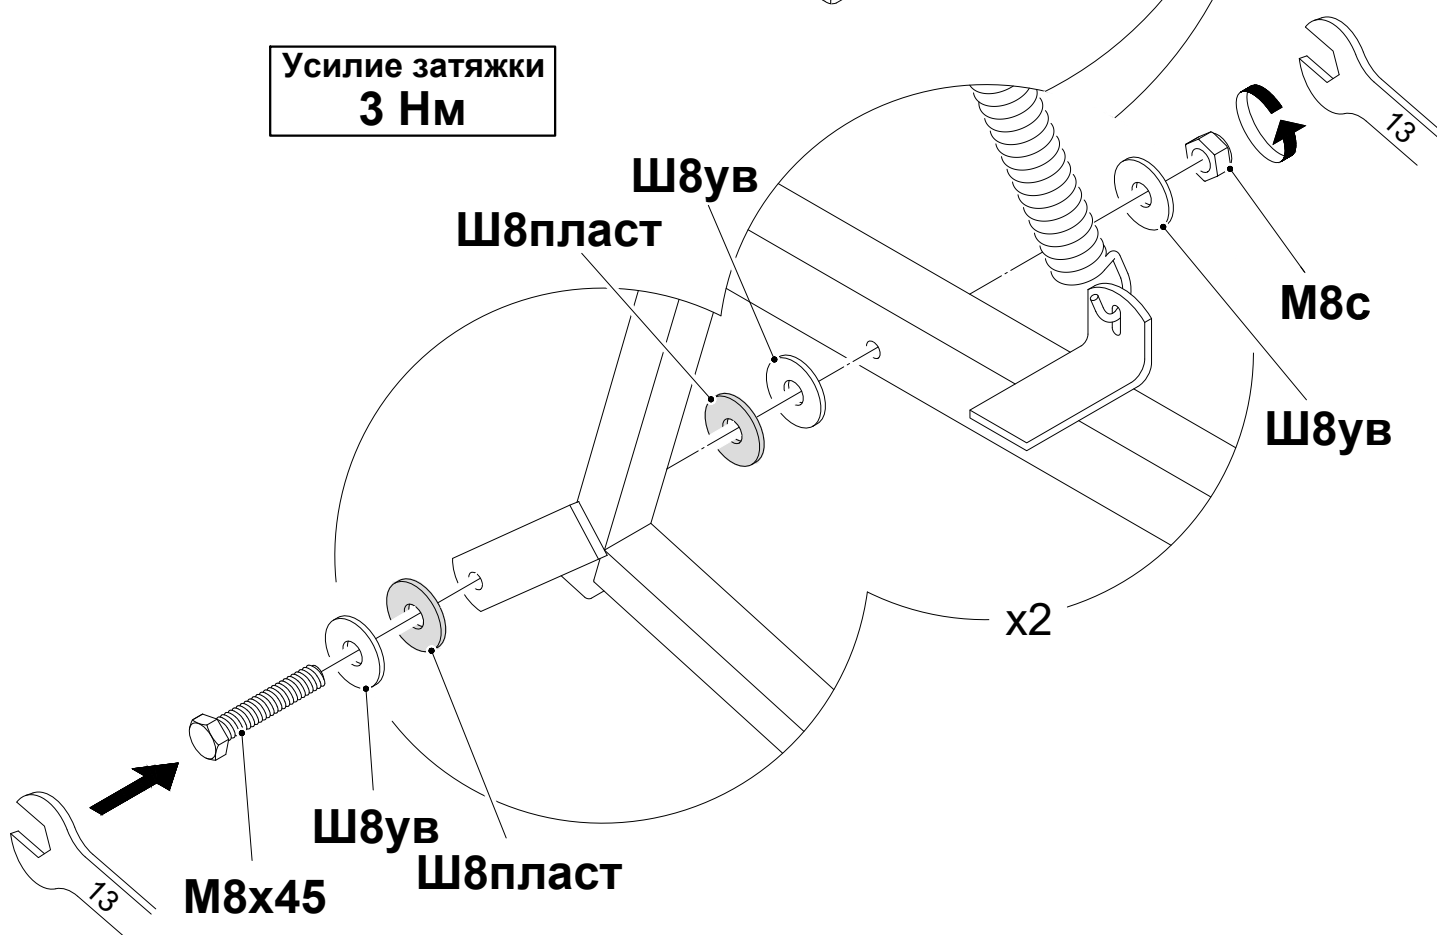


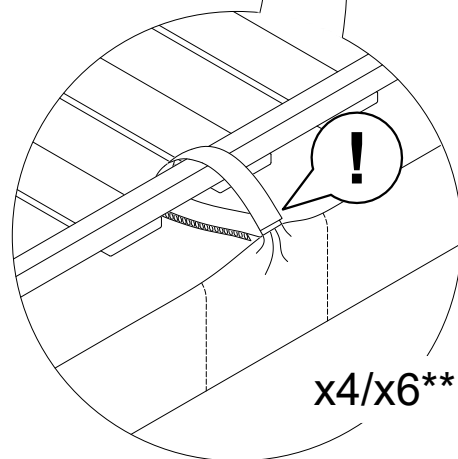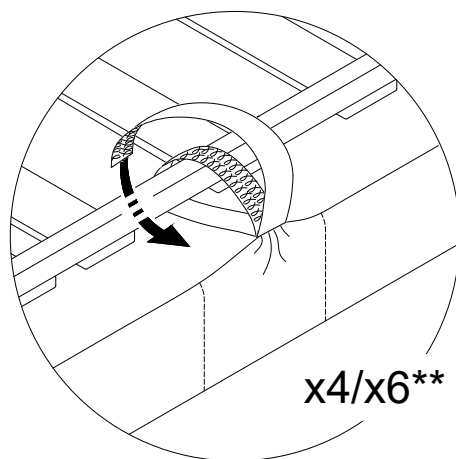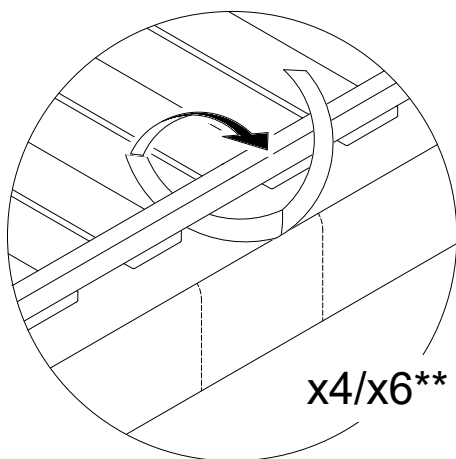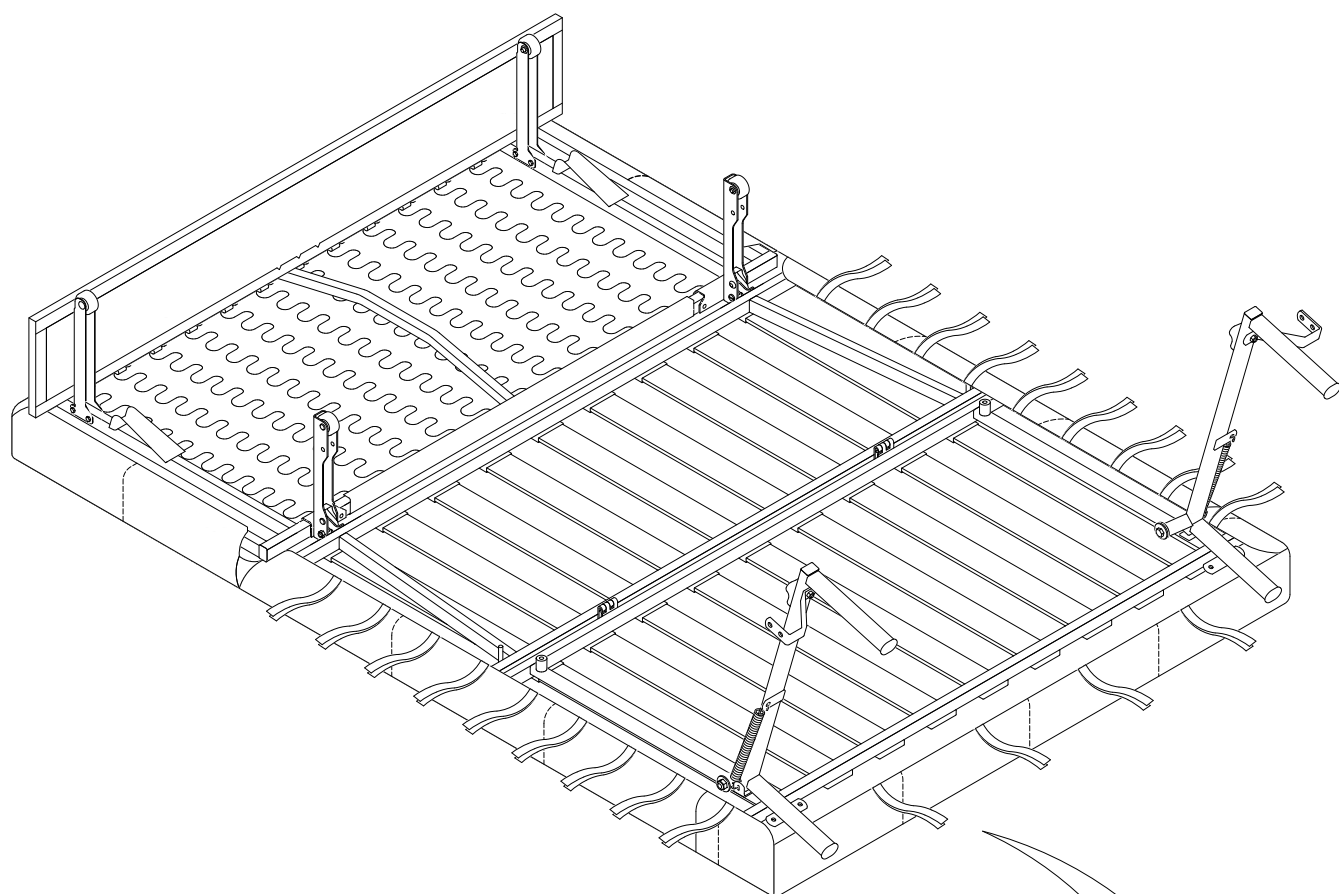


** Для дивана с размером спального места 180x200.

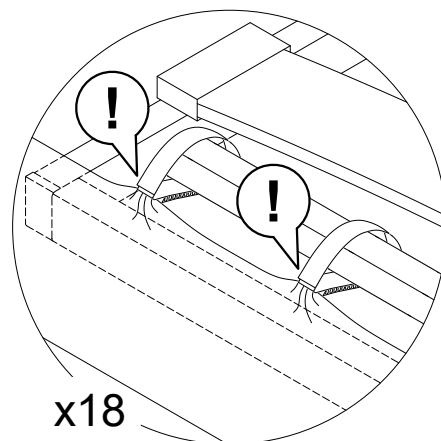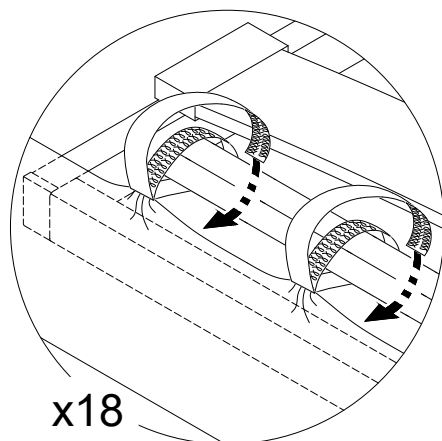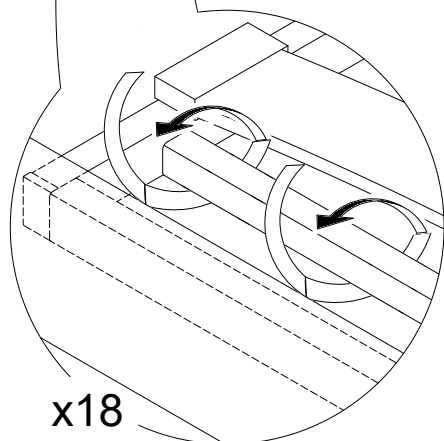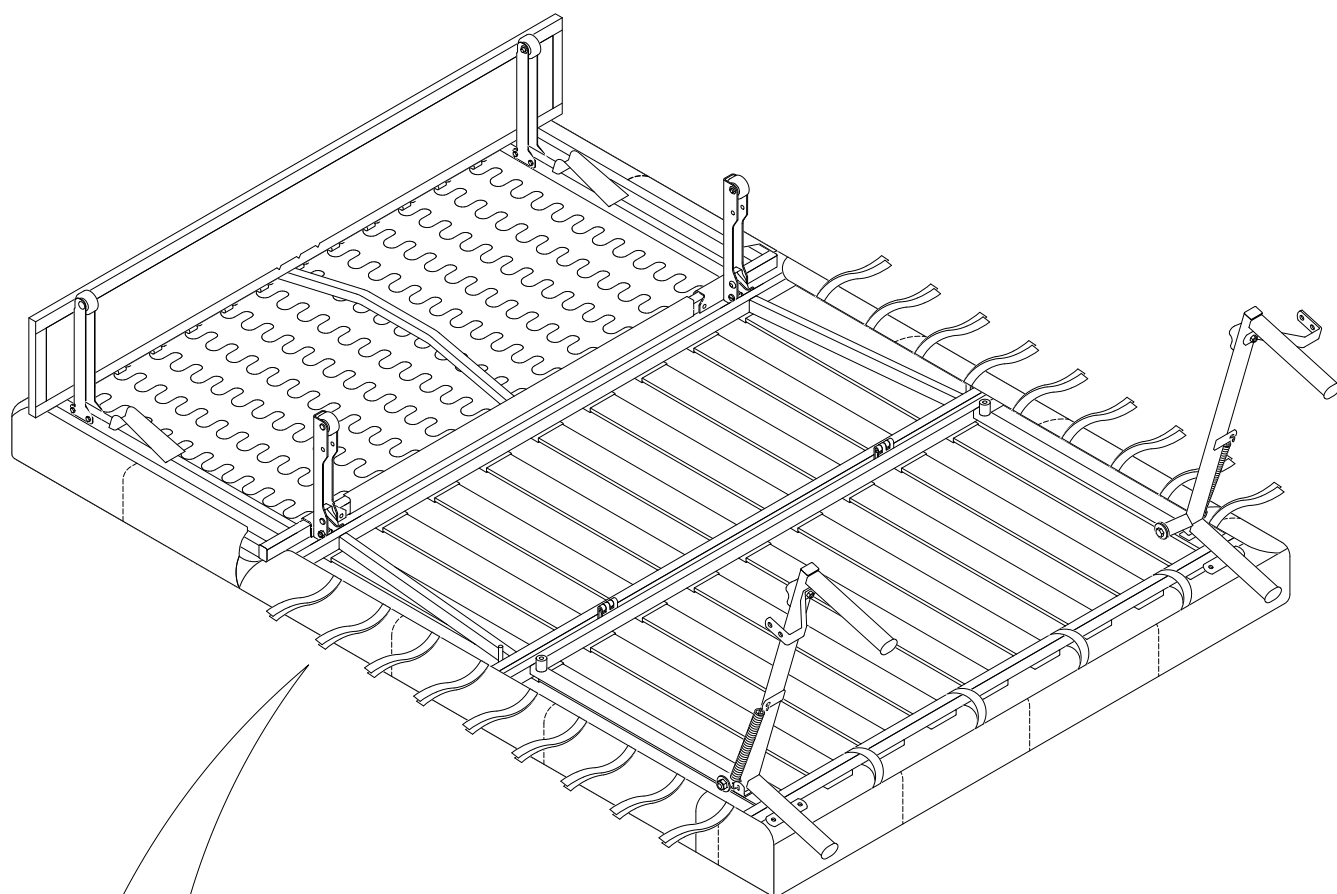

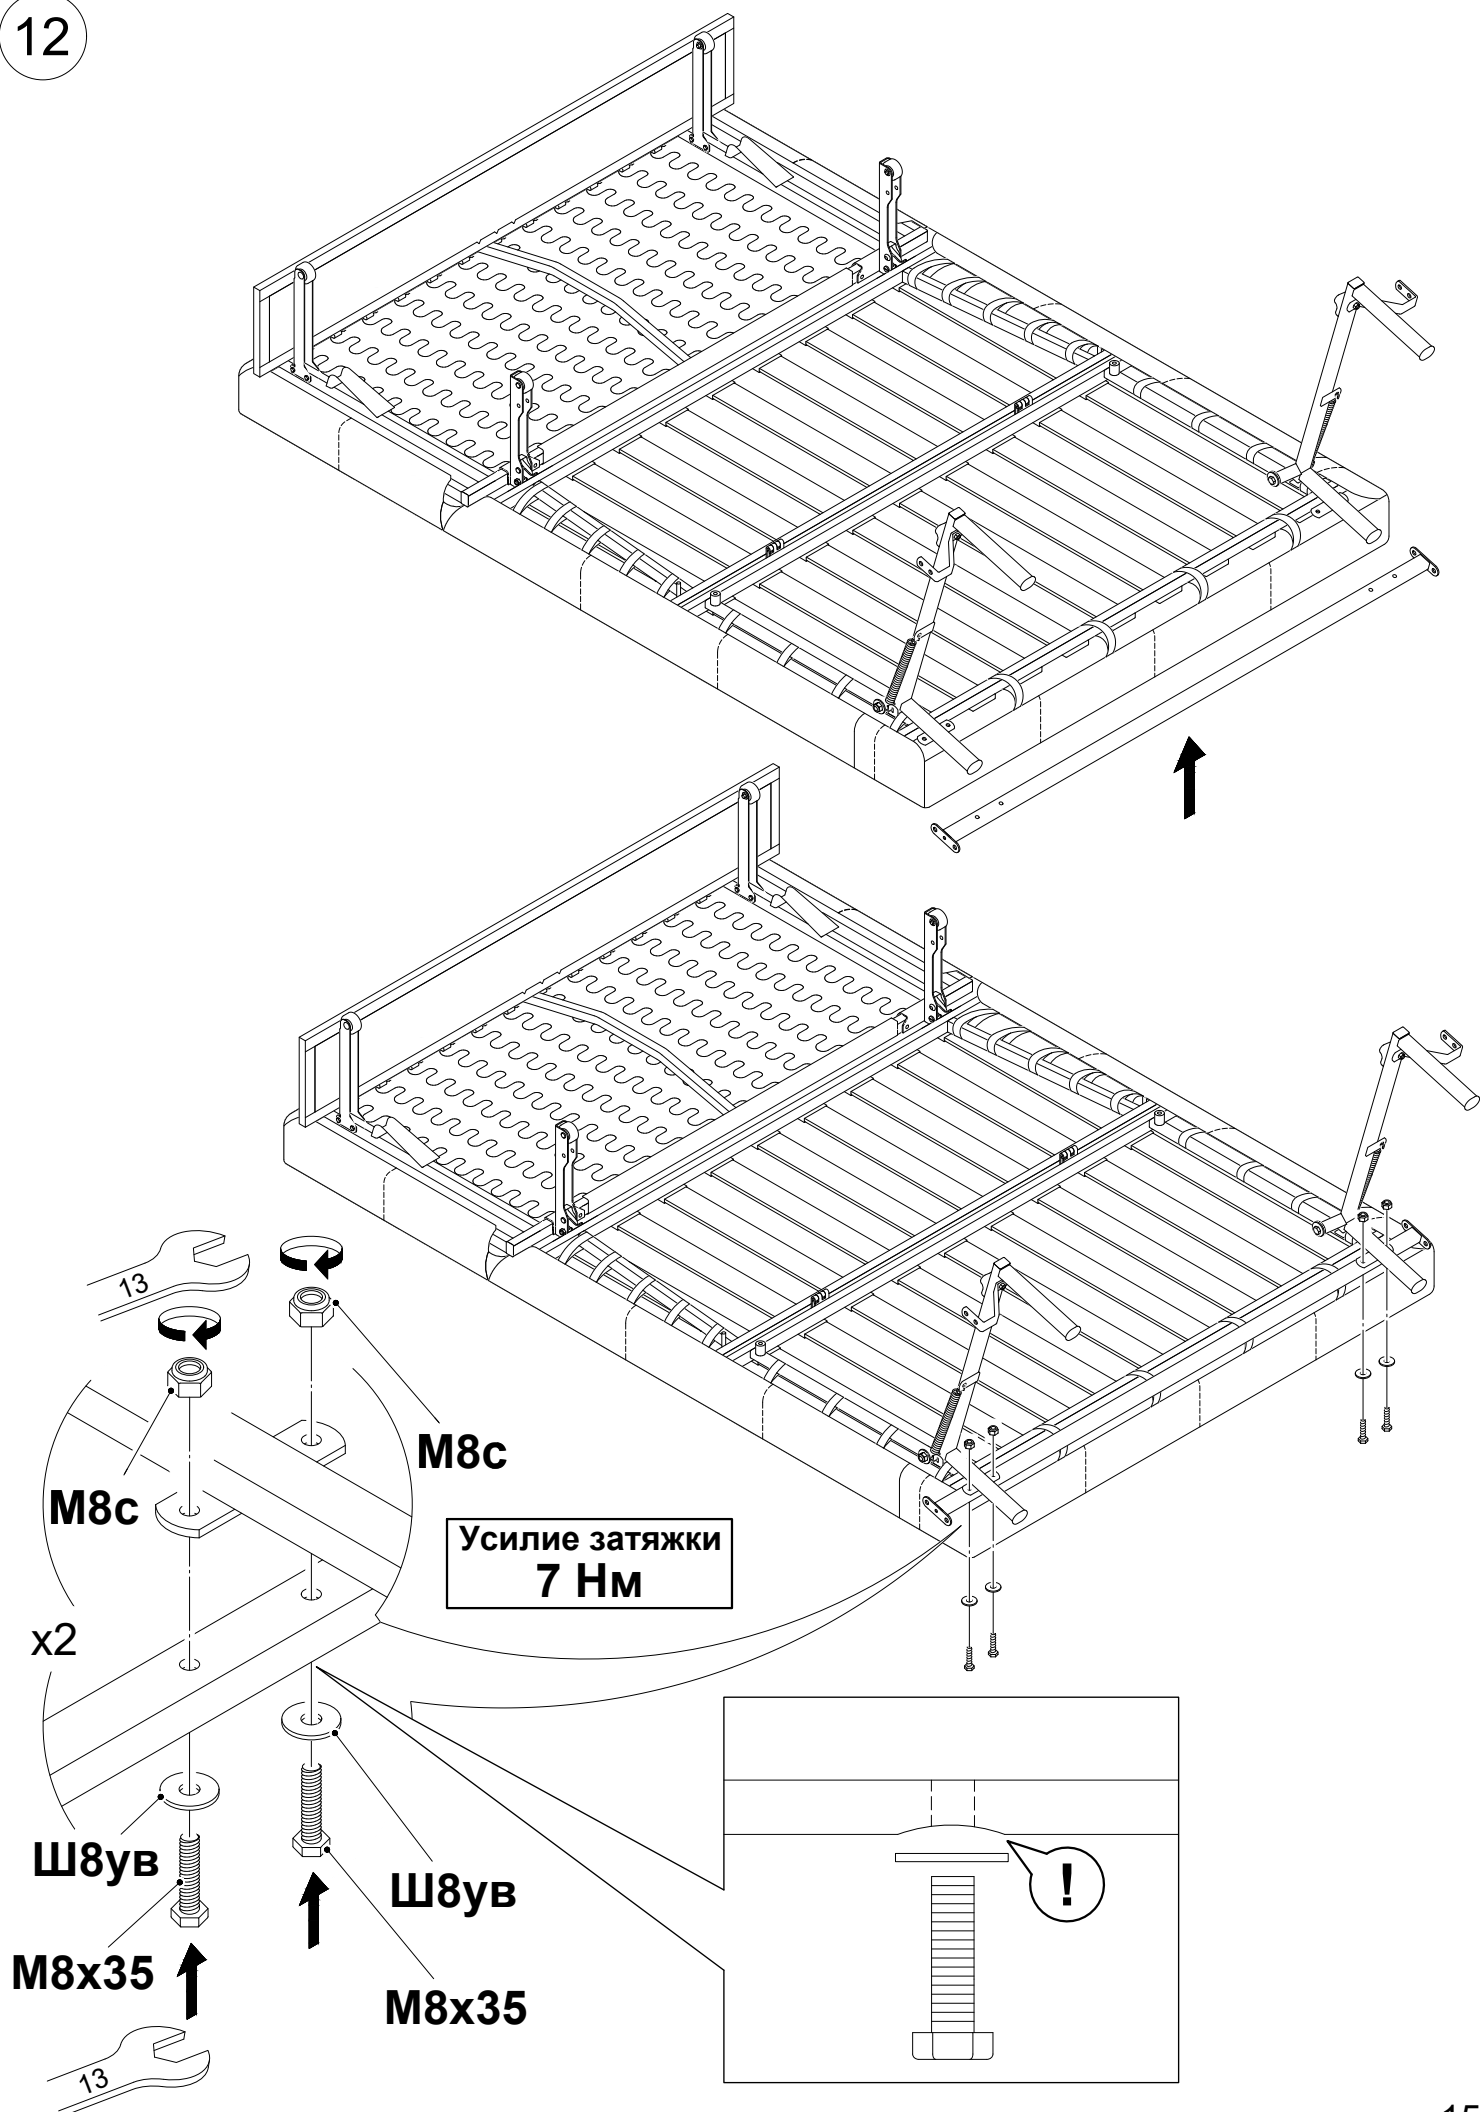

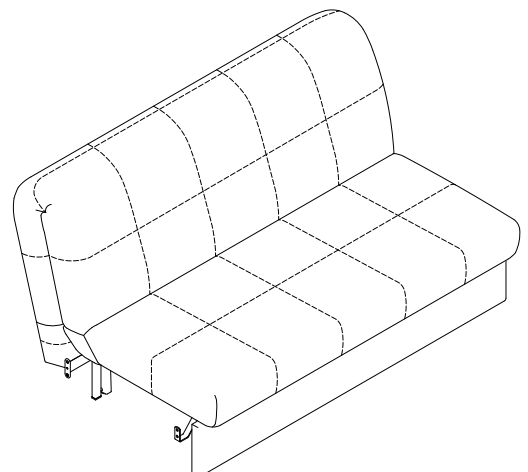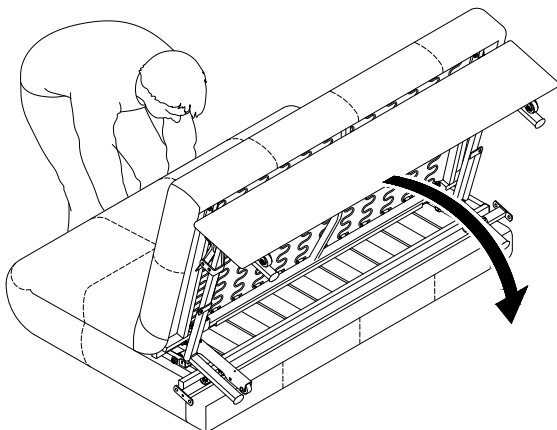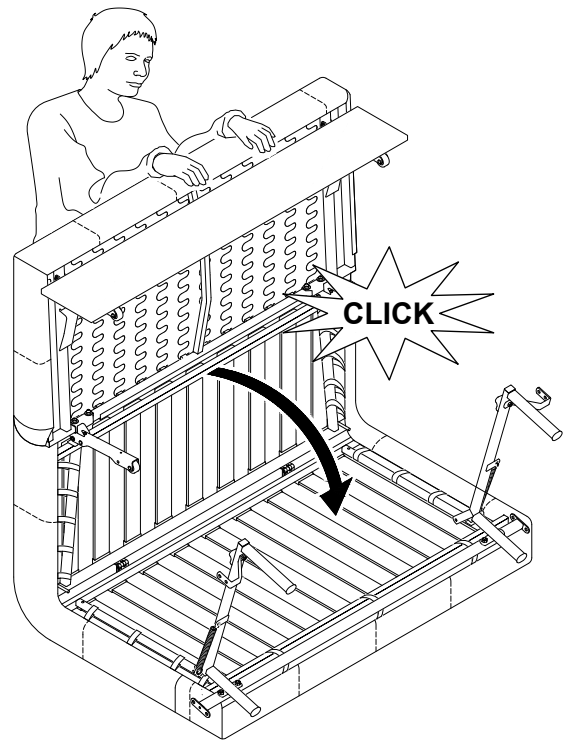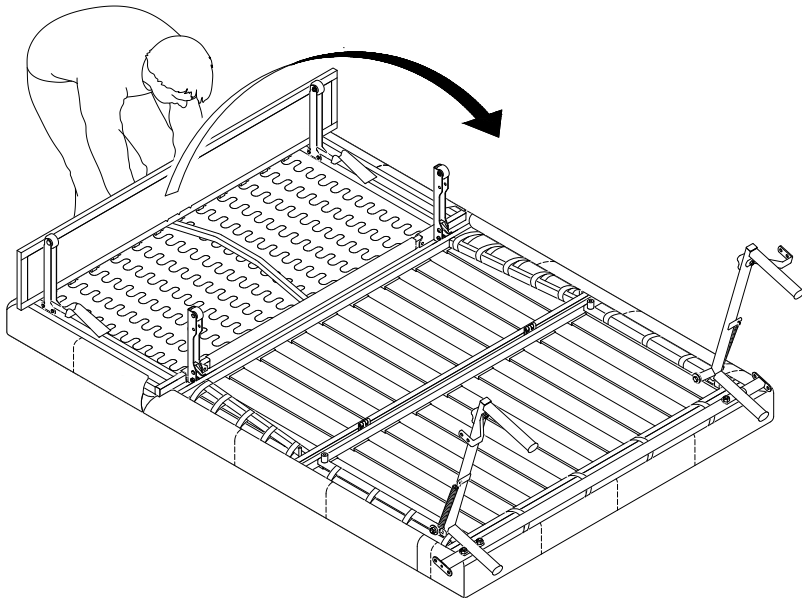

14

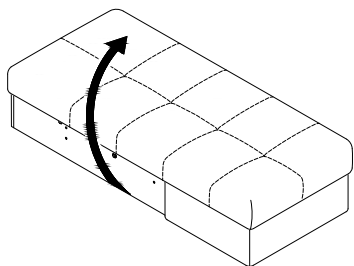



Усилие затяжки
3 Нм

Шило


Опора

5x40

x2

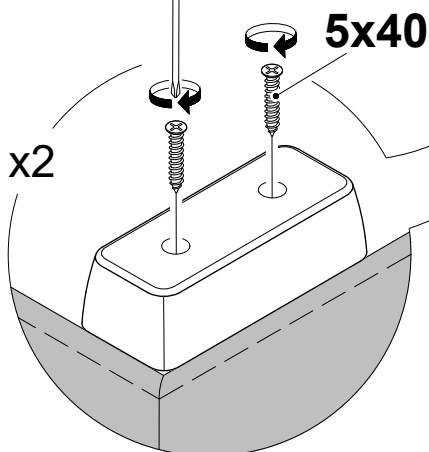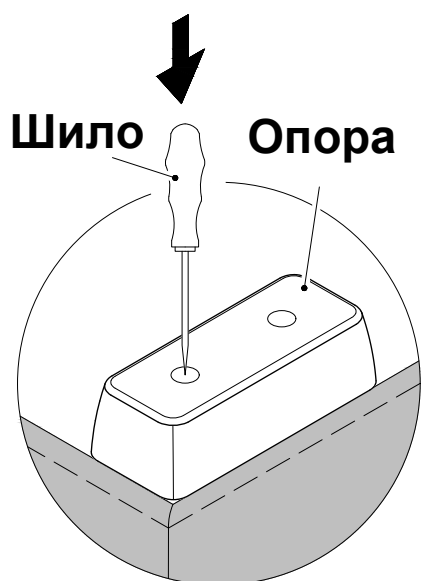


x2

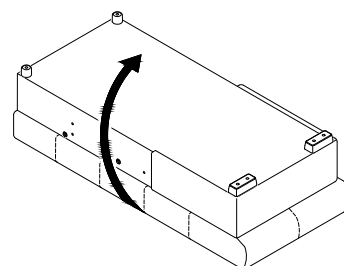


15

Внимание! Сиденье канпе следует поднимать плавно, без рывков и перекосов, взявшись двумя руками за оба угла передней части сиденья.

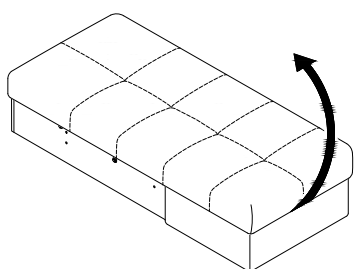


x2

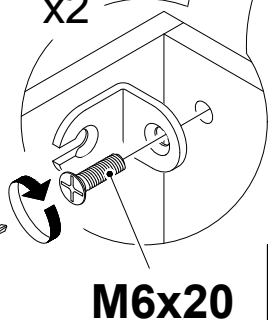


M6x20

Усилие затяжки
7 Нм

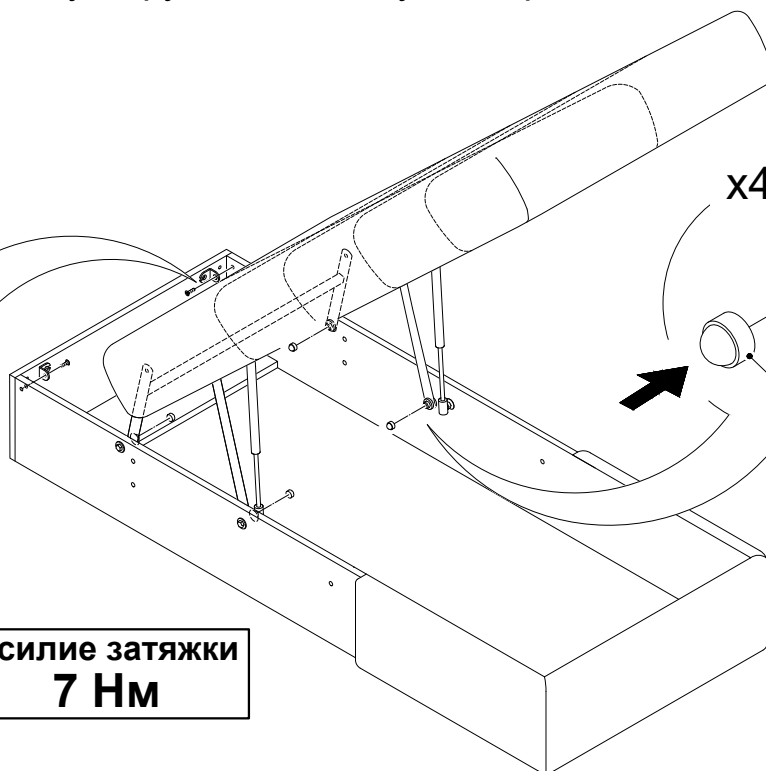


x4

Заглушка

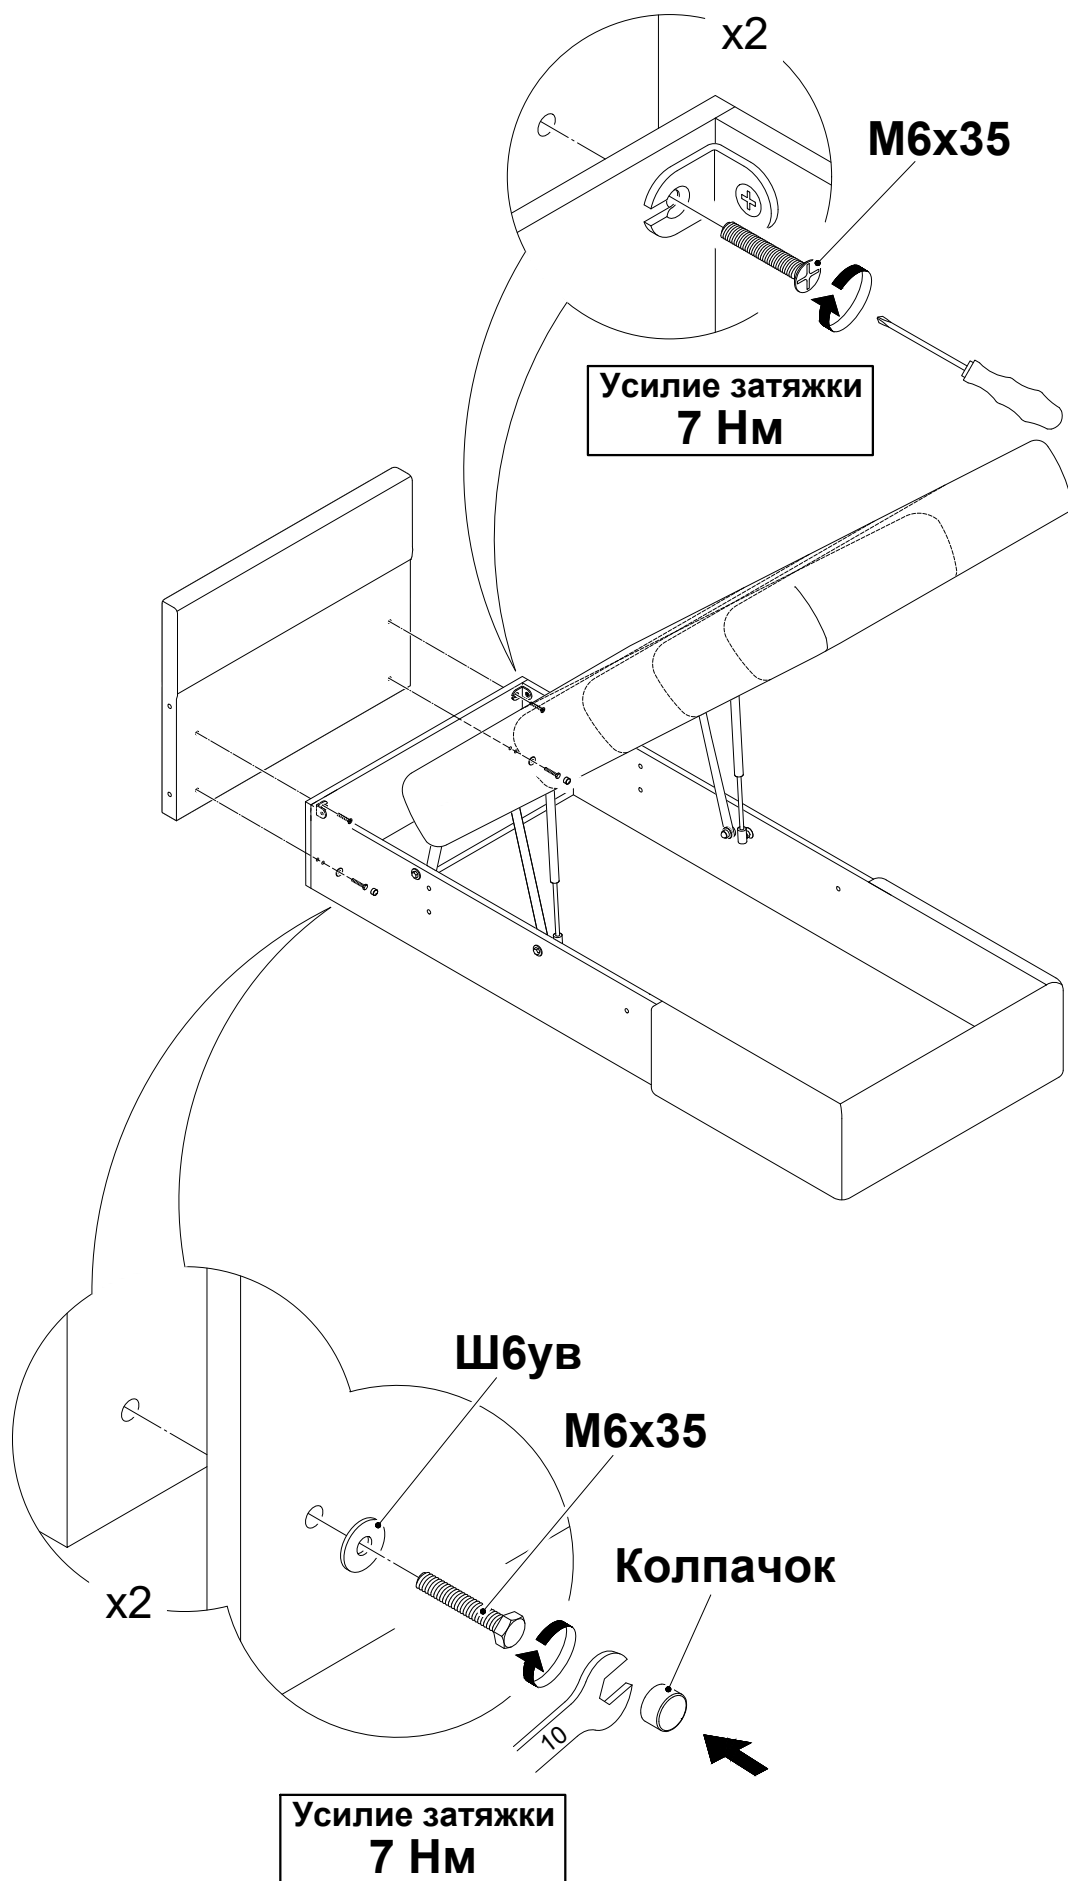


17 При установке модуля канапе слева порядок сборки не изменяется.

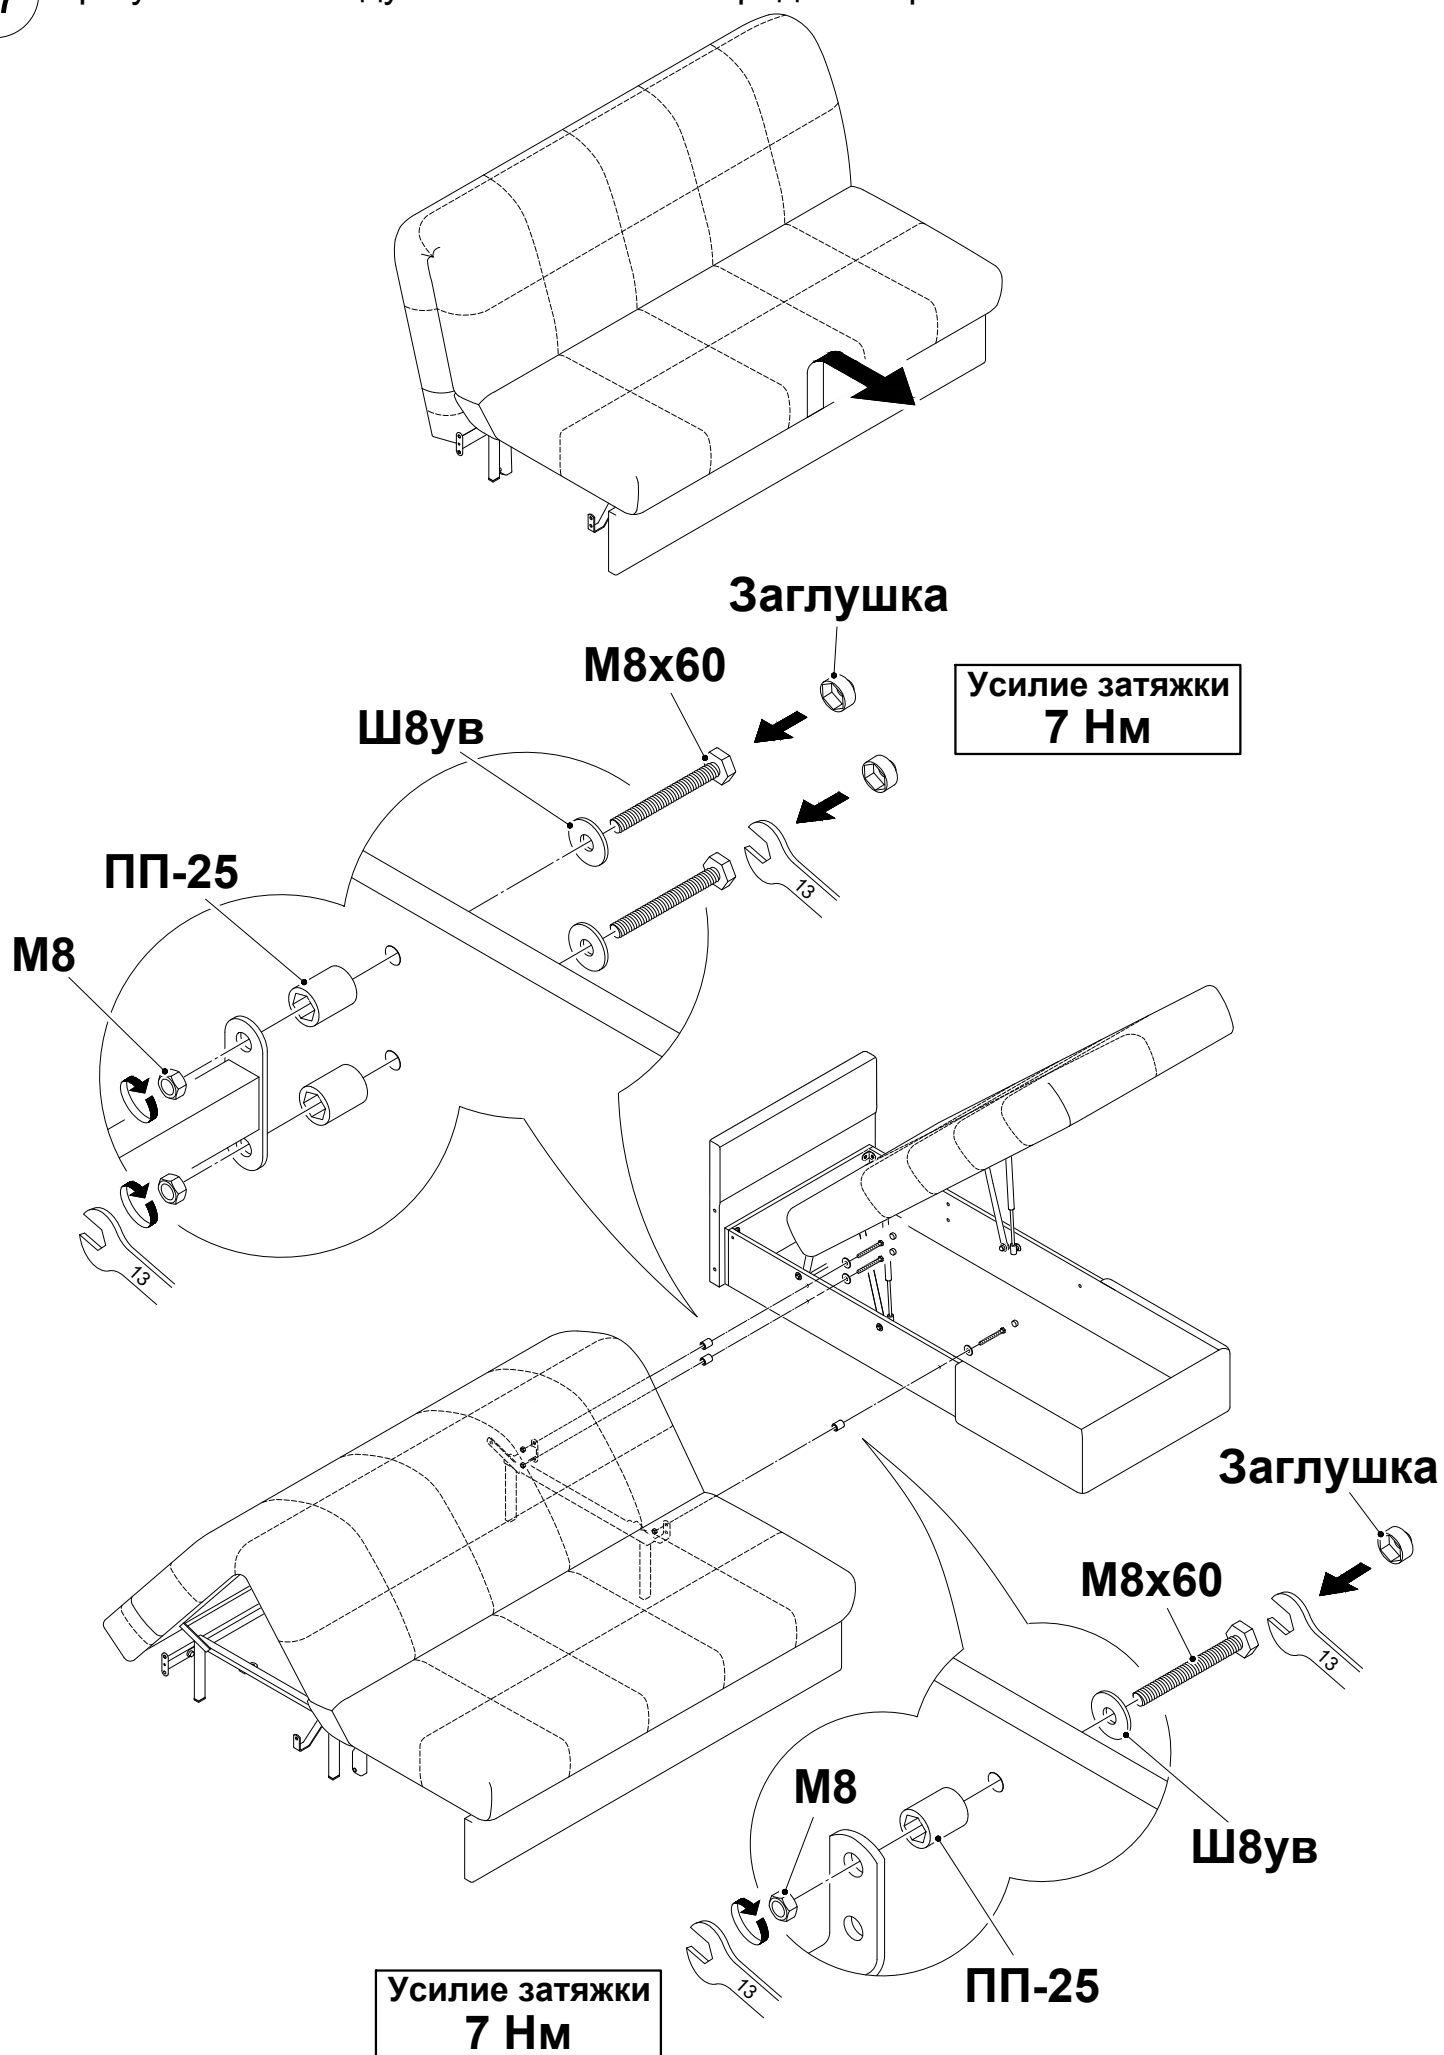


Для подлокотников без декора.

18

18.1

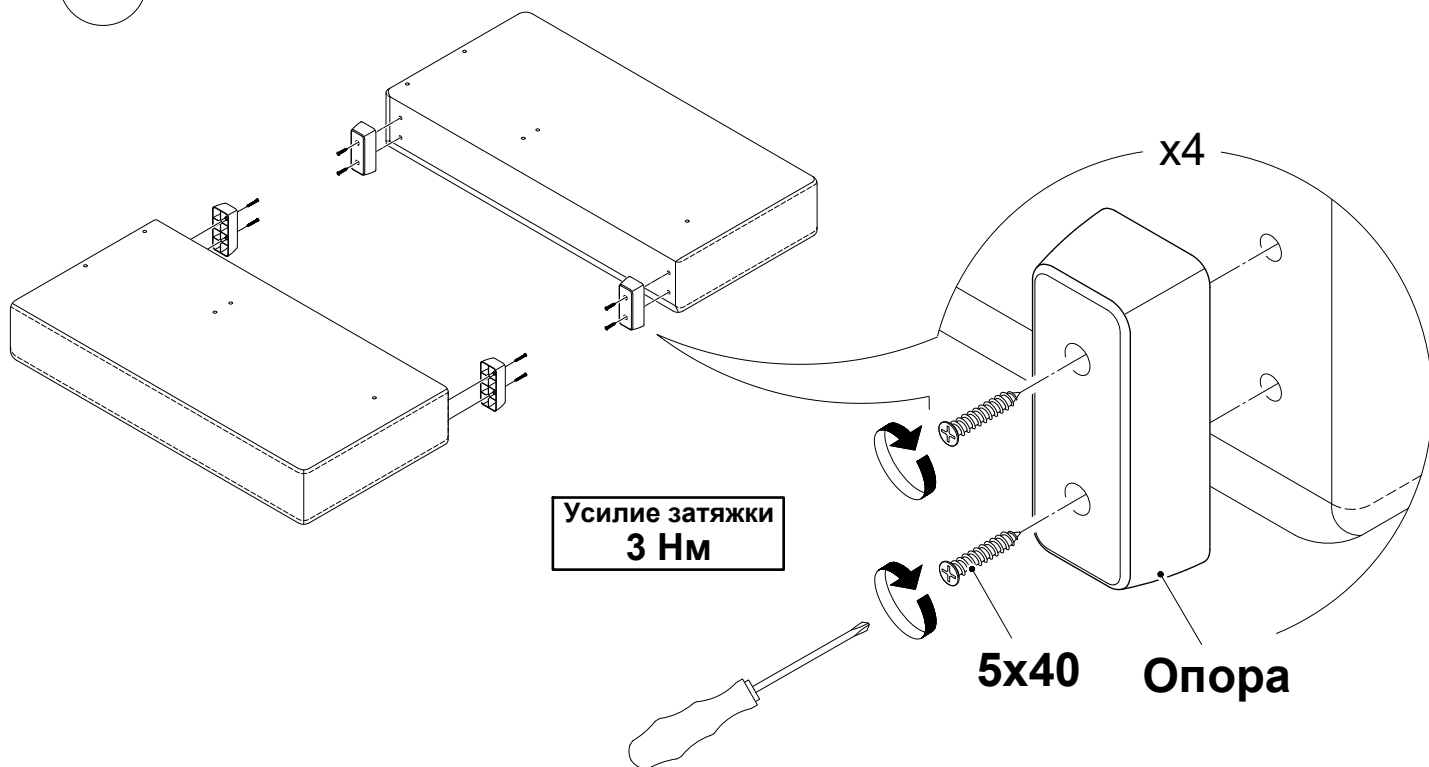


18.2

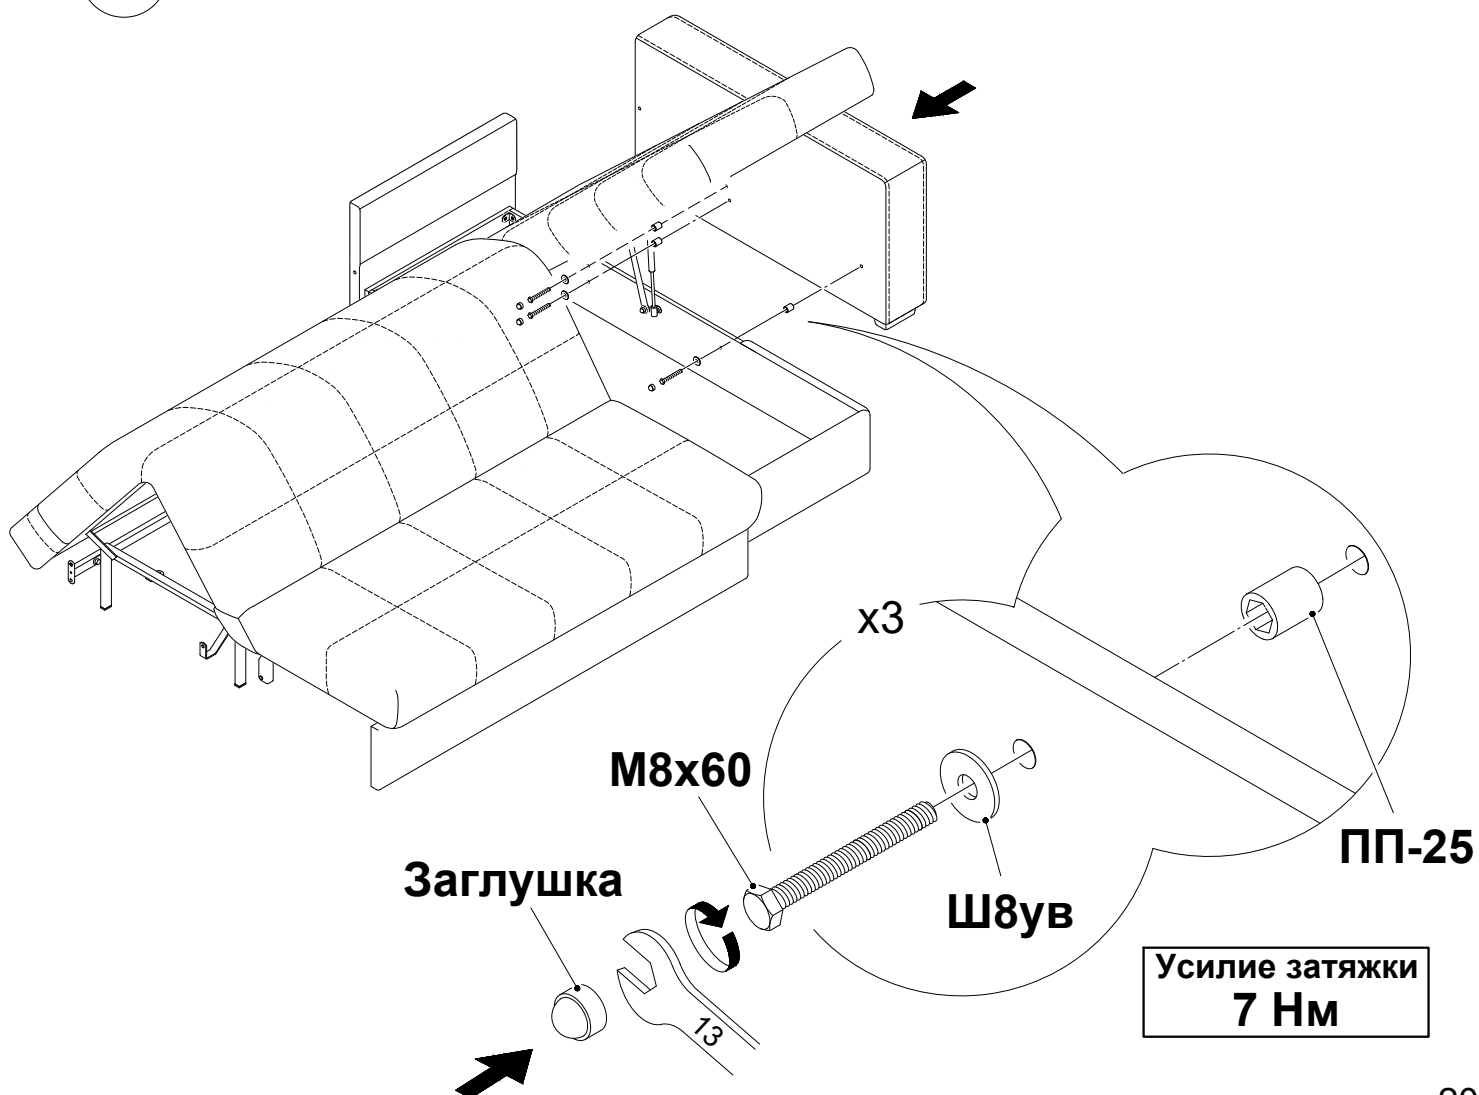


Для подлокотников с декором.


18.1




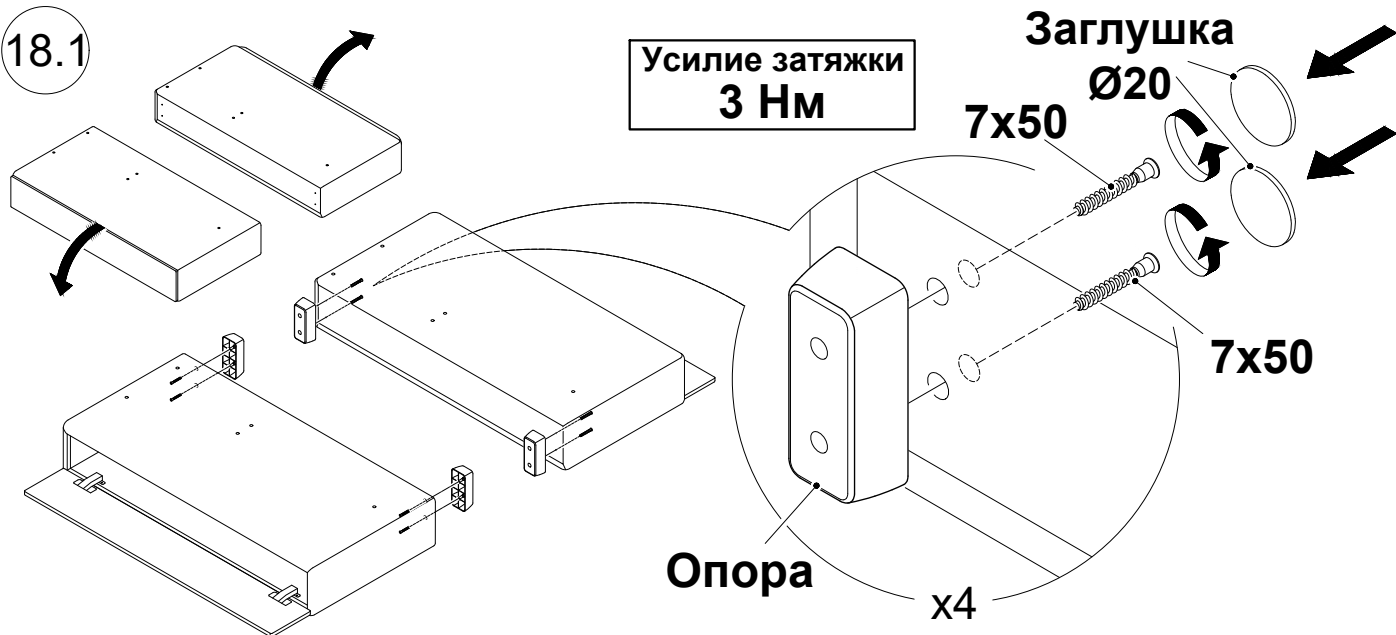


18.2




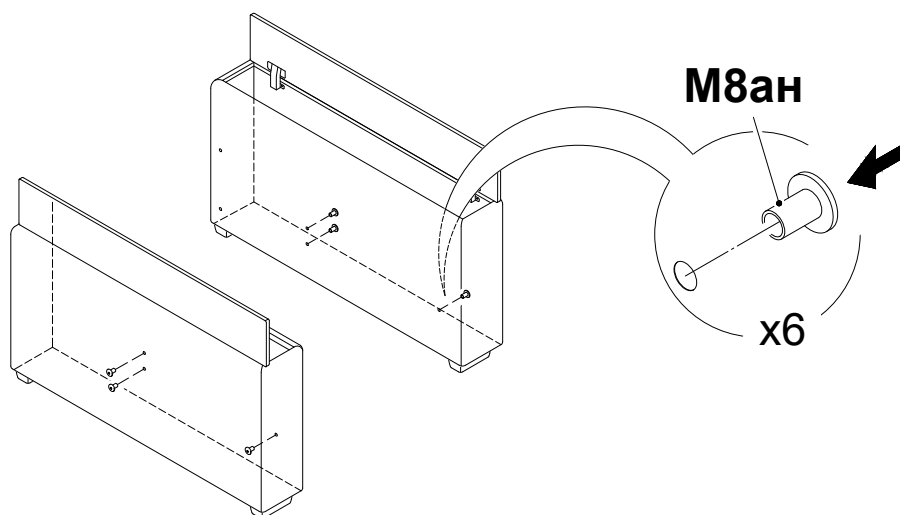


18.3

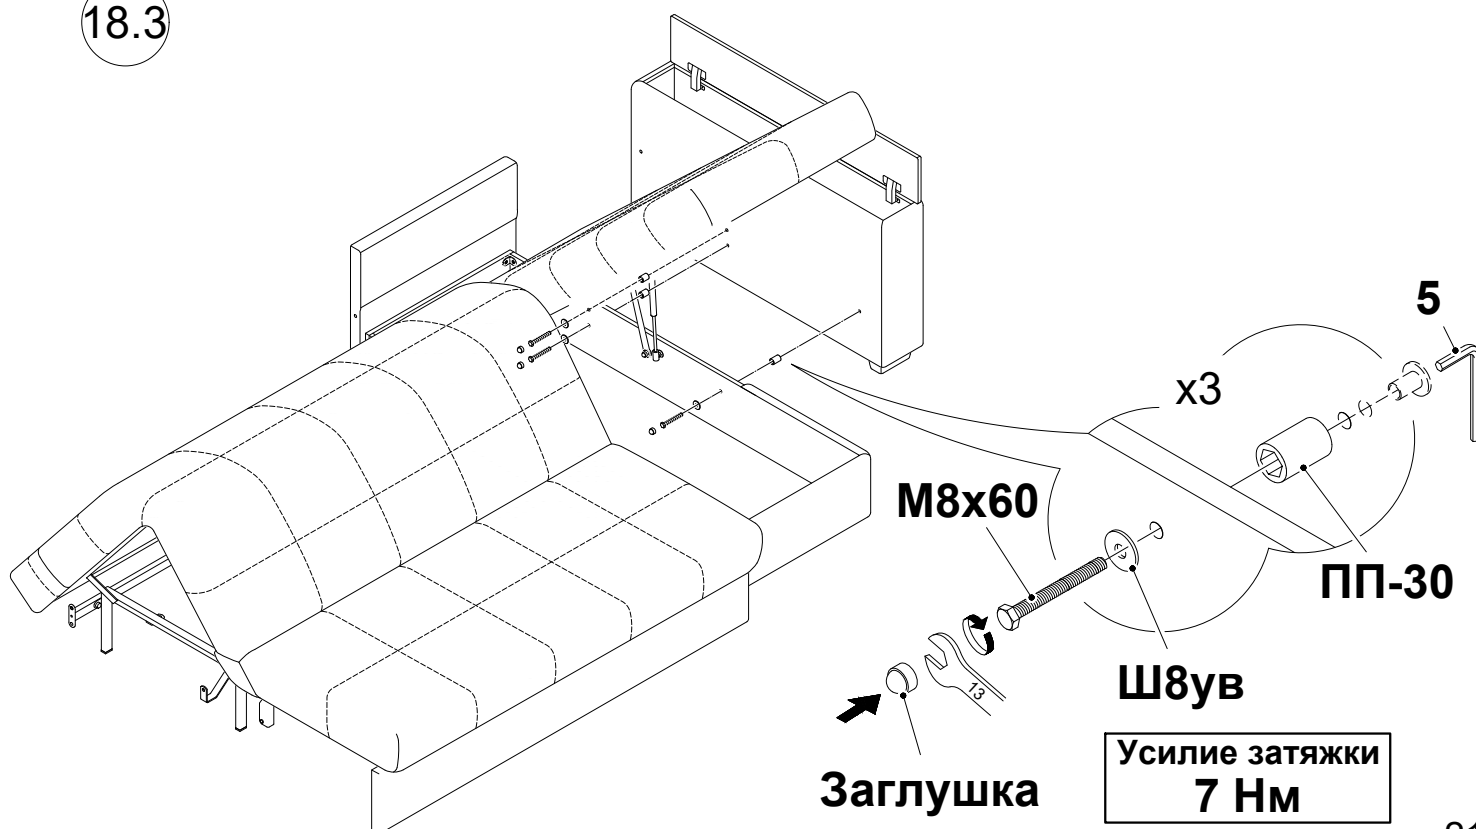


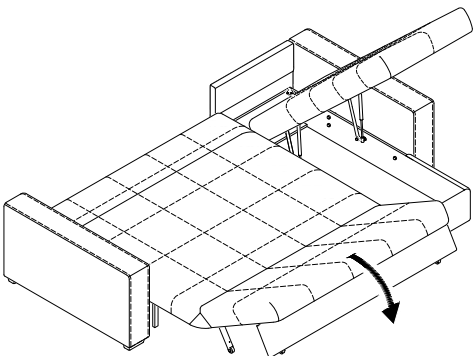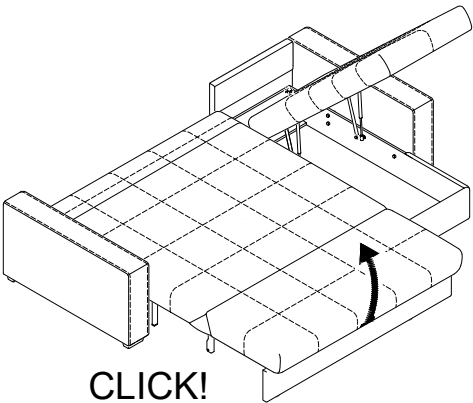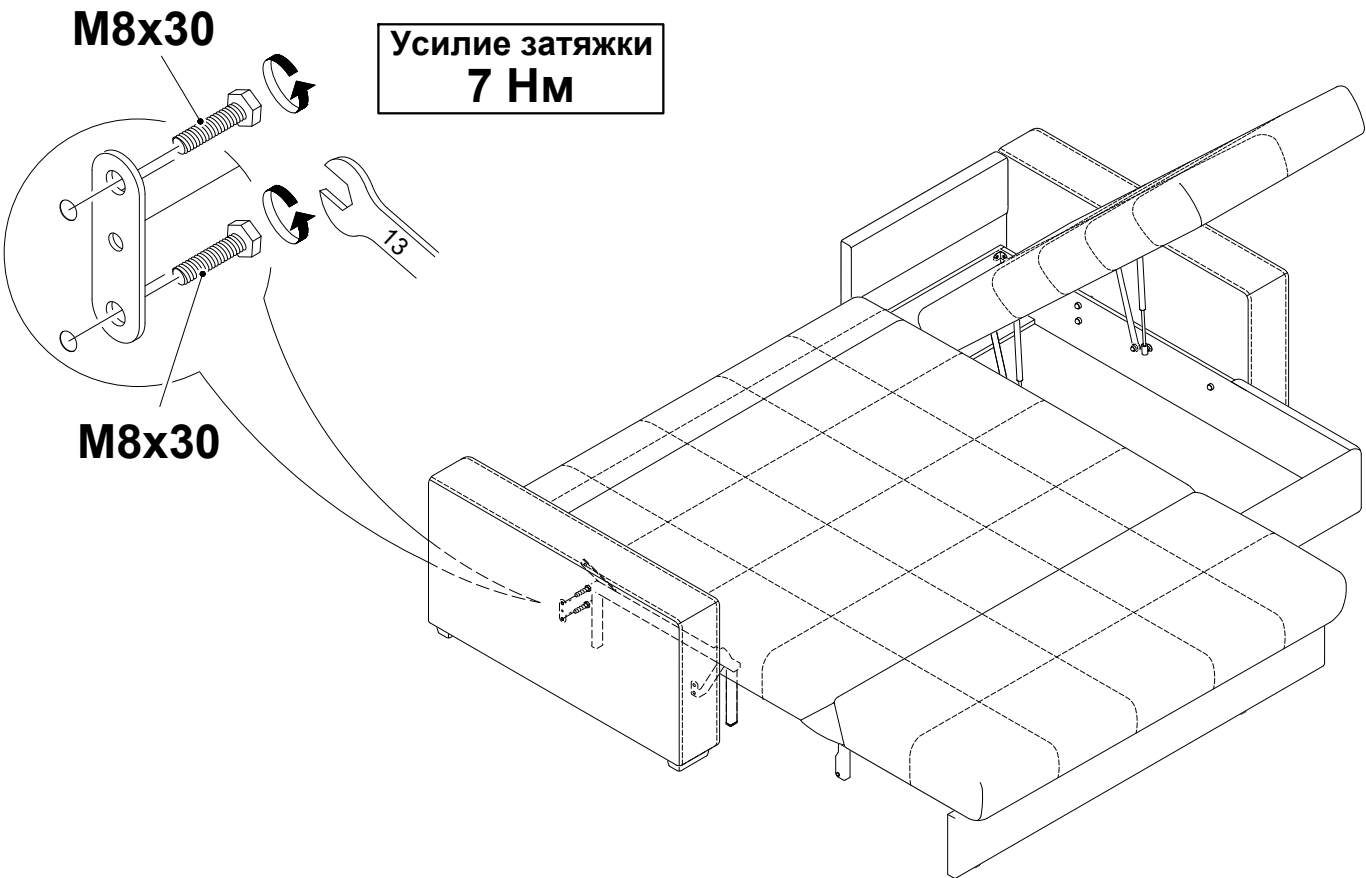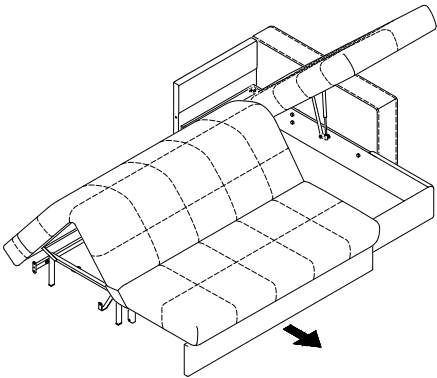


Для подлокотников с декором.

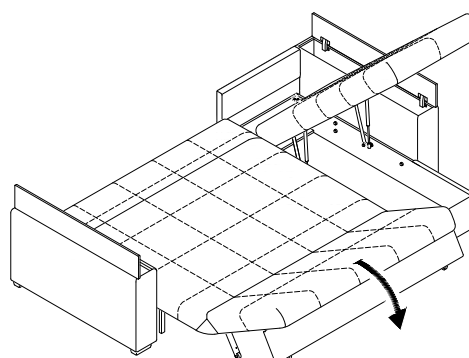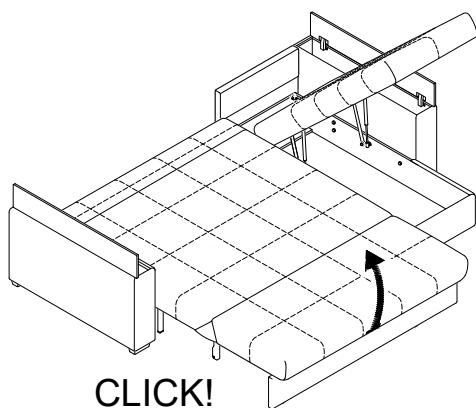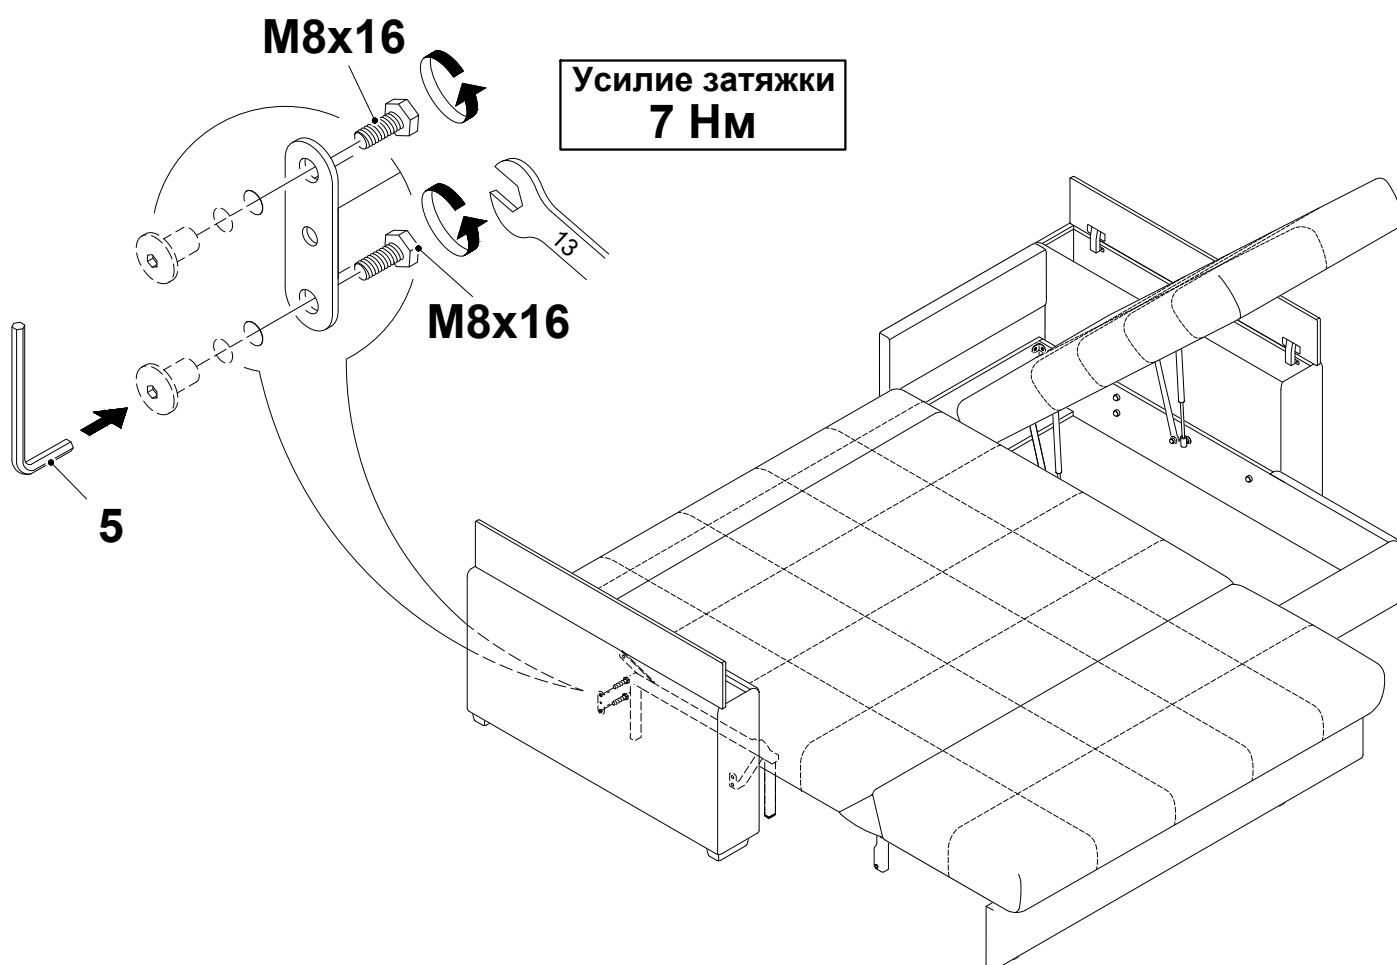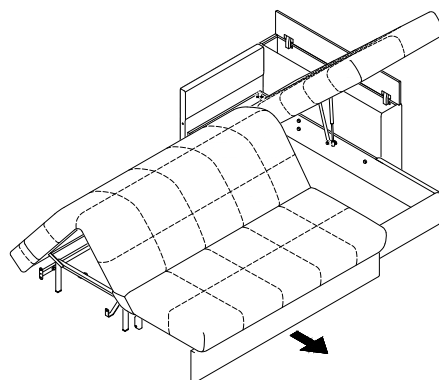


Для подлокотников без декора.

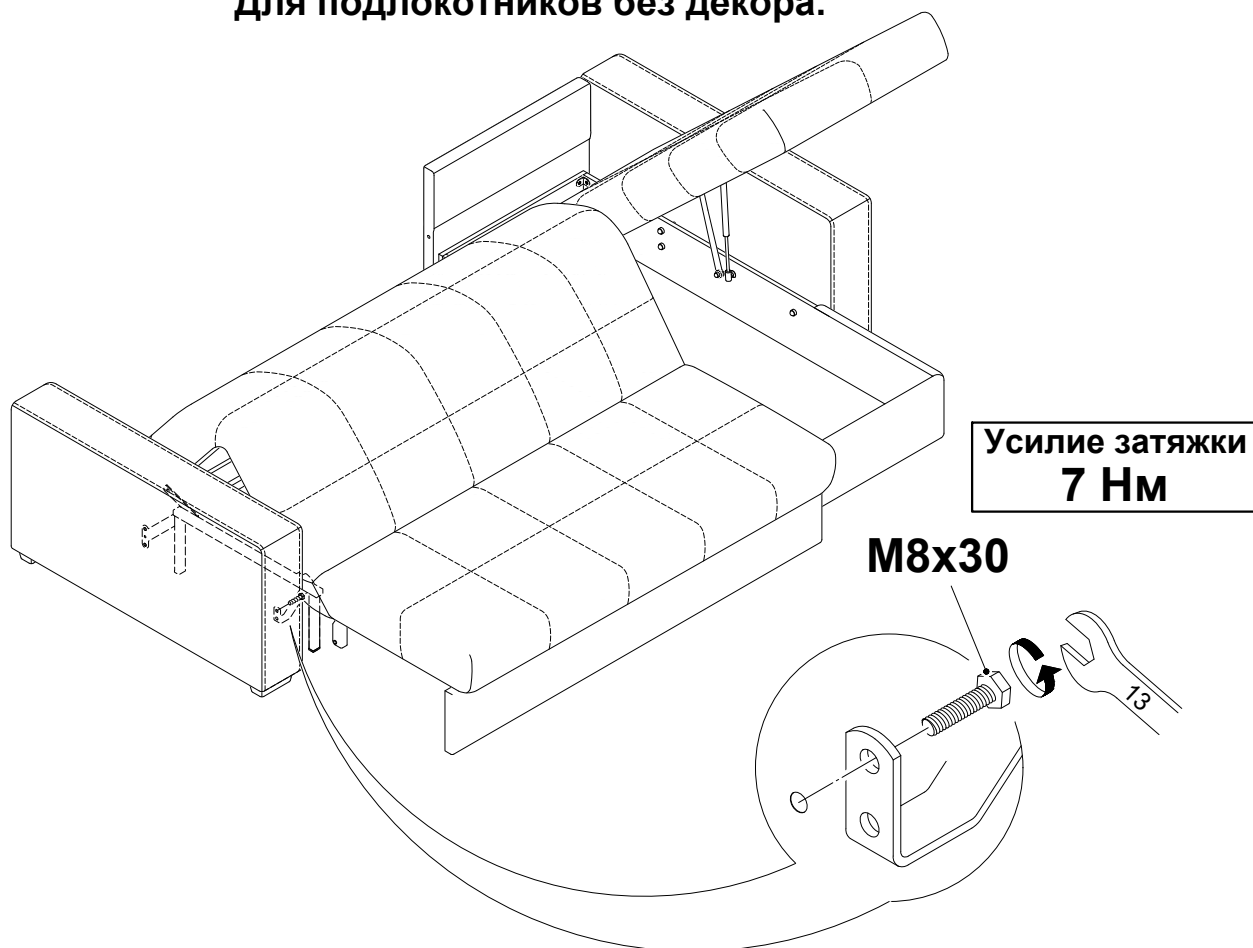

Для подлокотников с декором.

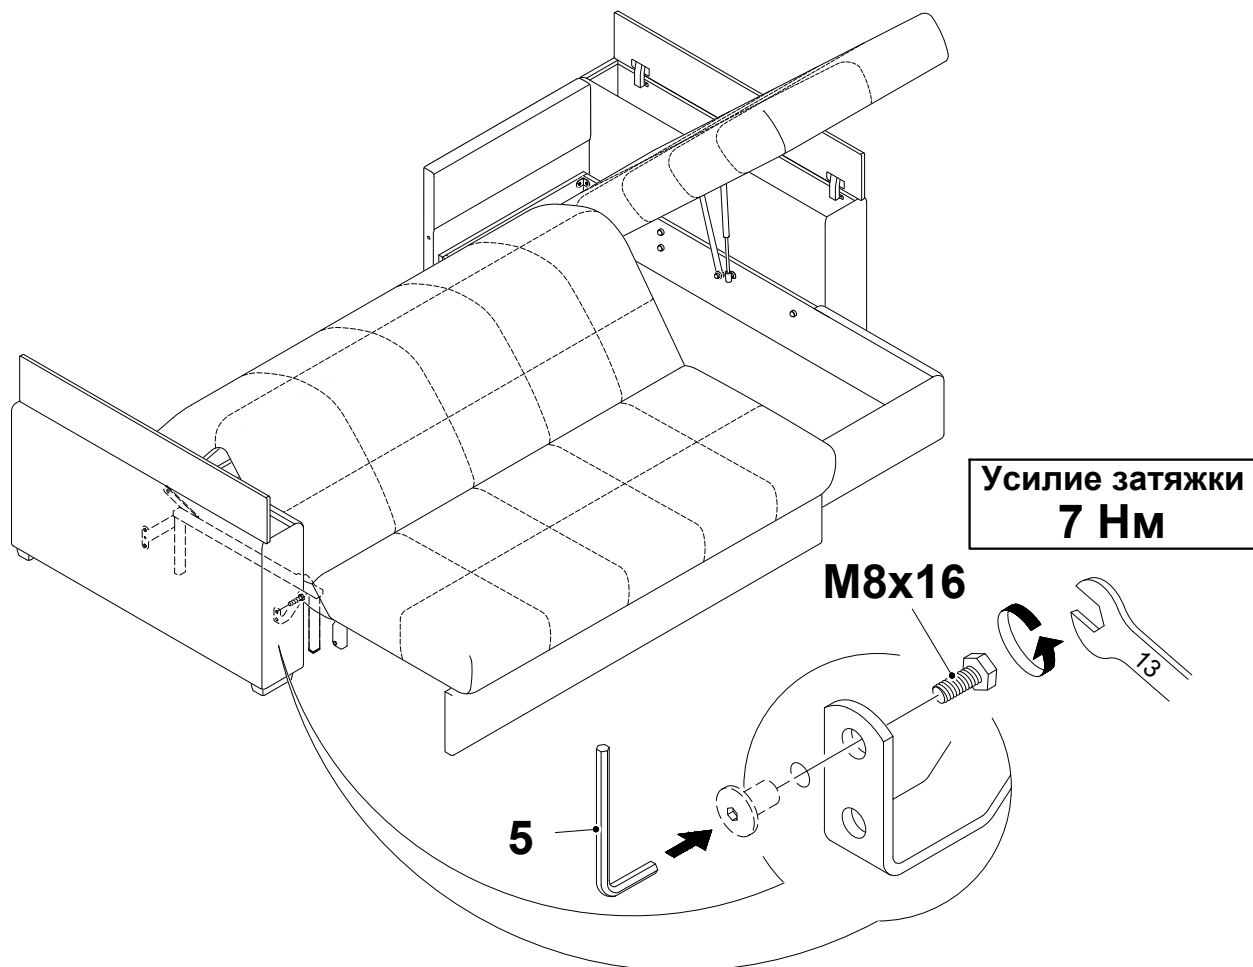


21

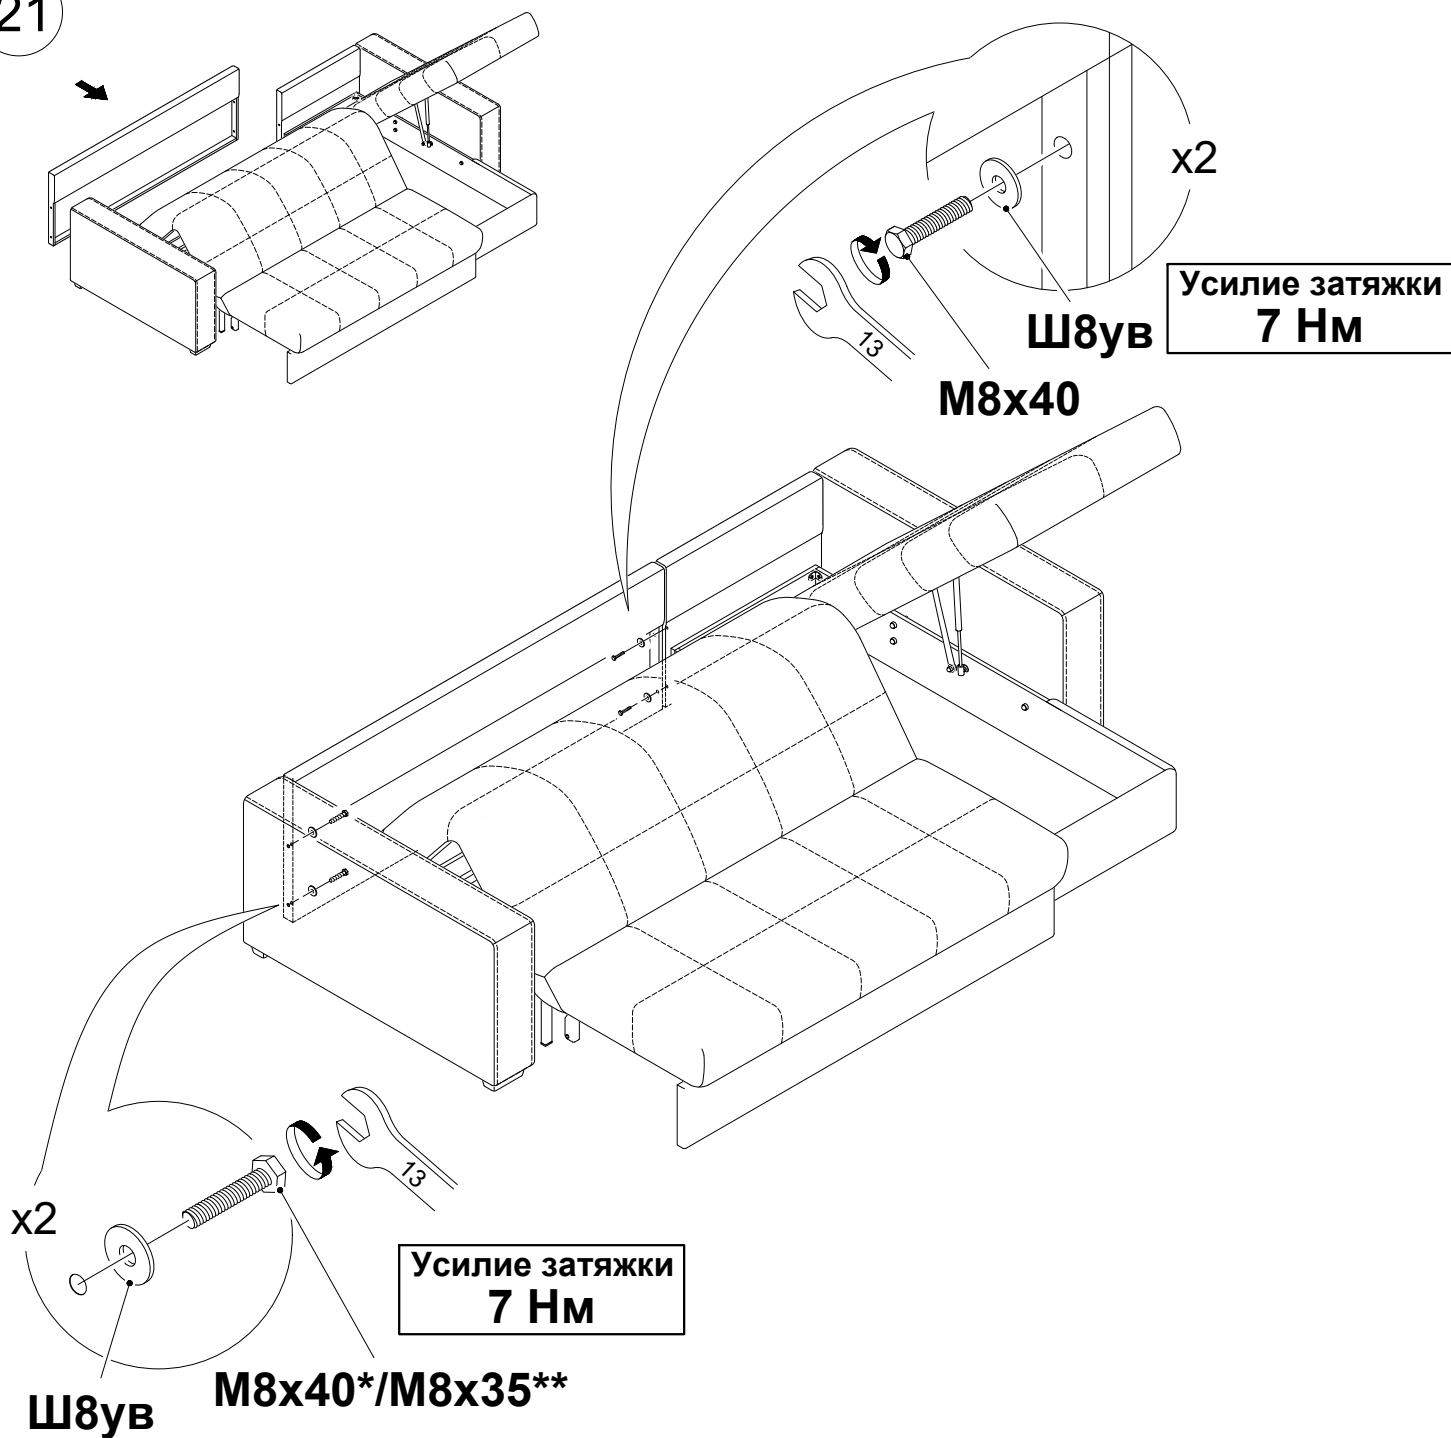

* Для подлокотников без декора.

** Для подлокотников с декором.

22

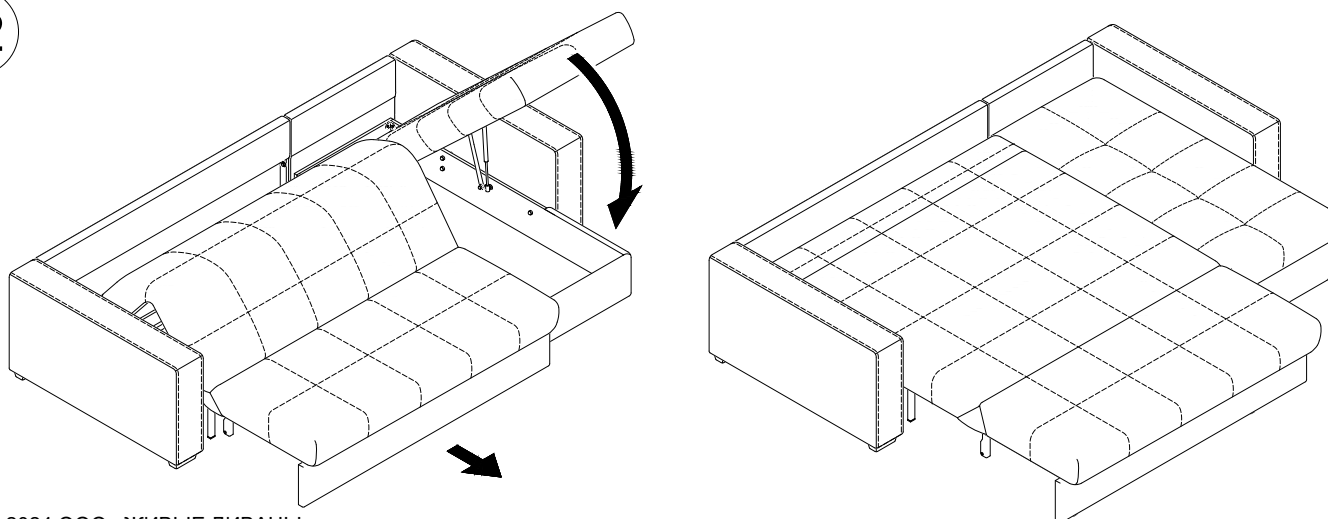

Рекомендация! Для облегчения трансформации угловых диванов, выполненных из ворсовых тканей, желательно поднять сиденье канapé перед началом раскладывания или складывания механизма диванной части.

