

Инструкция по профилактике  
Механизм трансформации  
"Дельфин"  
MOON 117

MOON



**РЕКОМЕНДУЕТСЯ:**


- полностью ознакомиться с настоящей инструкцией;
- обслуживание механизма проводить вдвоём.

При использовании мебели иногда происходит ослабление или смещение узлов и соединений после заводской первичной регулировки, что становится причиной возникновения посторонних звуков (скрипов).


Необходимо периодически подтягивать и регулировать резьбовые соединения.

**ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:**


Ключ  
гаечный

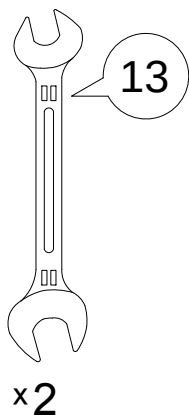


Ключ  
шестигранный

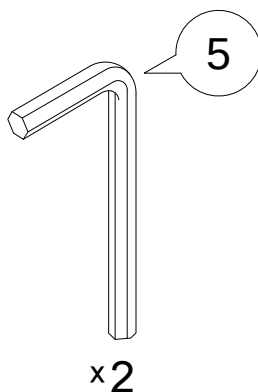


Отвертка  
крестовая




Смазка  
силиконовая\*

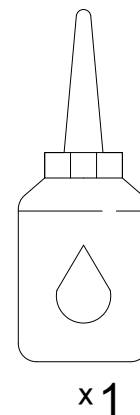

Шайба 8 пластиковая  
(при необходимости)

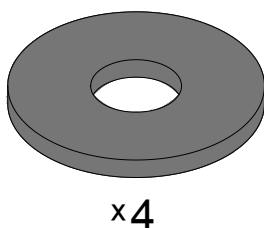

Фетровый подпятник 20x20  
самоклеящийся  
(при необходимости)

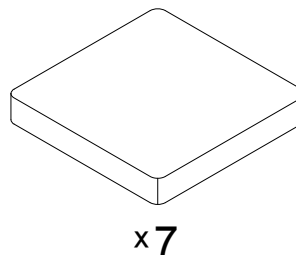

\*Рекомендуется использовать аэрозольную силиконовую смазку.  
Комплект пластиковых шайб можно заказать дополнительно.

Приложение: инструкция по сборке дивана

# Обозначение затяжки резьбовых соединений

Усилие затяжки  
**7 Нм**

Для неподвижных соединений.  
Затяните плотно, до упора.

Усилие затяжки  
**3 Нм**


Для подвижных соединений.  
Затяните до упора, затем ослабьте примерно на четверть оборота (90°).

Профилактику механизма "Дельфин" рекомендуется начать с определения места возникновения посторонних звуков (скрипов). Для этого снимите подушки с дивана, разложите выкатное сиденье и присаживайтесь на диван в разных местах.


1. Если скрип возникает в области сиденья необходимо затянуть крепления спинки и подлокотника к каркасу. Для доступа к креплениям диван нужно поставить на спинку.

Вдвоём, приподнимая над поверхностью пола, отодвиньте диван от стены (не перемещайте волоком). Поднимите сиденье канаве, выкатное сиденье должно быть сложено. Вдвоём одновременно переверните диван на спинку, взявшись за короб канаве и низ царги (декоративная панель под сиденьем).


1.1

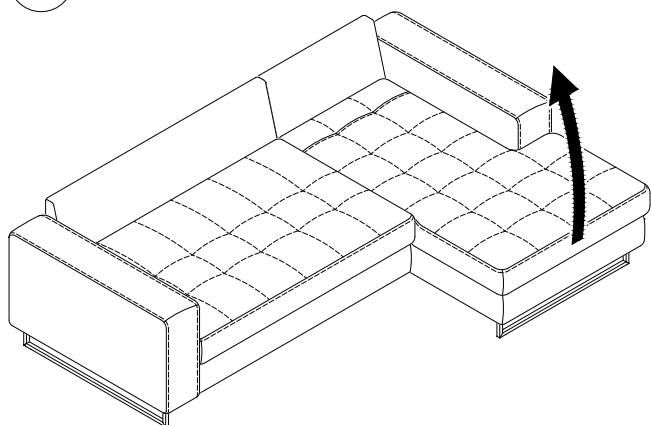

1.2

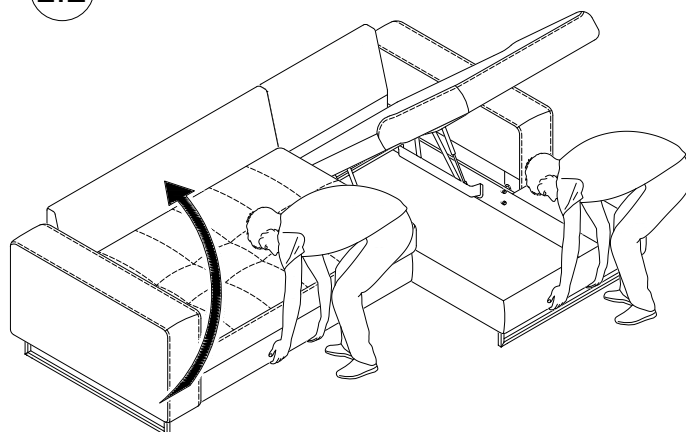


1.3

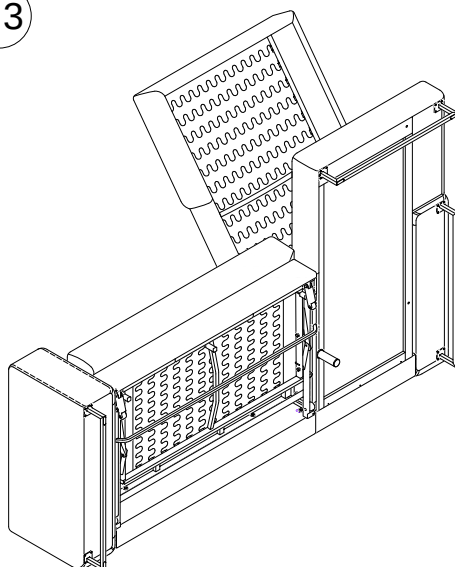


2. Для доступа к креплениям необходимо выдвинуть выкатное сиденье из каркаса.


2.1

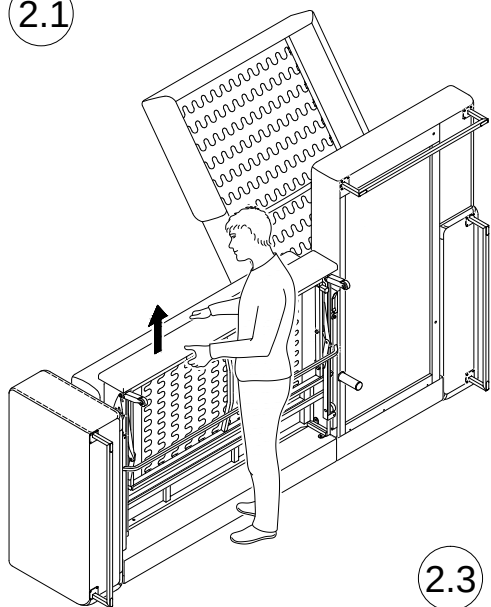


2.2

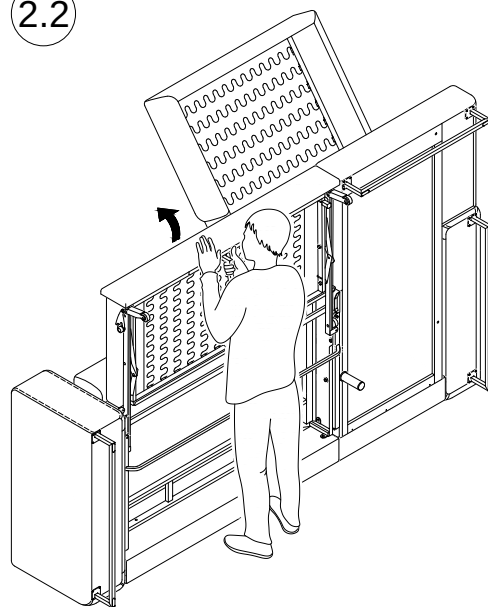


2.3

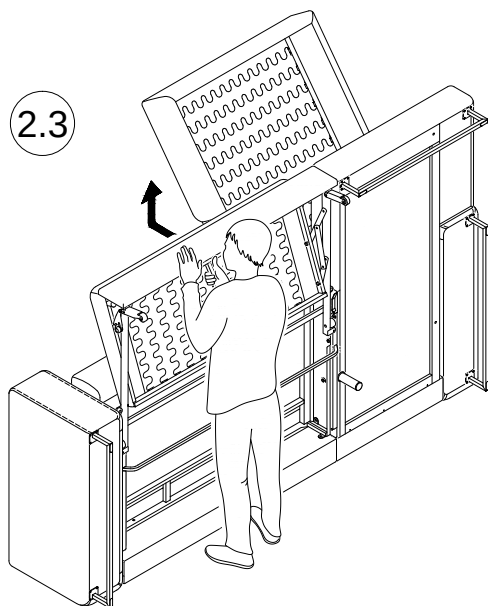

2.4

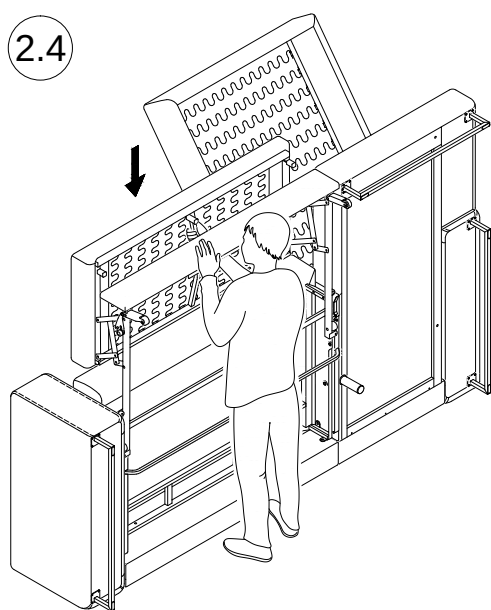


2.5

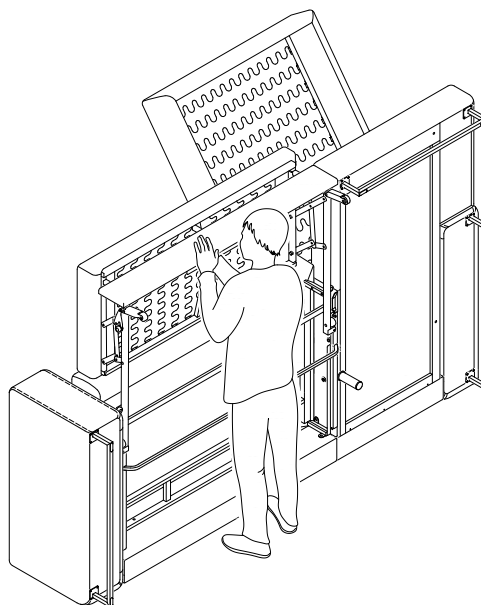


**Придерживайте выкатное сиденье!**

### 3. Затяните резьбовые крепления

#### 3.1. Крепление трубы каркаса к спинке. Крепление "ушка" каркаса к спинке.

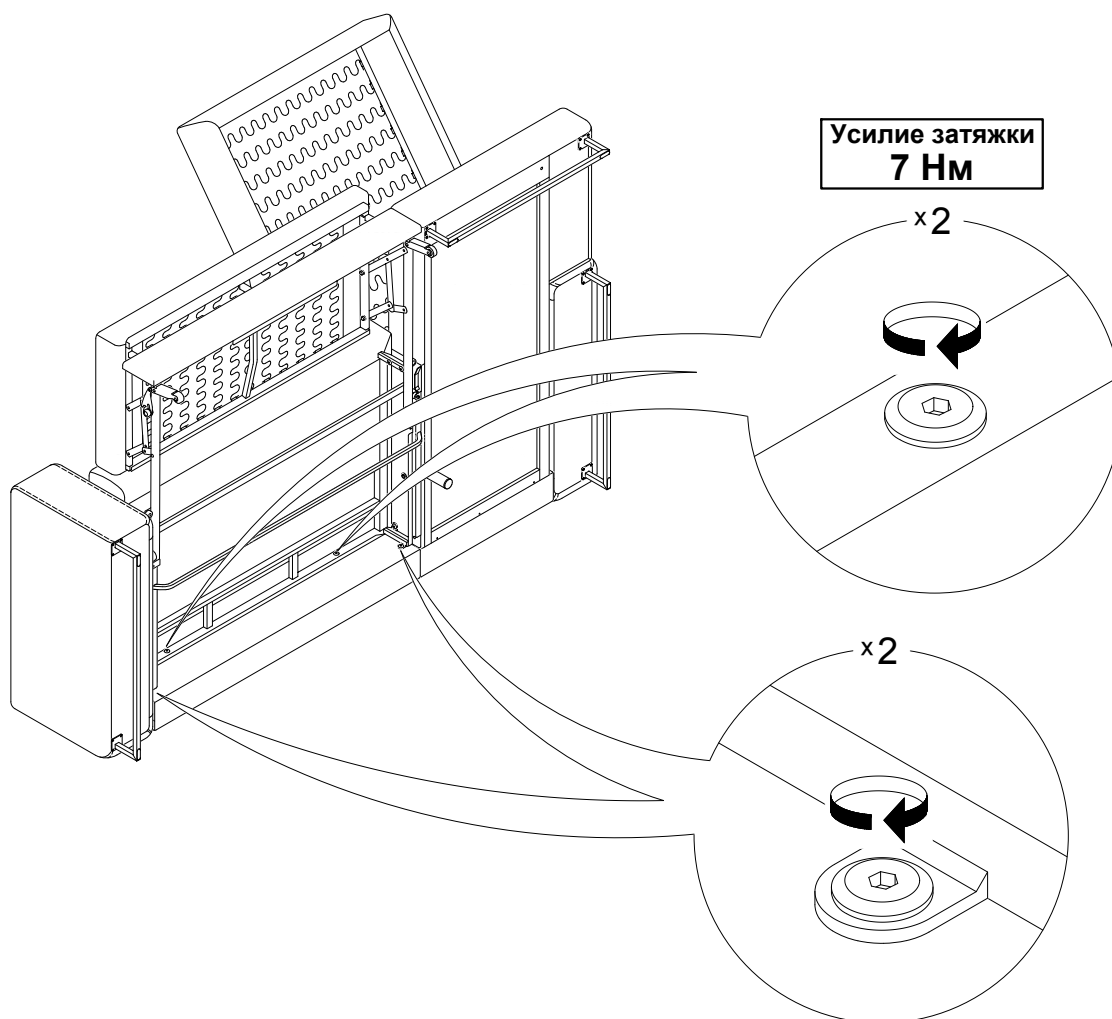


#### 3.2. Крепление каркаса к подлокотнику и корбу канаве.

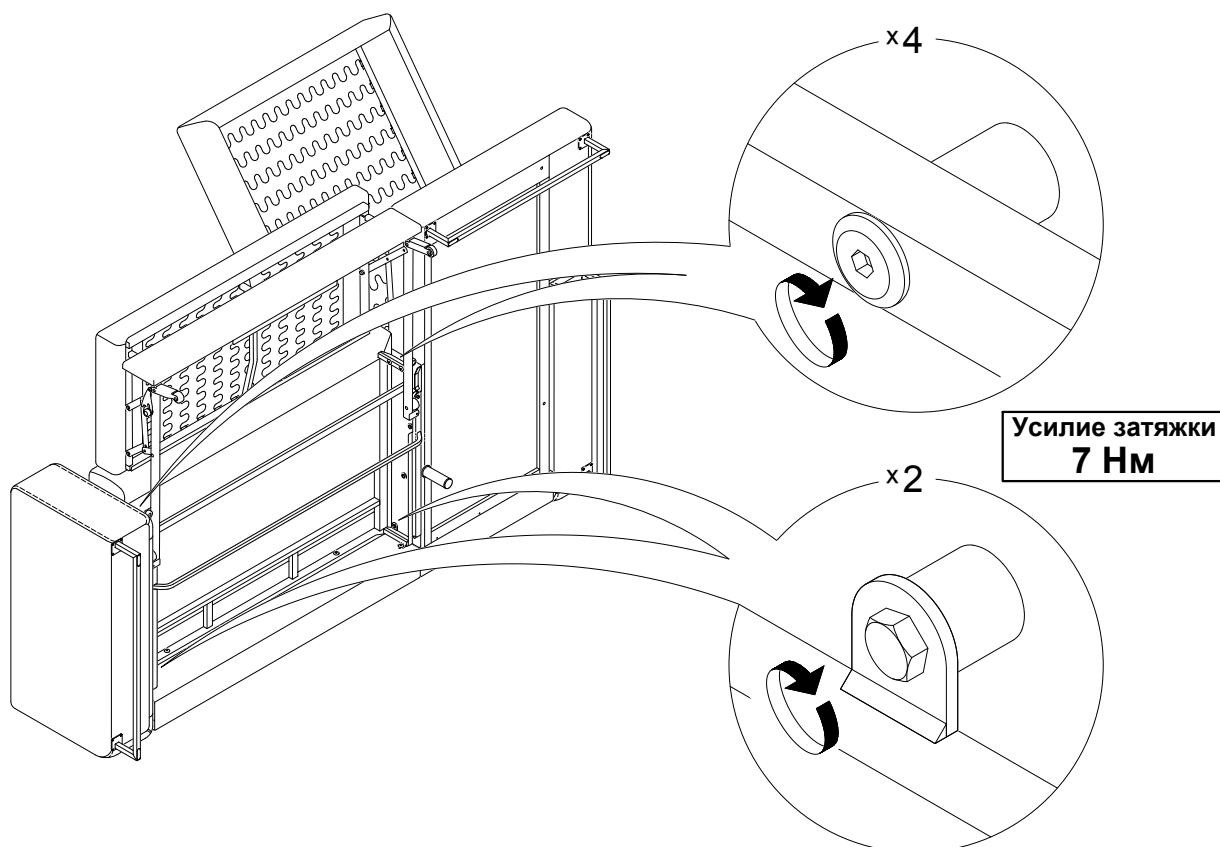




4. Проверьте на износ пластиковые шайбы в резьбовых соединениях механизма к раме сиденья, при необходимости замените их на новые. Затяните соединения.


Шайба 8 пластиковая

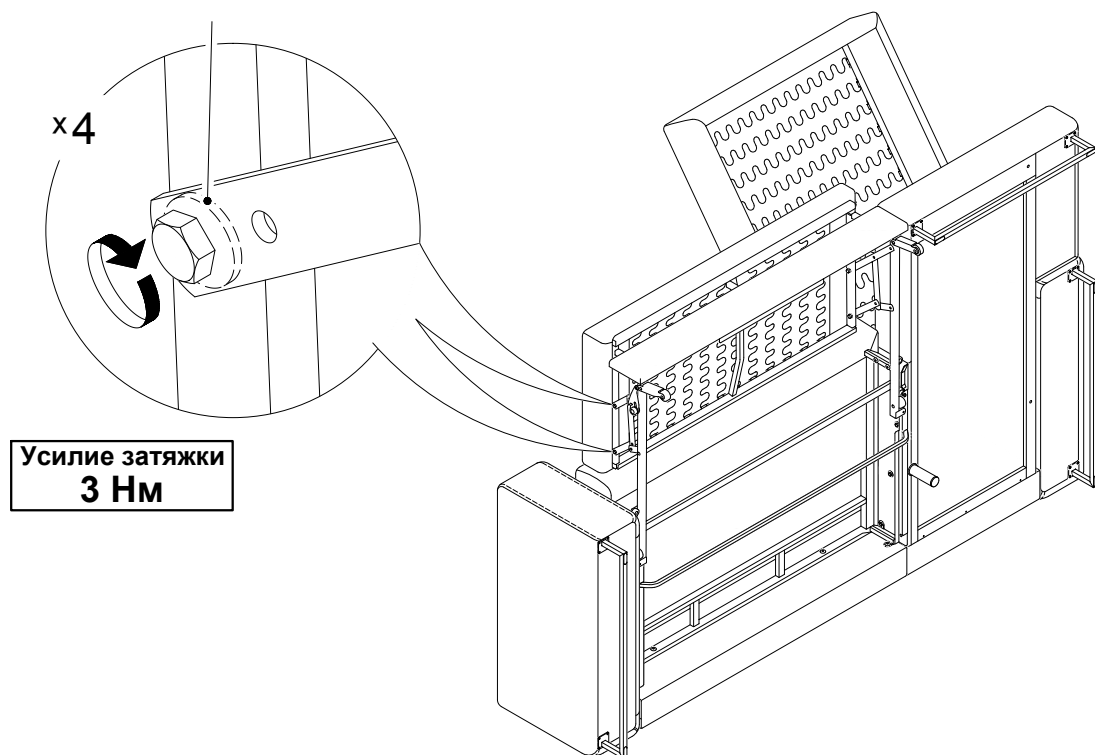


5. Произведите затяжку резьбовых соединений опор к дивану. При необходимости наклейте на каждую опору фетровые подпятники.

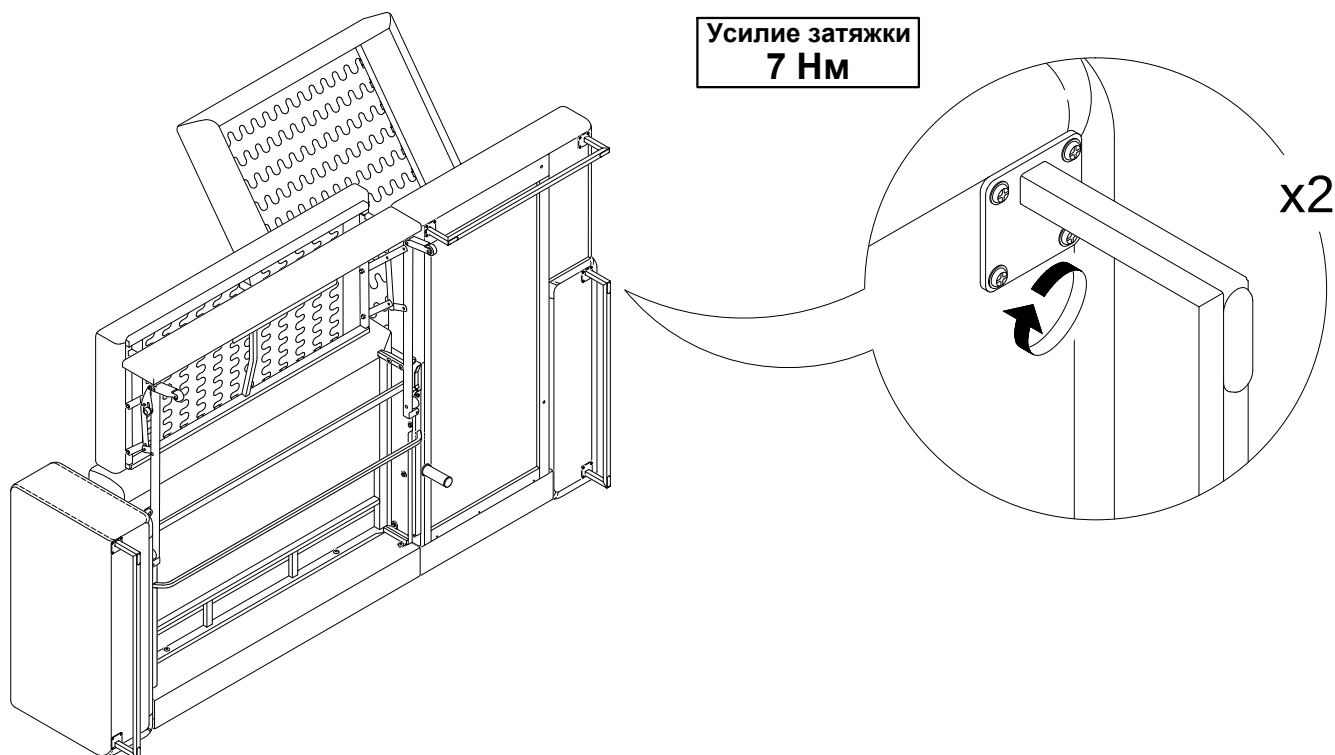

6. Задвиньте выкатное сиденье. Опустите диван на ножки.




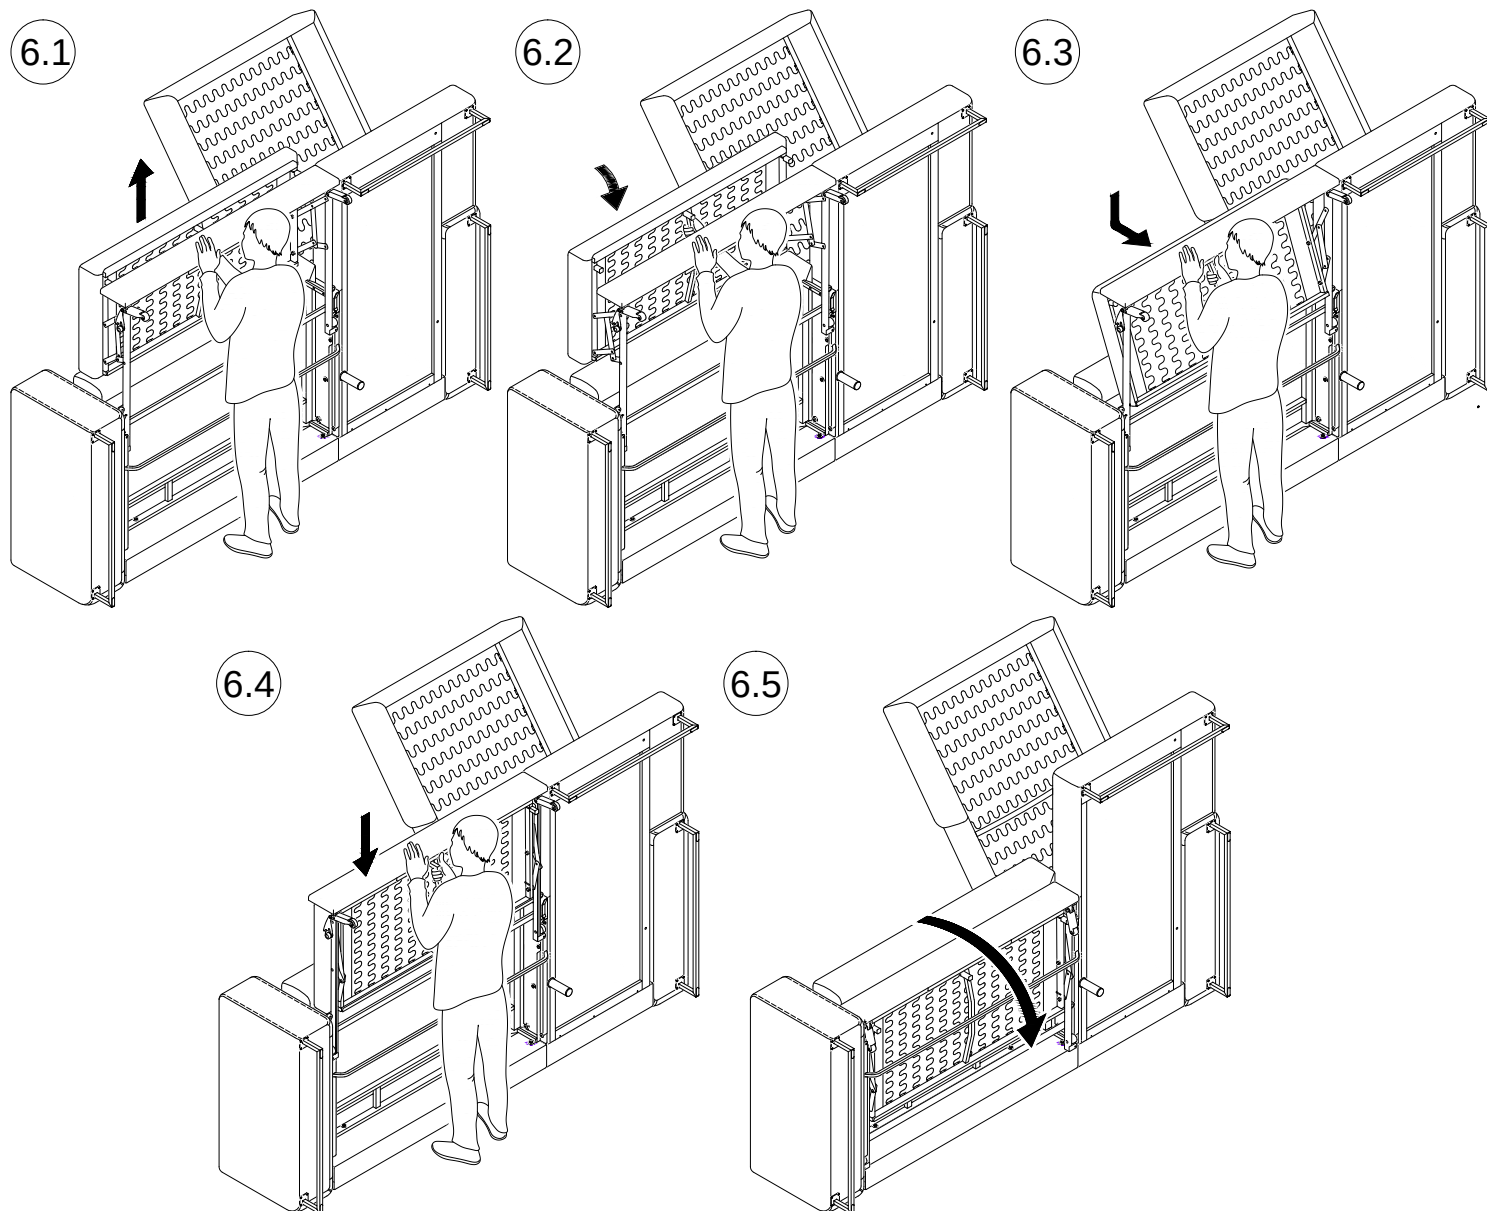


7. Затяните крепления канаве и спинки, канаве и подлокотника.

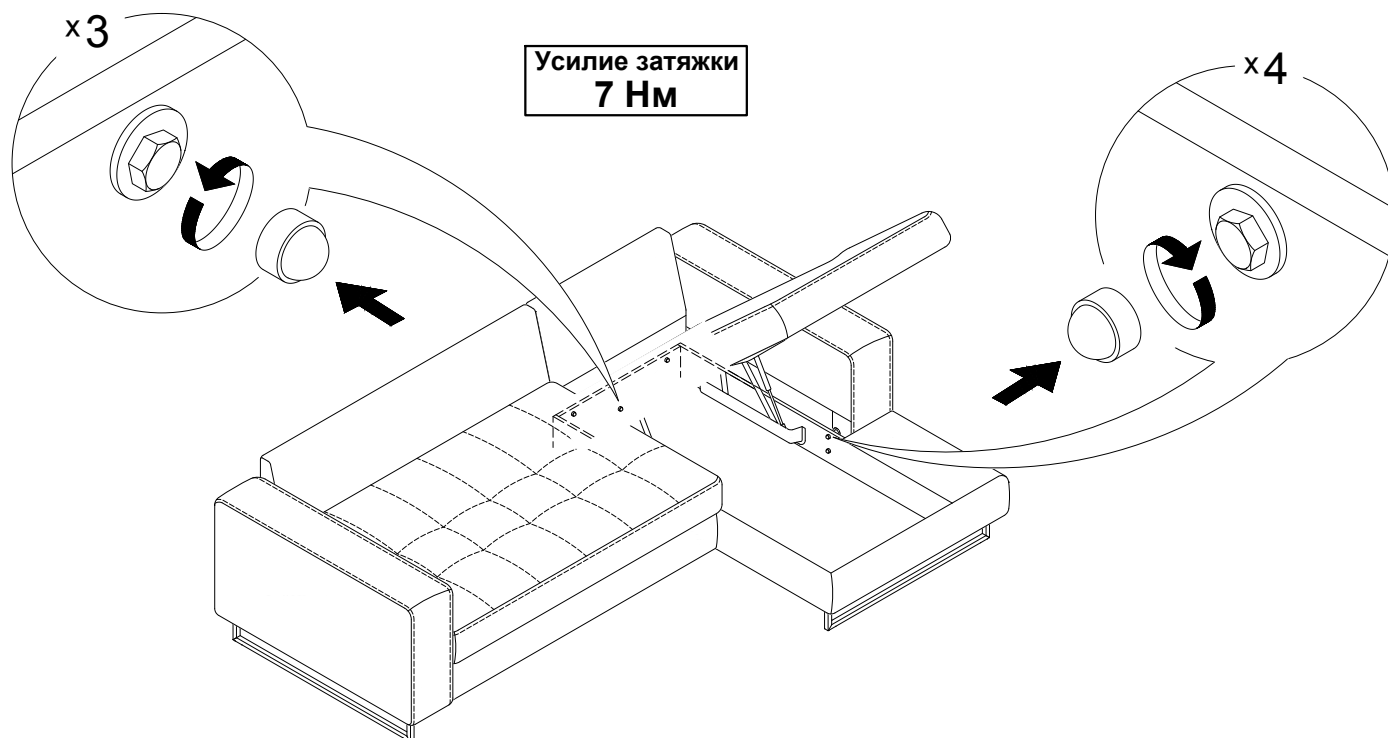


8. Разложите выкатное сиденье. Обработайте клёпочные соединения механизма аэрозольной силиконовой смазкой. Несколько раз сложите и разложите выкатное сиденье для распределения смазки. Излишки смазки необходимо удалить.

23.01.2024

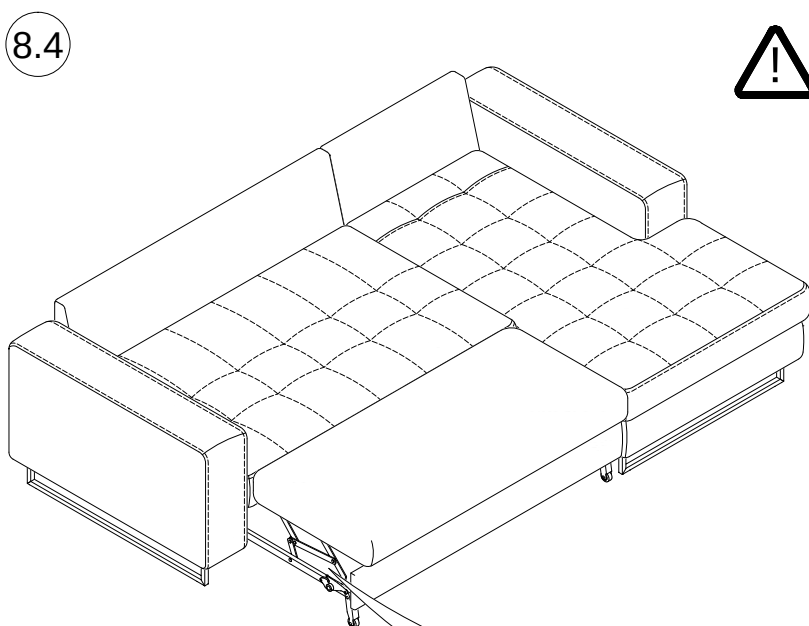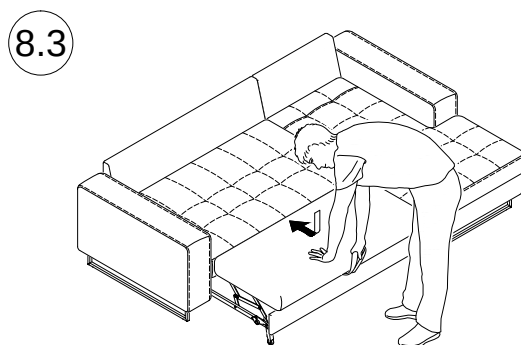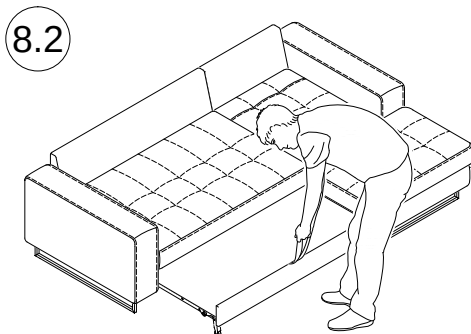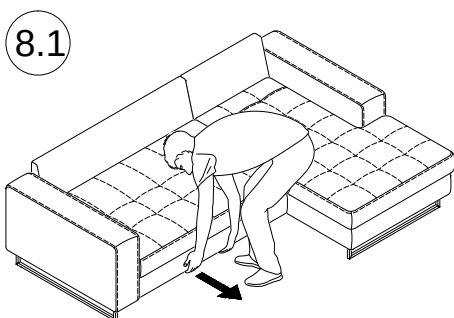

**Защитите обивочный материал  
от попадания силиконовой смазки!**

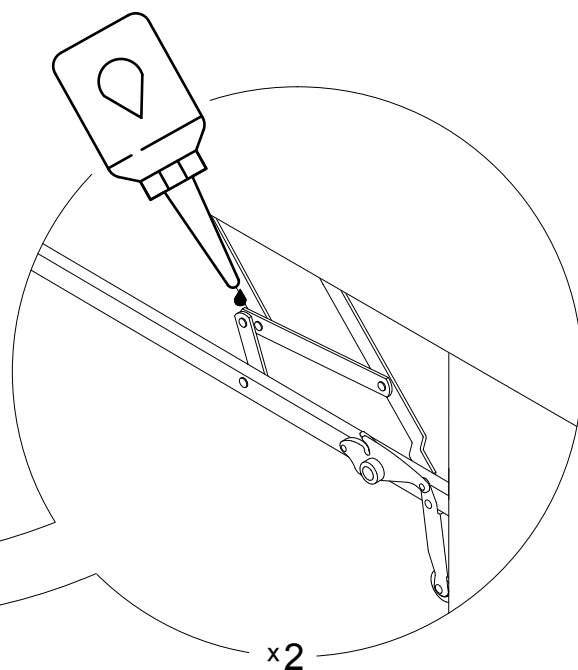

**Вы всегда можете заказать услугу "Профилактика механизма" на платной основе, обратившись по телефону: 8-499-444-05-38 или на эл. почту [sservice@moon.ru](mailto:sservice@moon.ru).**