


Инструкция по сборке
Дизайн 117
(1)65П(Л) v1
Подлокотник

MOON


Инструменты для сборки:



13

x2


№5

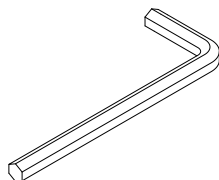

x1


Детали:

M8x20




x2

M8x45





x2

M8x70





x4

65 v1+7Я v1

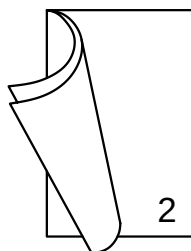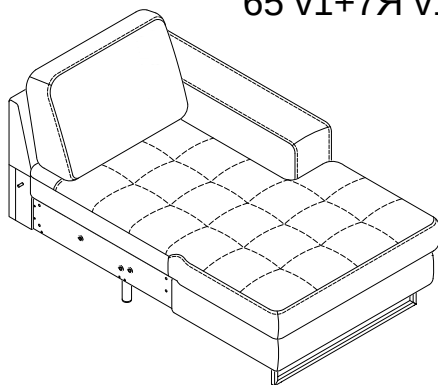



2

65 v1+Д20 v1

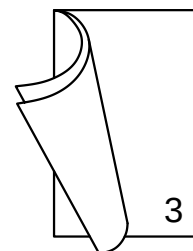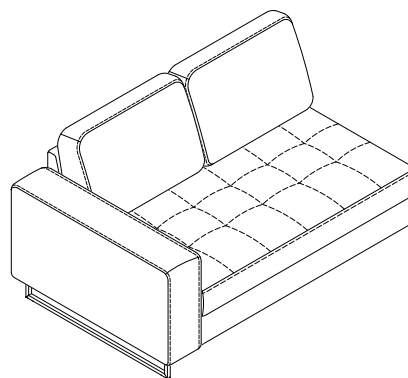

3

Д20 v1+65 v1

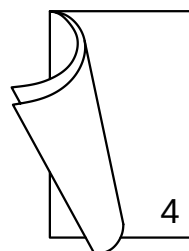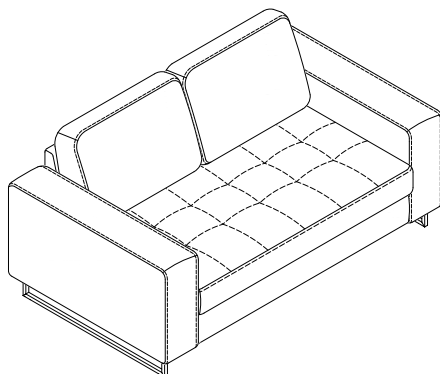

4




При установке подлокотника с противоположной стороны порядок сборки не изменяется.

Обозначение затяжки резьбовых соединений



Усилие затяжки
7 Нм

Для неподвижных соединений: затяните плотно, до упора.



65 v1+7Я v1

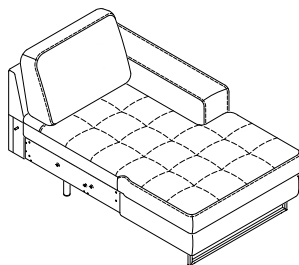

1

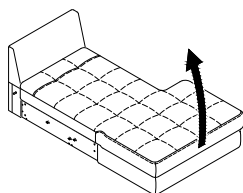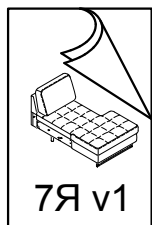

2

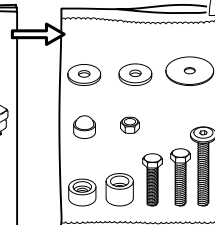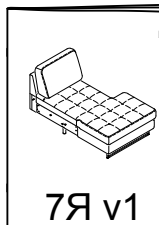

Заглушка

x4

ПП-10

x4

ПП-15




x4

Ш8/35

x2

Ш8ув

x4

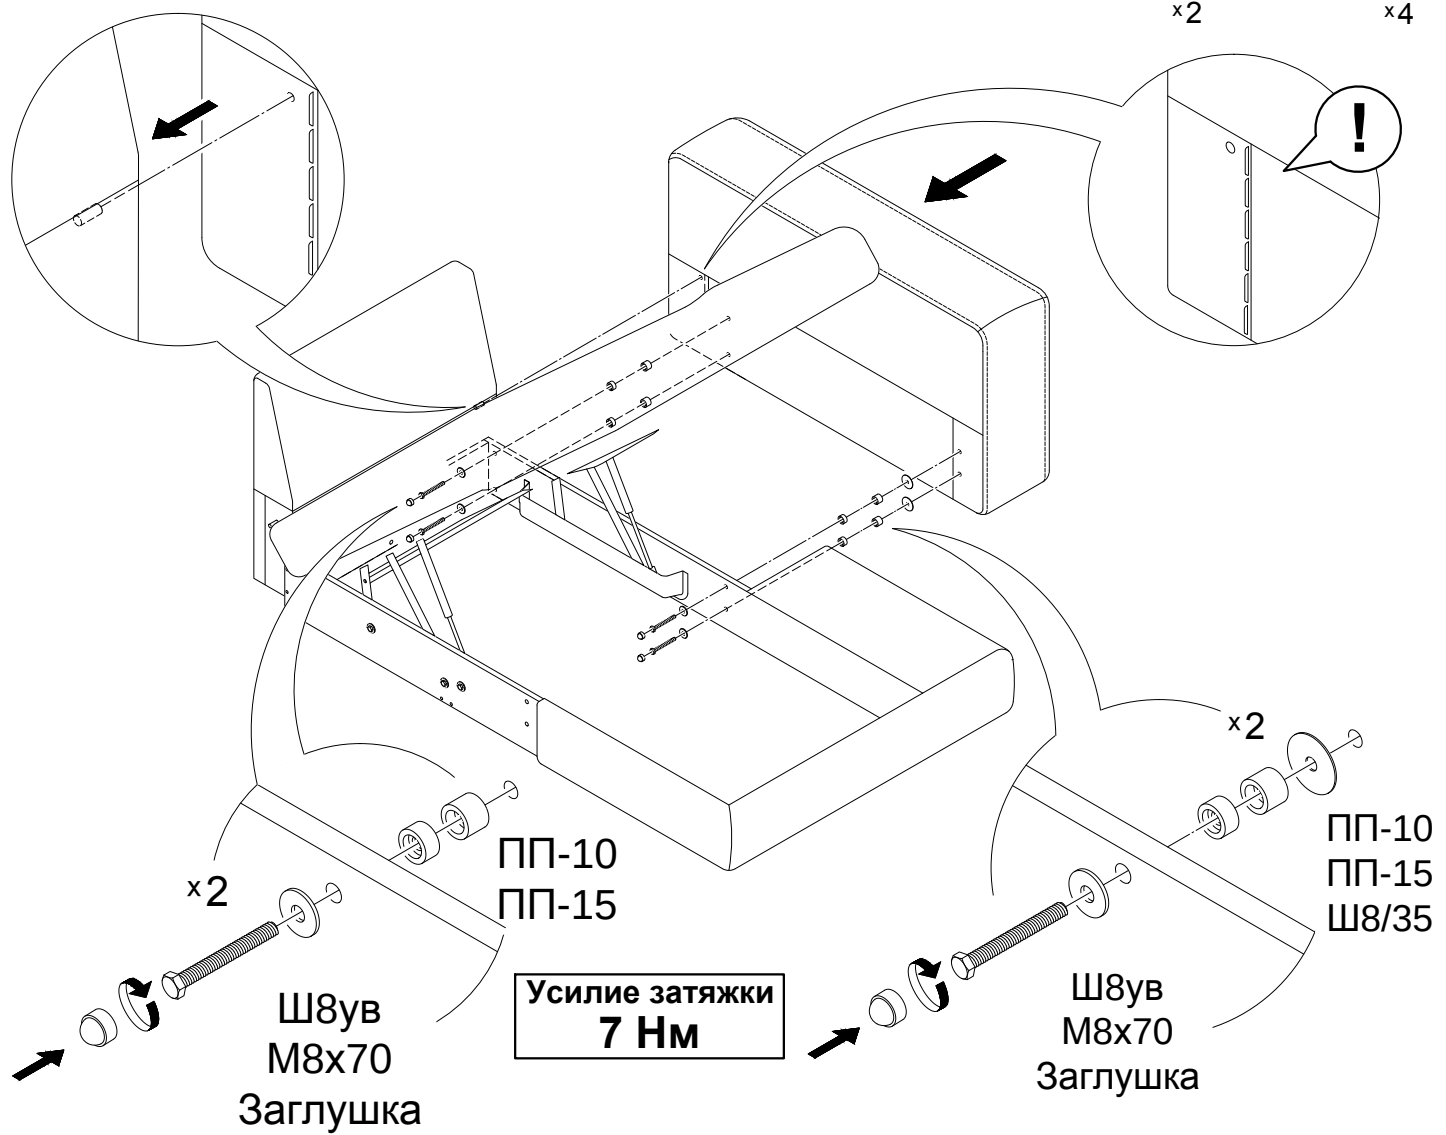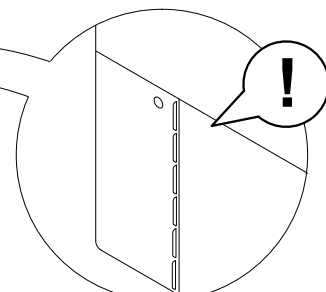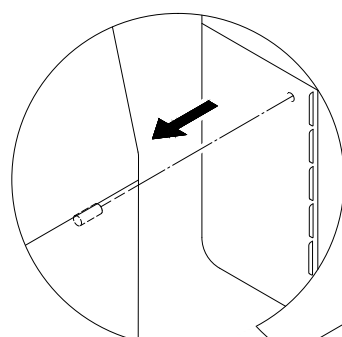

x2

ПП-10
ПП-15

Ш8ув
М8х70

Заглушка

Усилие затяжки
7 Нм


x2

ПП-10
ПП-15
Ш8/35




Ш8ув
М8х70

Заглушка


3

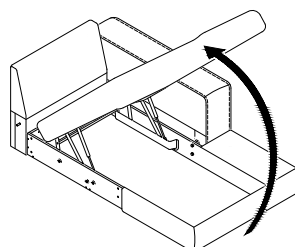

4

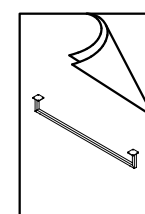
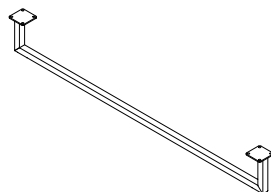


402.120.940

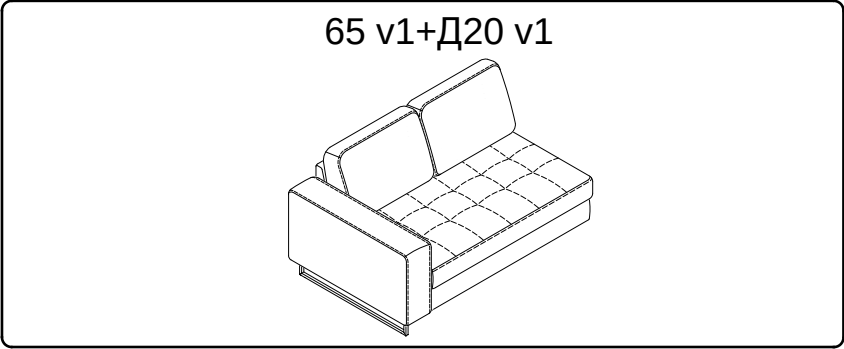


Д20 v1+65 v1 соединяются только после установки Д20 v1+7Я v1.




1

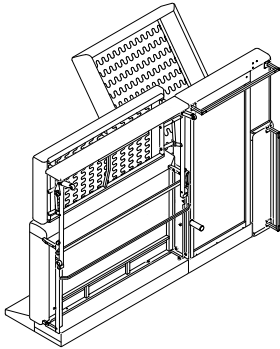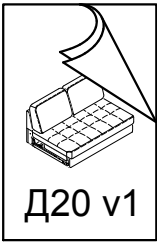


2

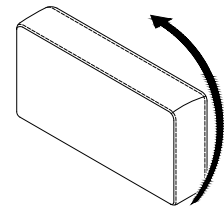


Усилие затяжки
7 Нм

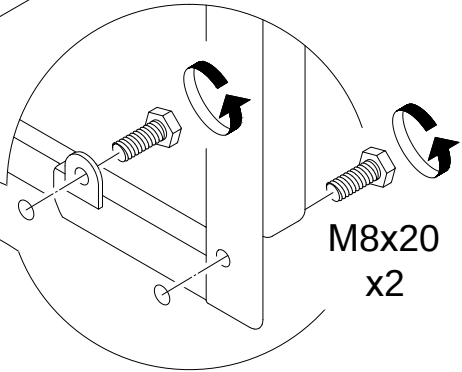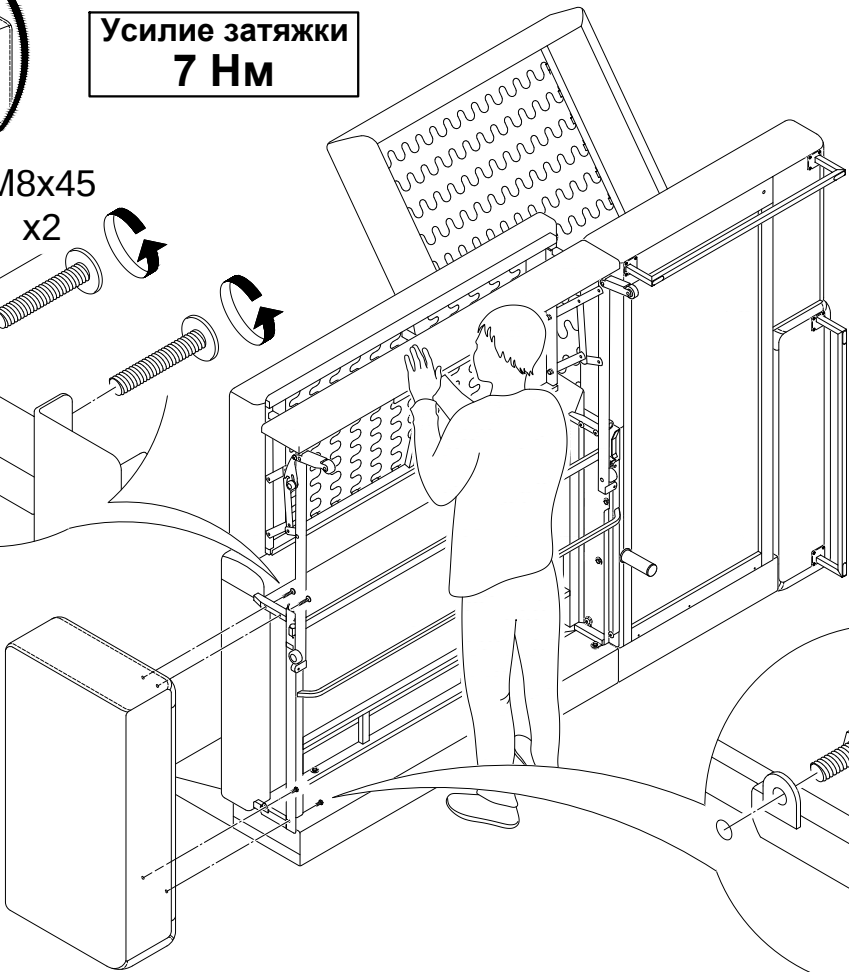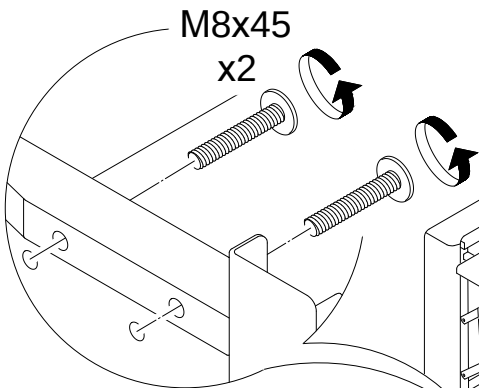


3

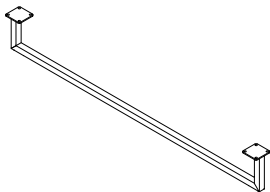

402.120.940


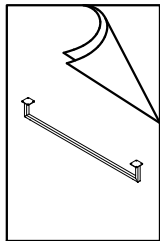


Д20 v1+65 v1

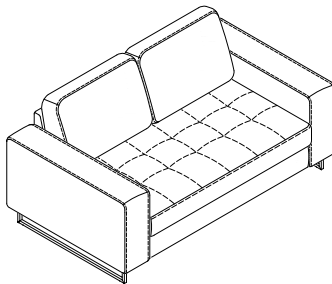


При установке подлокотника с противоположной стороны порядок сборки не изменяется.

1

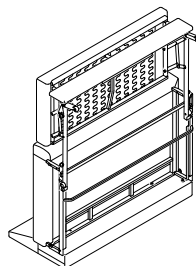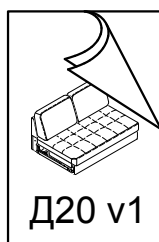



2

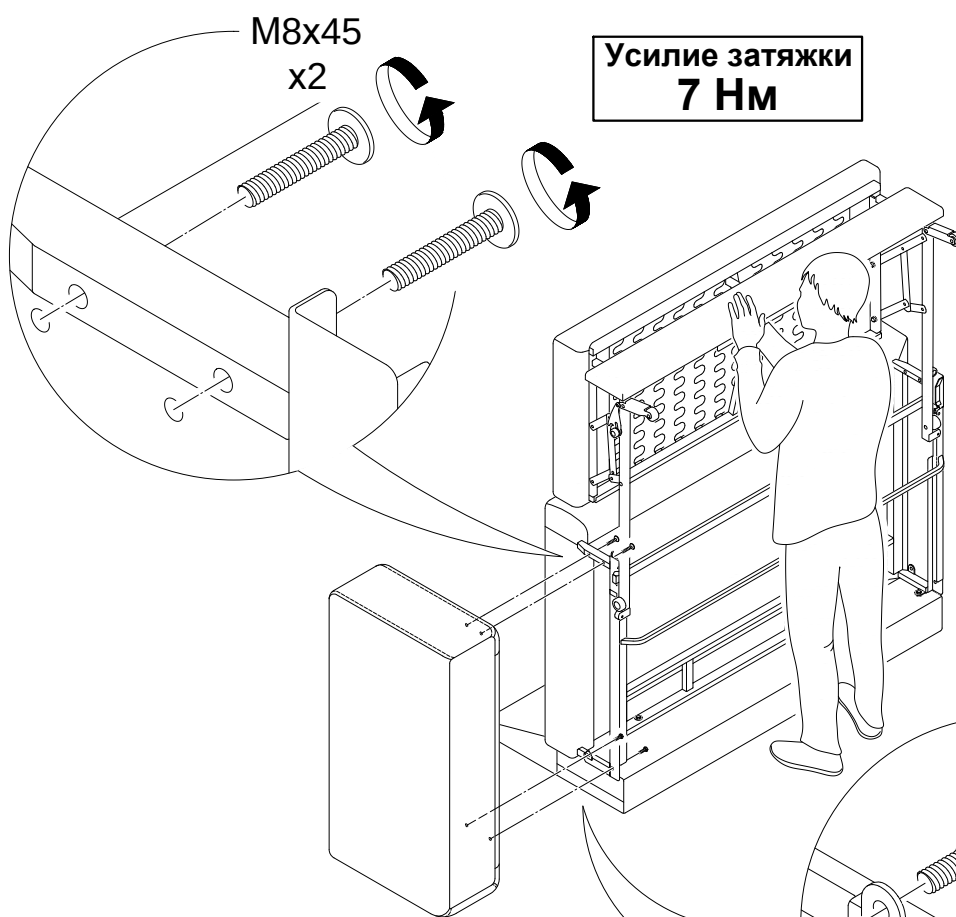

Усилие затяжки
7 Нм

М8х20
x2

3

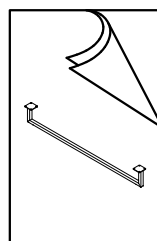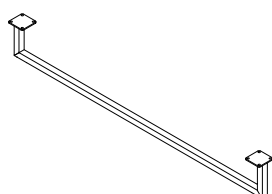

402.120.940