
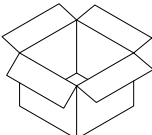
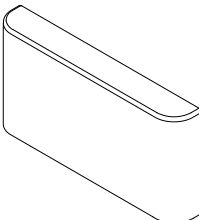
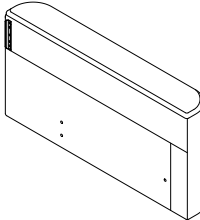
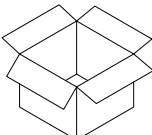
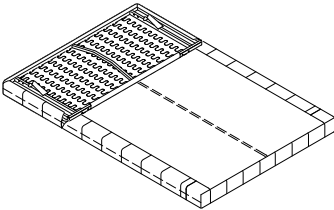
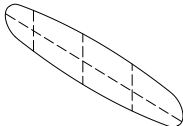
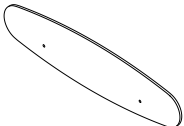

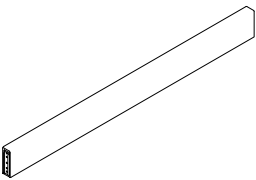
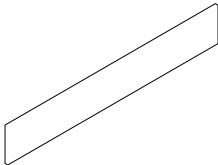
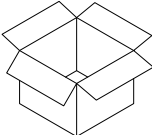
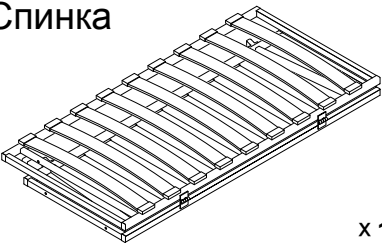
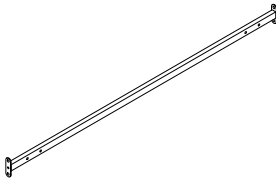
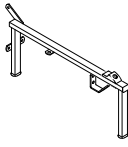
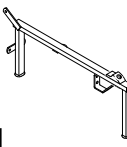


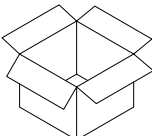
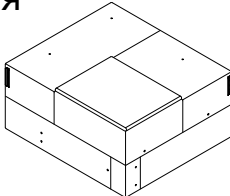
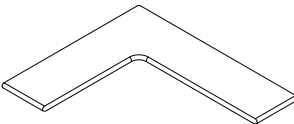
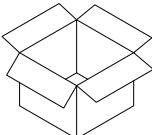
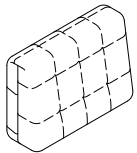
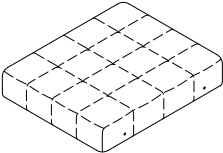
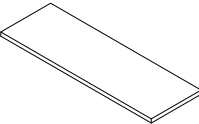
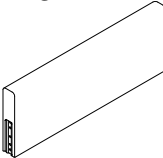


Упаковка №1 	Подлокотники левый и правый  x1  x1			
Упаковка №2 	Сиденье с матрасом  x1		Накладки правая и левая  x1  x1	
	Подушка декоративная  x2	Дополнительная спинка  x1	Царга  x1	
Упаковка №3 	Спинка  x1	Перемычка  x1	Боковины левая и правая  x1  x1	
	Ножка передняя левая и правая  x2	Ножка задняя левая  x1/x2*	Ножка задняя правая  x1	
Упаковка №4 	Угловая секция  x1		Столешница  x1	
Упаковка №5 	Подушка спинки  x1	Сиденье  x1	Царга  x1	Спинка  x1

* Для дивана с размером спального места 180x200.

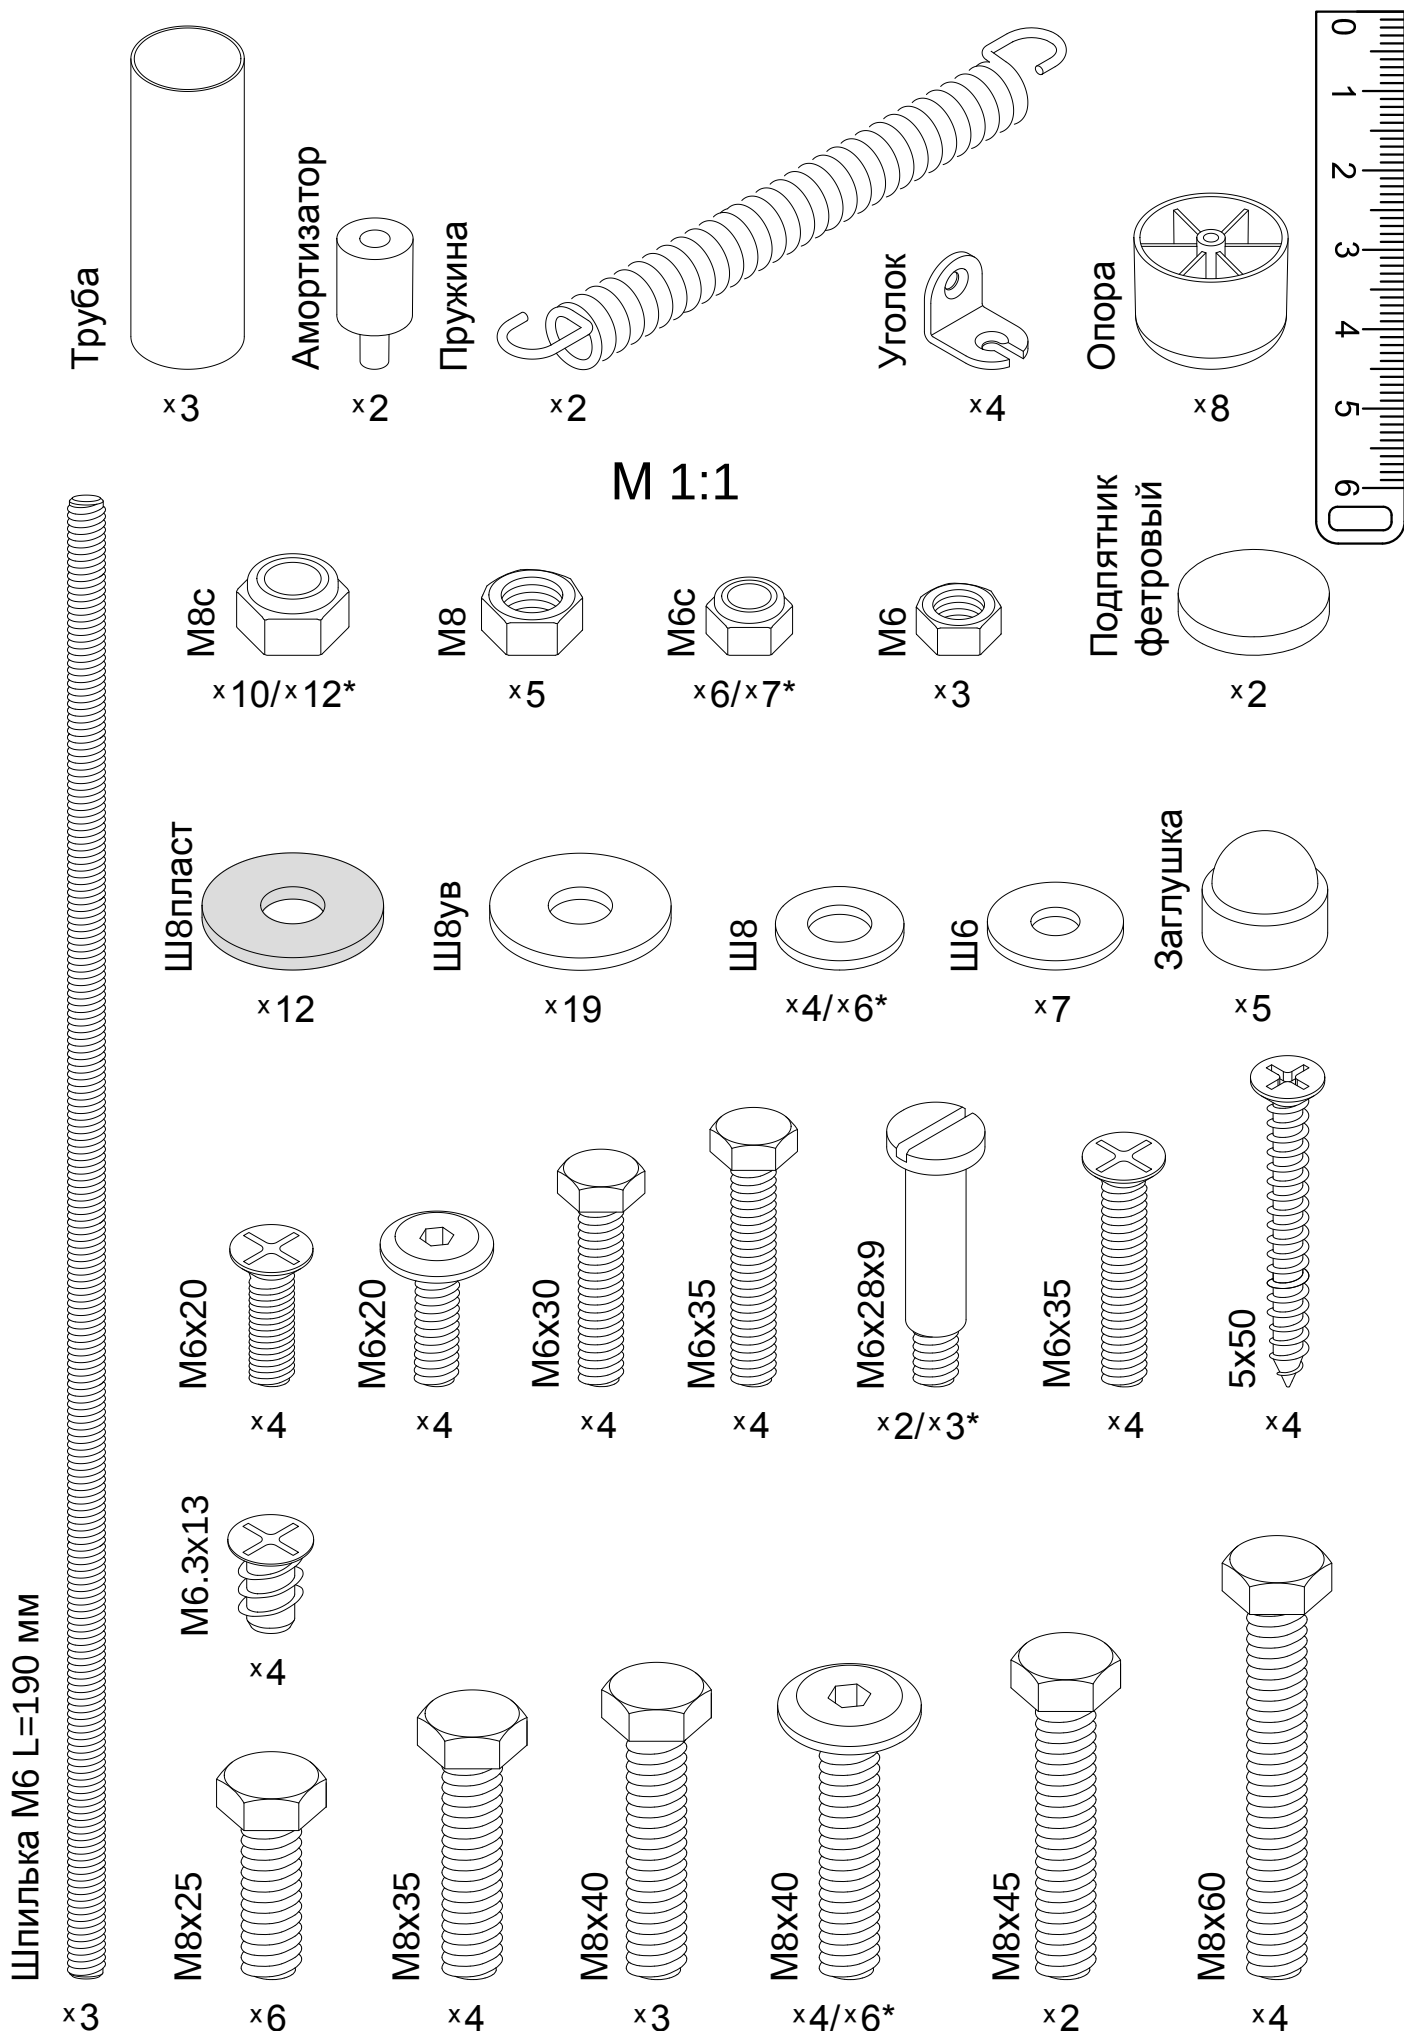

* Для дивана с размером спального места 180x200.

Перед началом сборки проверить наличие комплектующих элементов и деталей.

Для сборки понадобится:

Отвертка
шлицевая








Отвертка
крестовая

Гаечный ключ

Молоток

Входит в комплект:

Шестигранный ключ

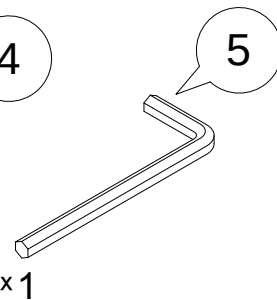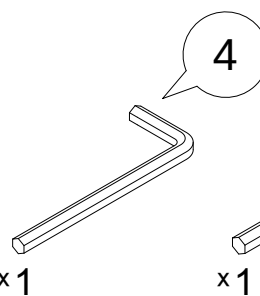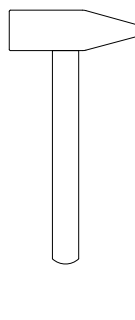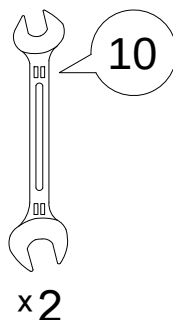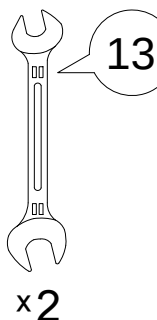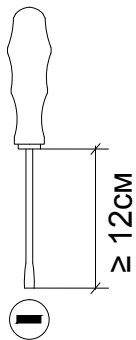

Обозначение затяжки резьбовых соединений


Усилие затяжки
7 Нм

Для неподвижных соединений: затяните плотно, до упора.




Усилие затяжки
3 Нм

Для подвижных соединений: затяните до упора, затем ослабьте примерно на четверть оборота (90°).


Для опор: затяните до упора, опора должна быть неподвижна.

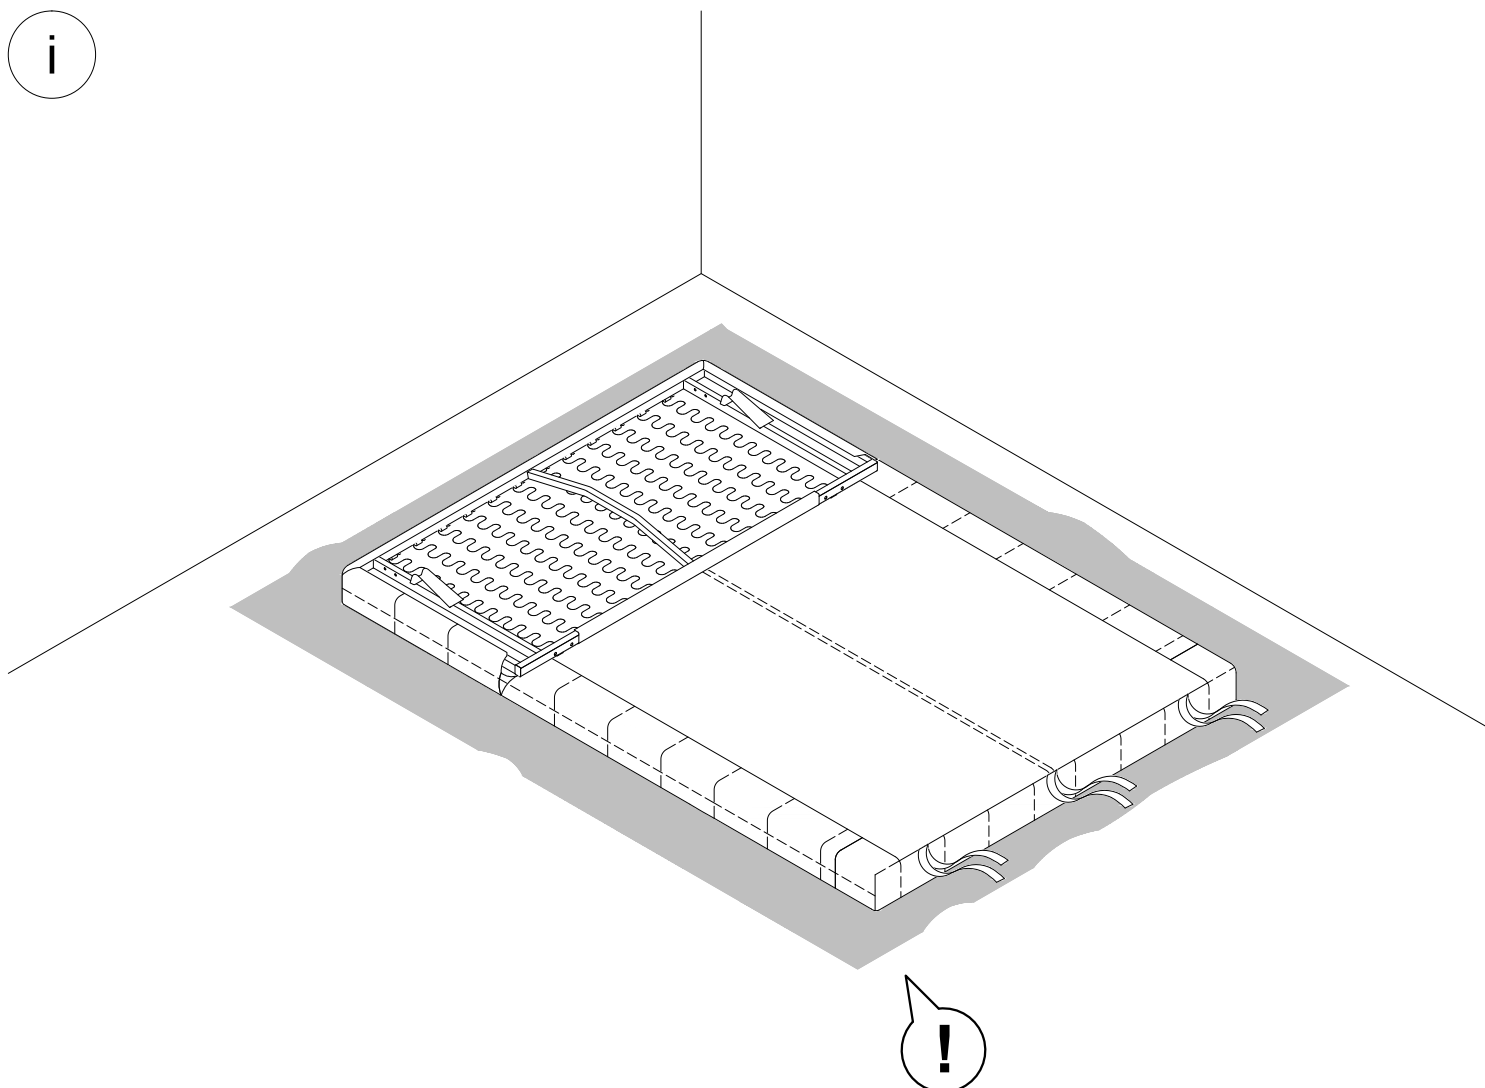


1

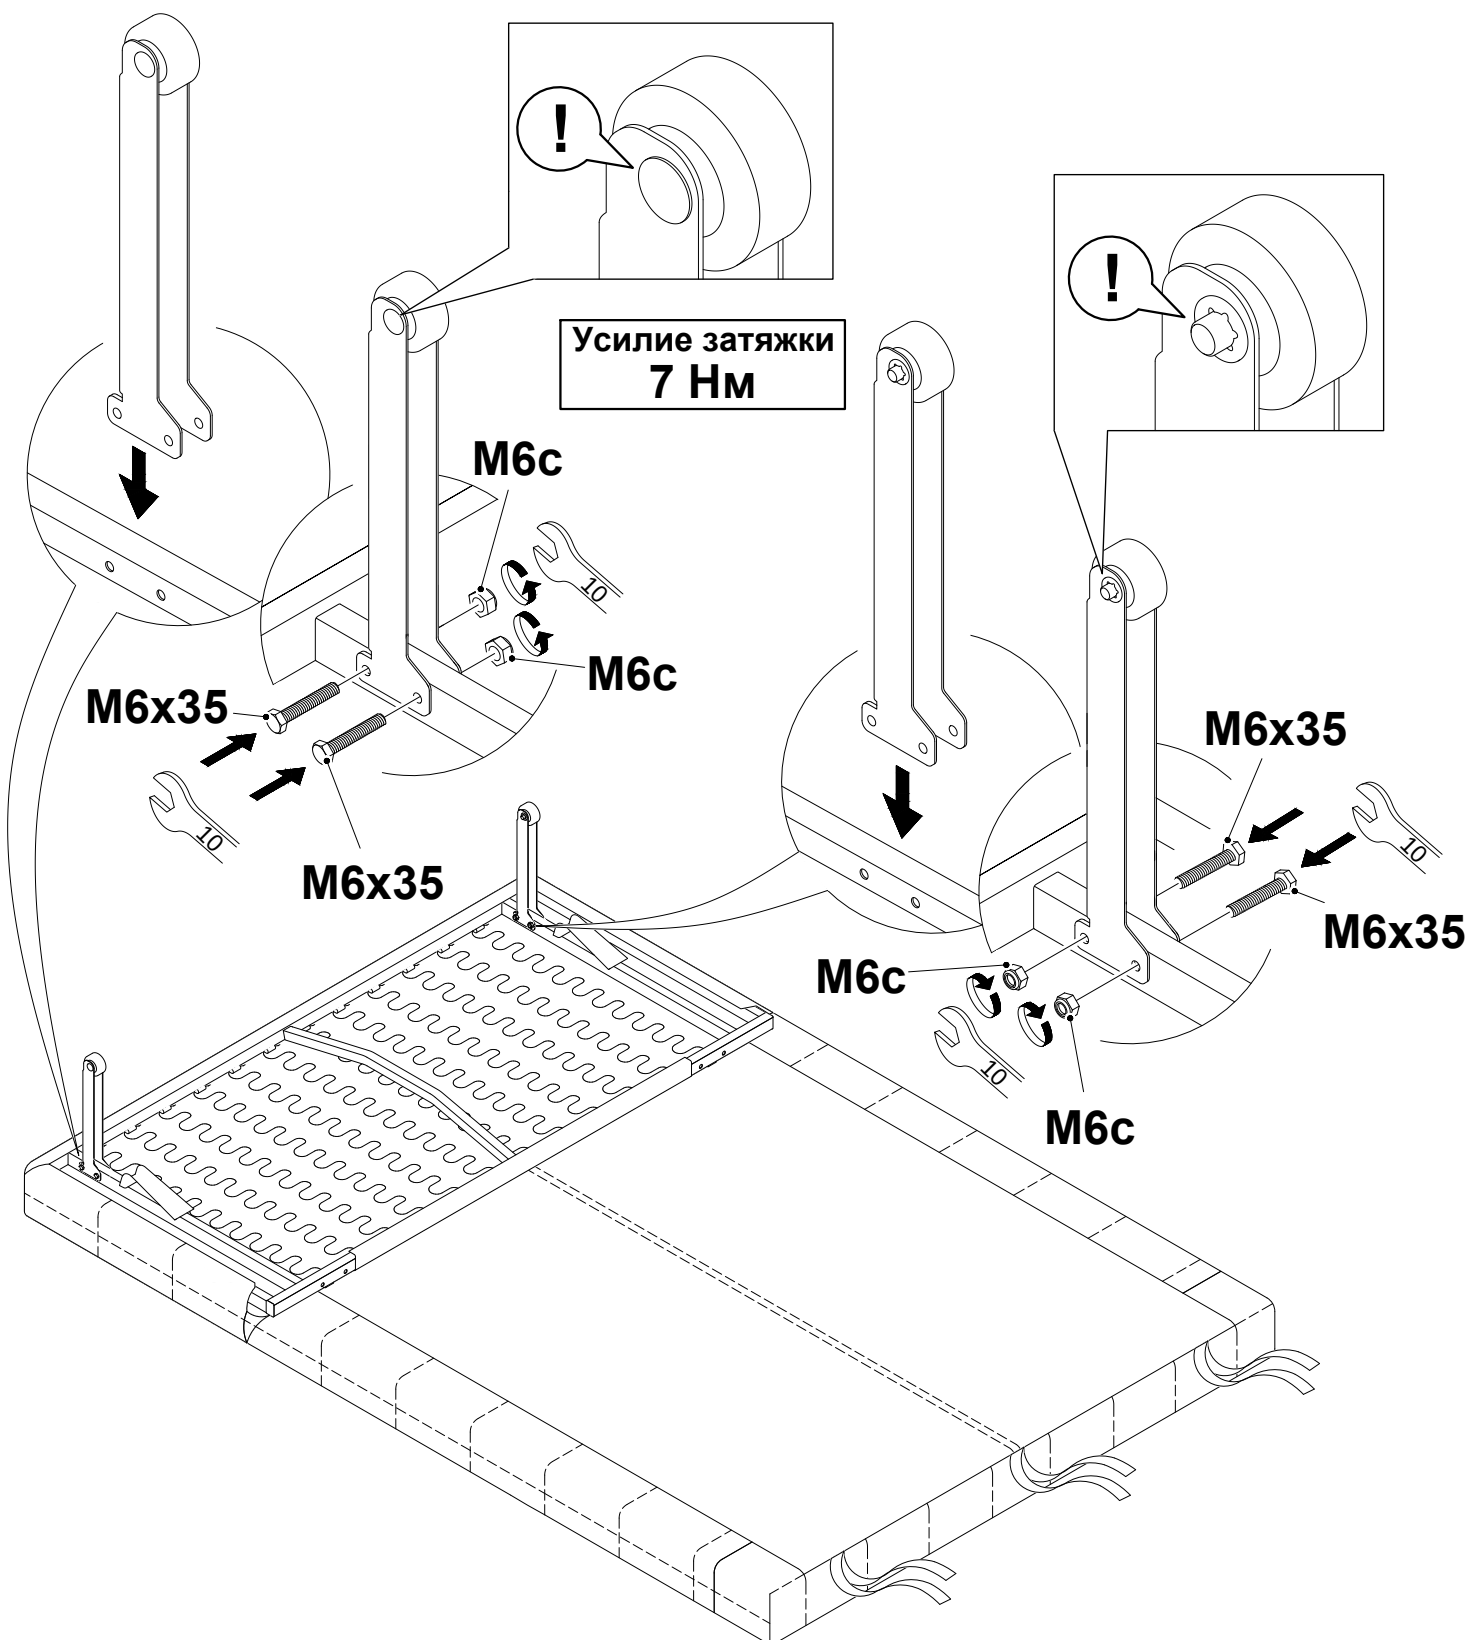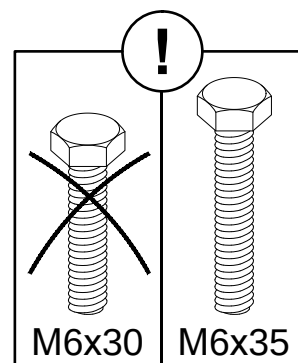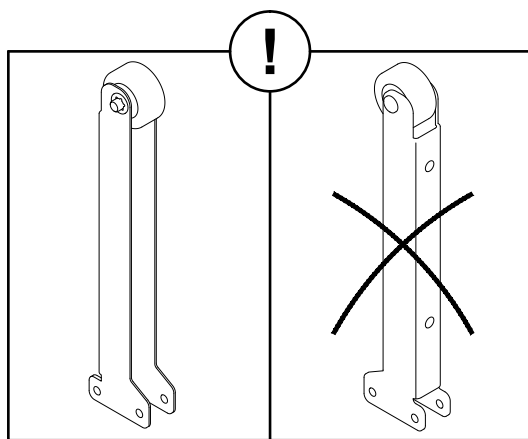


2

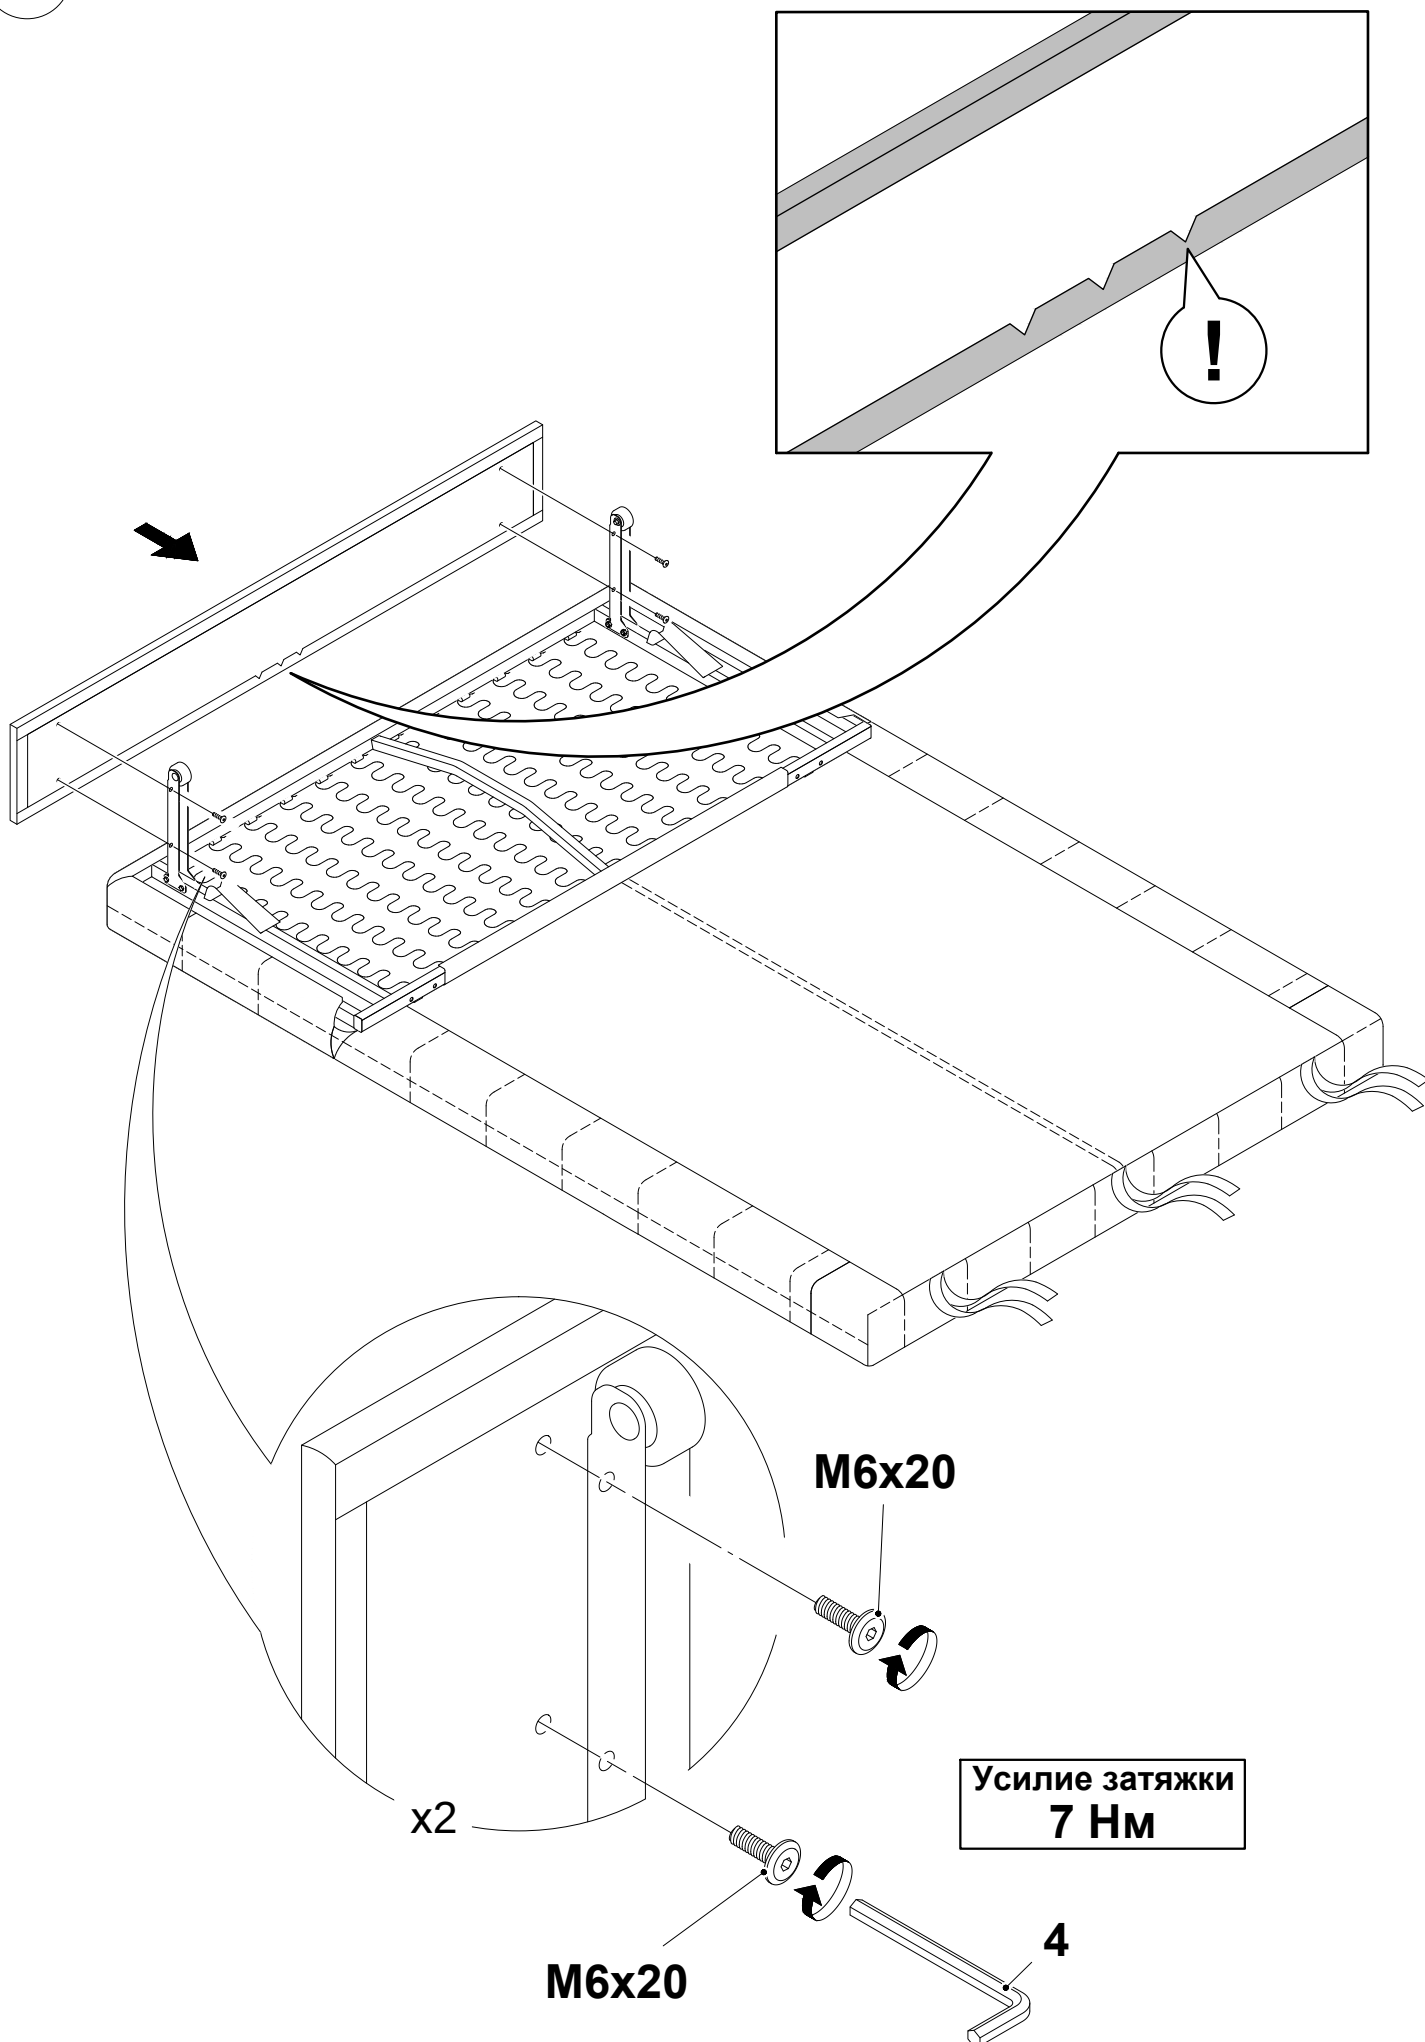


Для кресла - кровати с размером спального места 80х200;
для дивана с размером спального места 120х200, 140х200,160х200.




Для дивана с размером спального места 180х200.

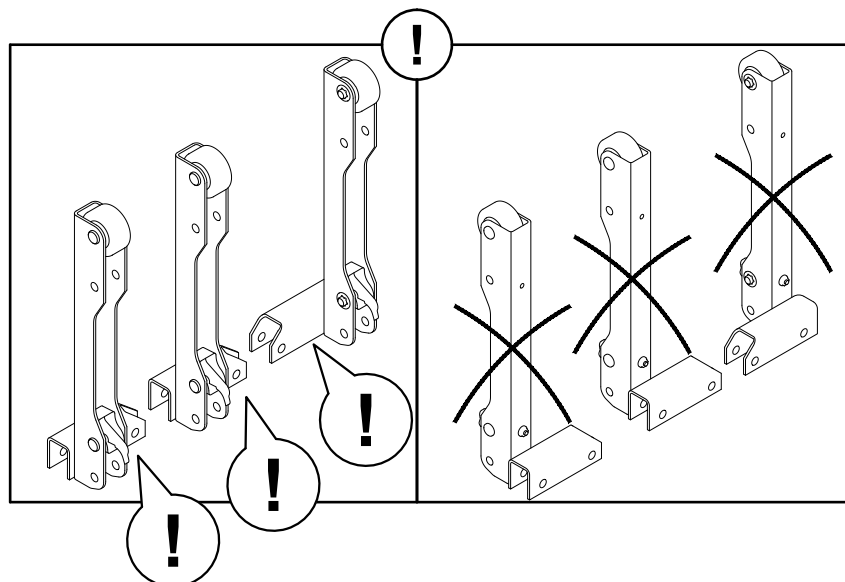

Усилие затяжки
7 Нм

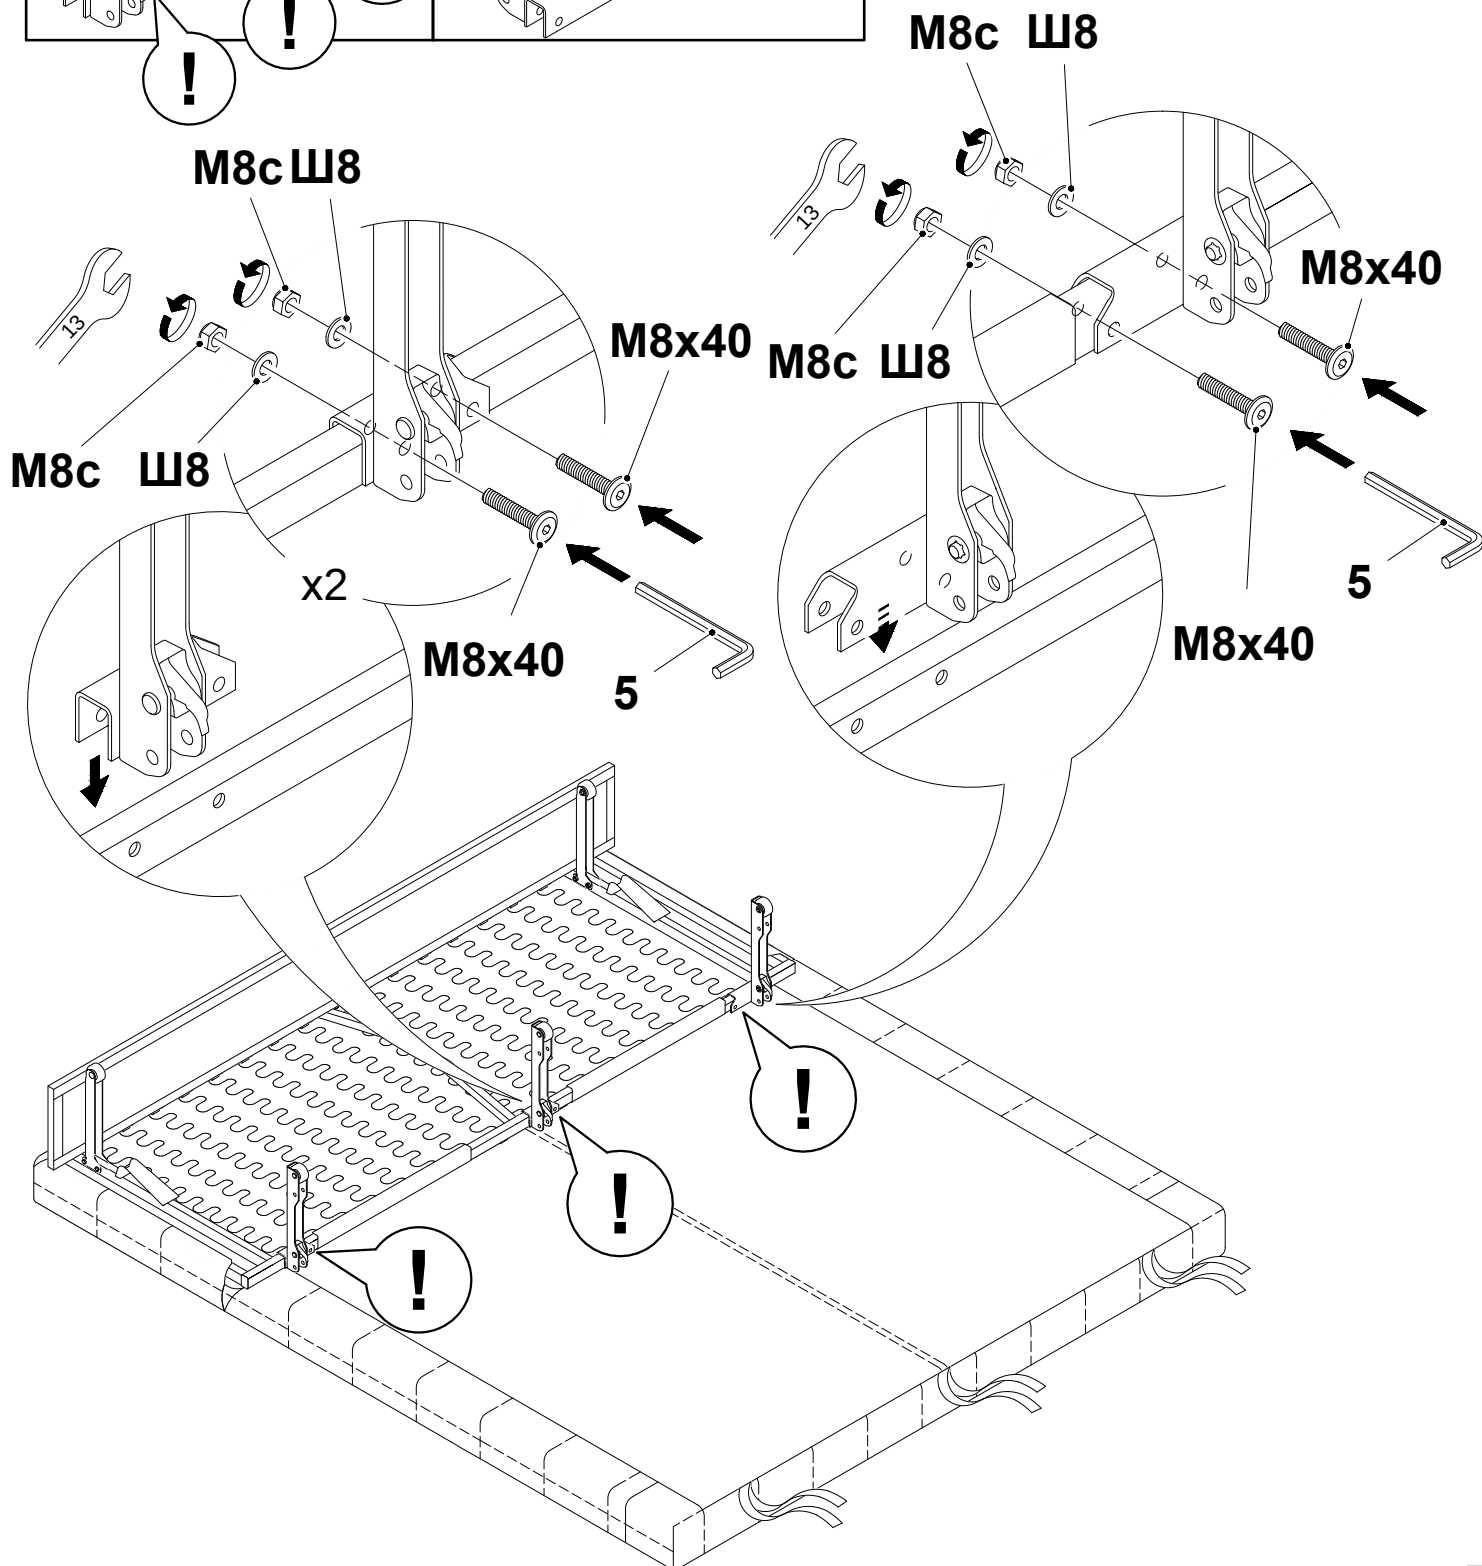




4

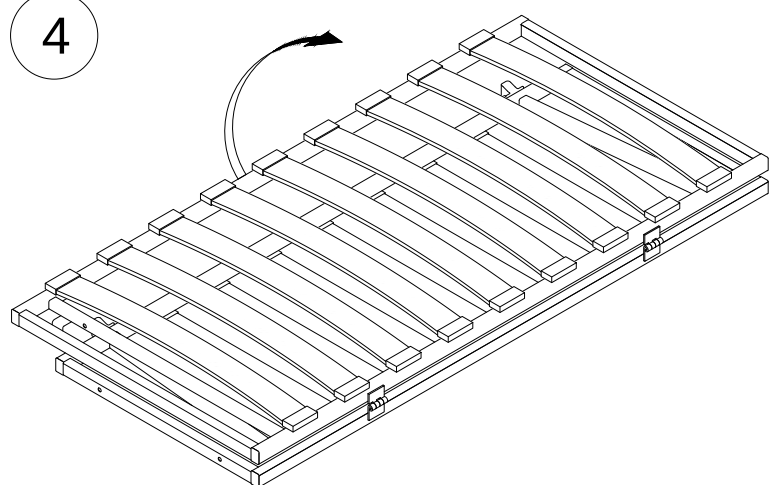


Амортизатор




Подпятник фетровый

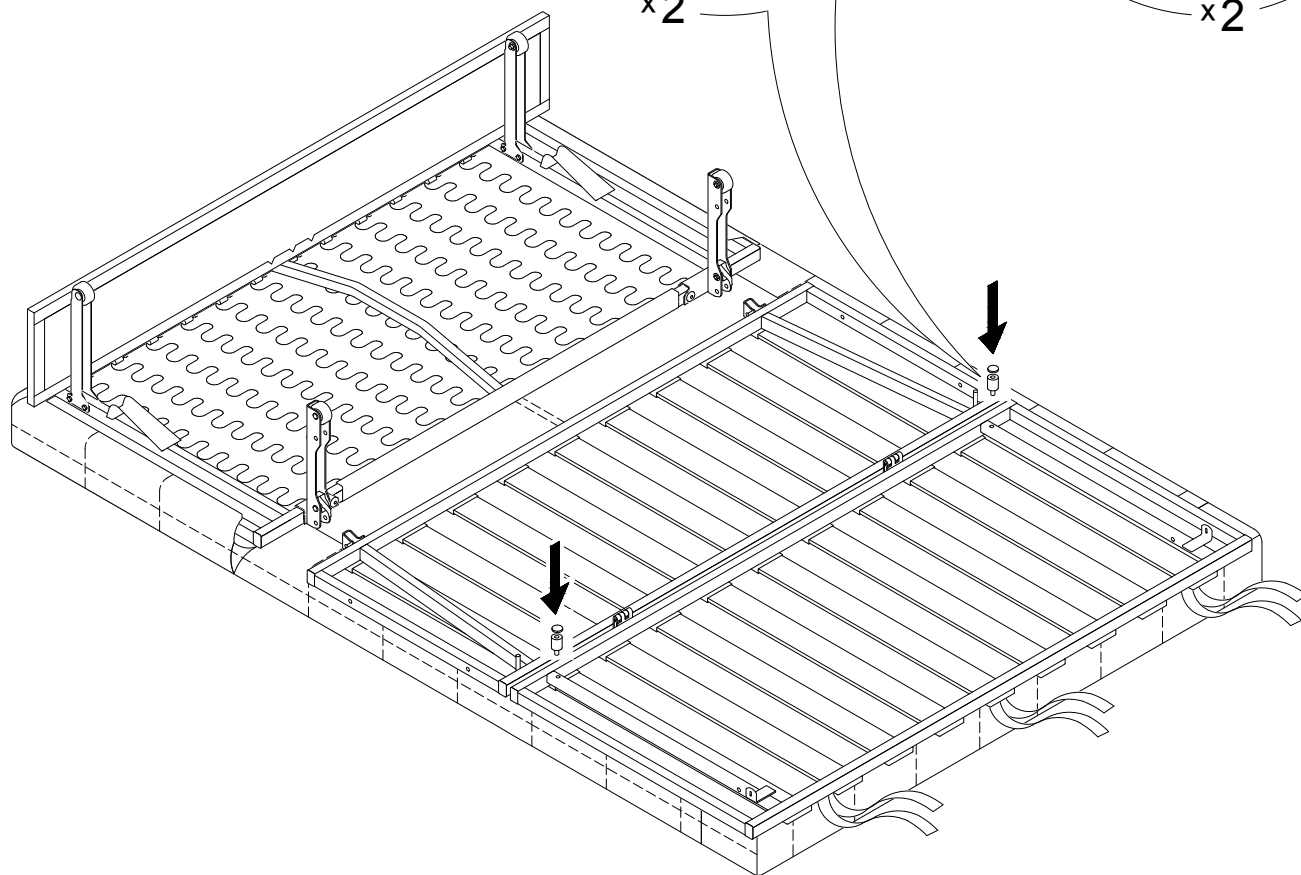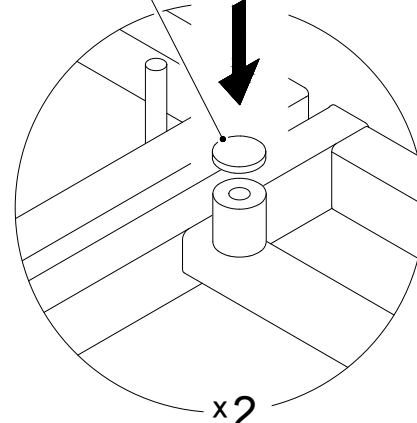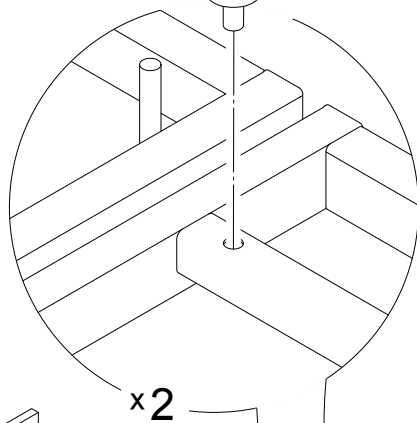

5





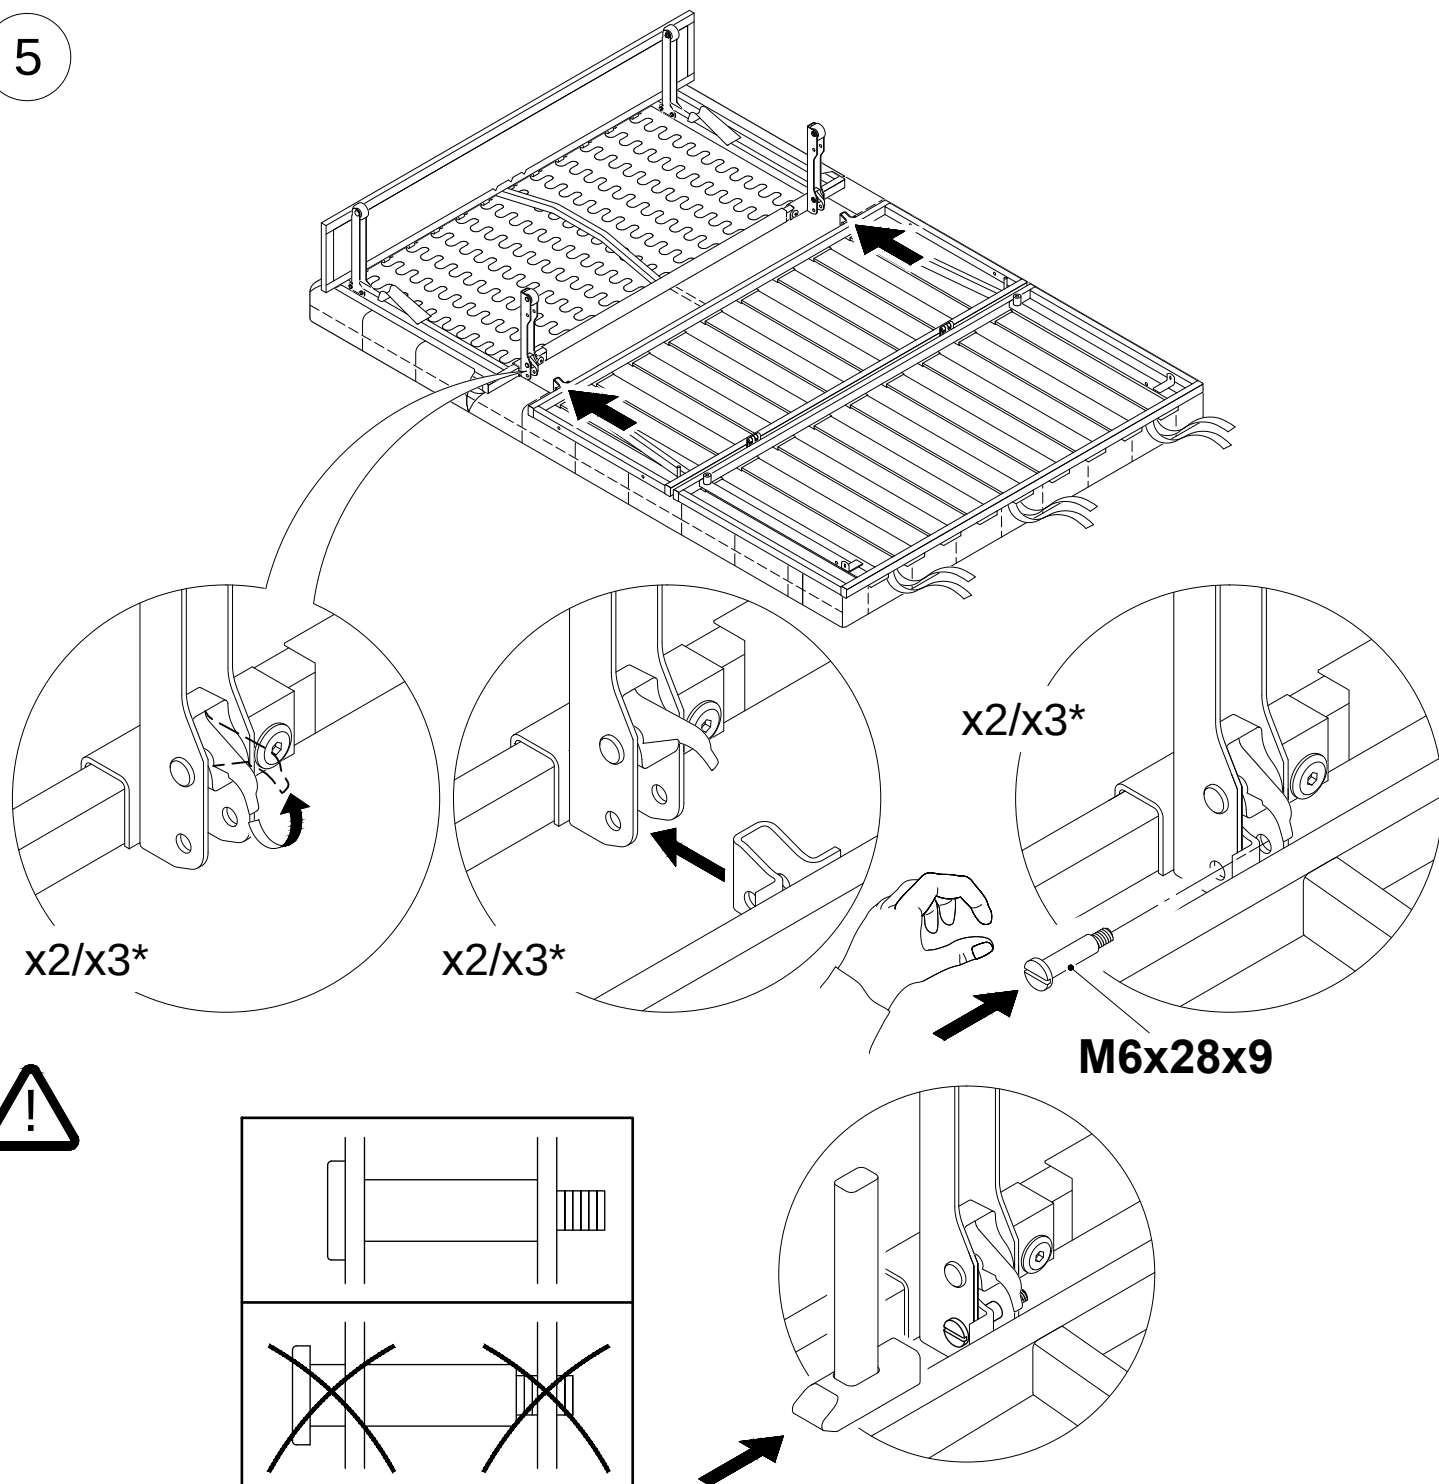


5.1 Гайки затянуть после того как все винты (M6x28x9) установлены.

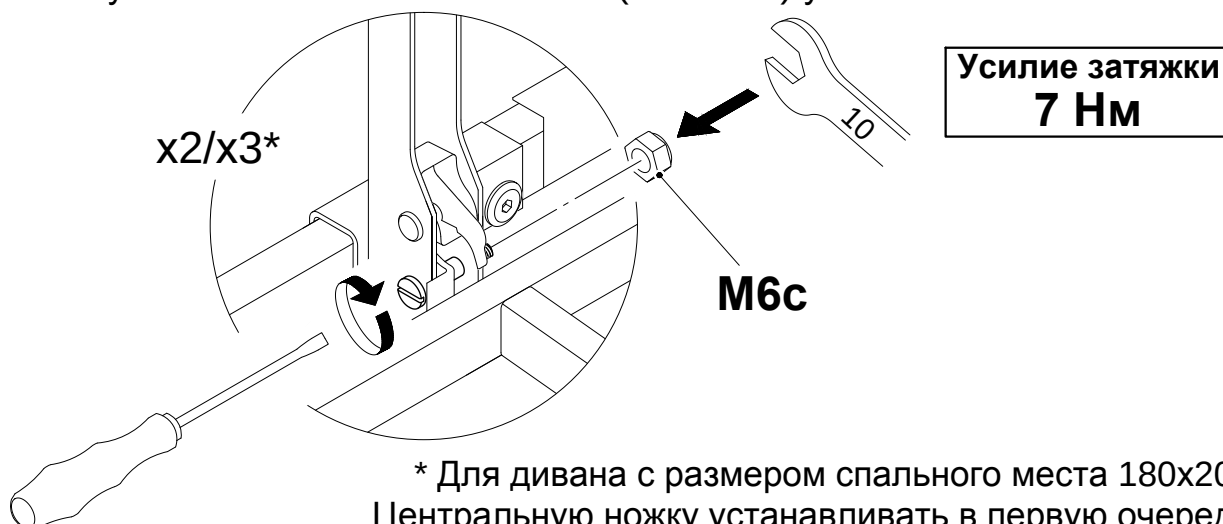


* Для дивана с размером спального места 180x200.
Центральную ножку устанавливать в первую очередь.


6

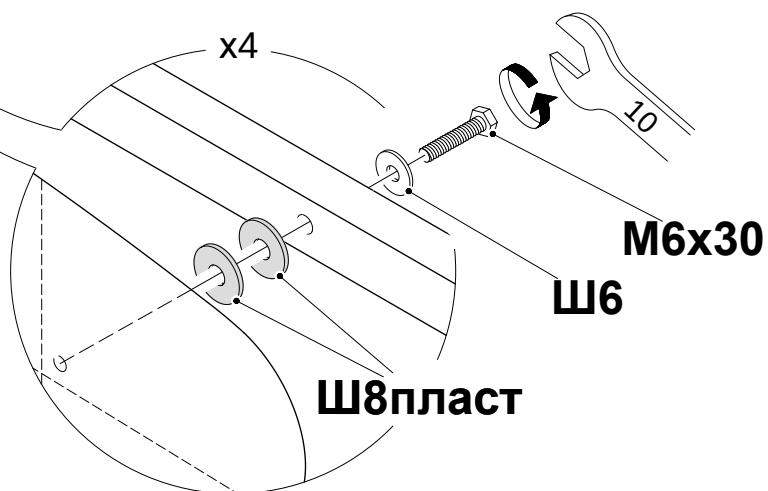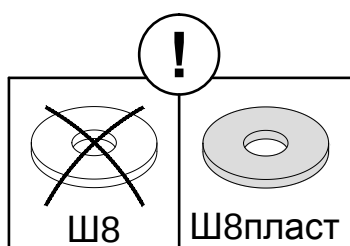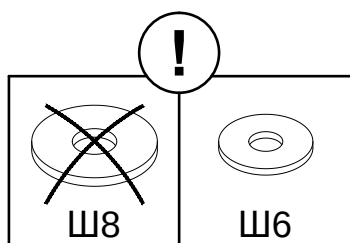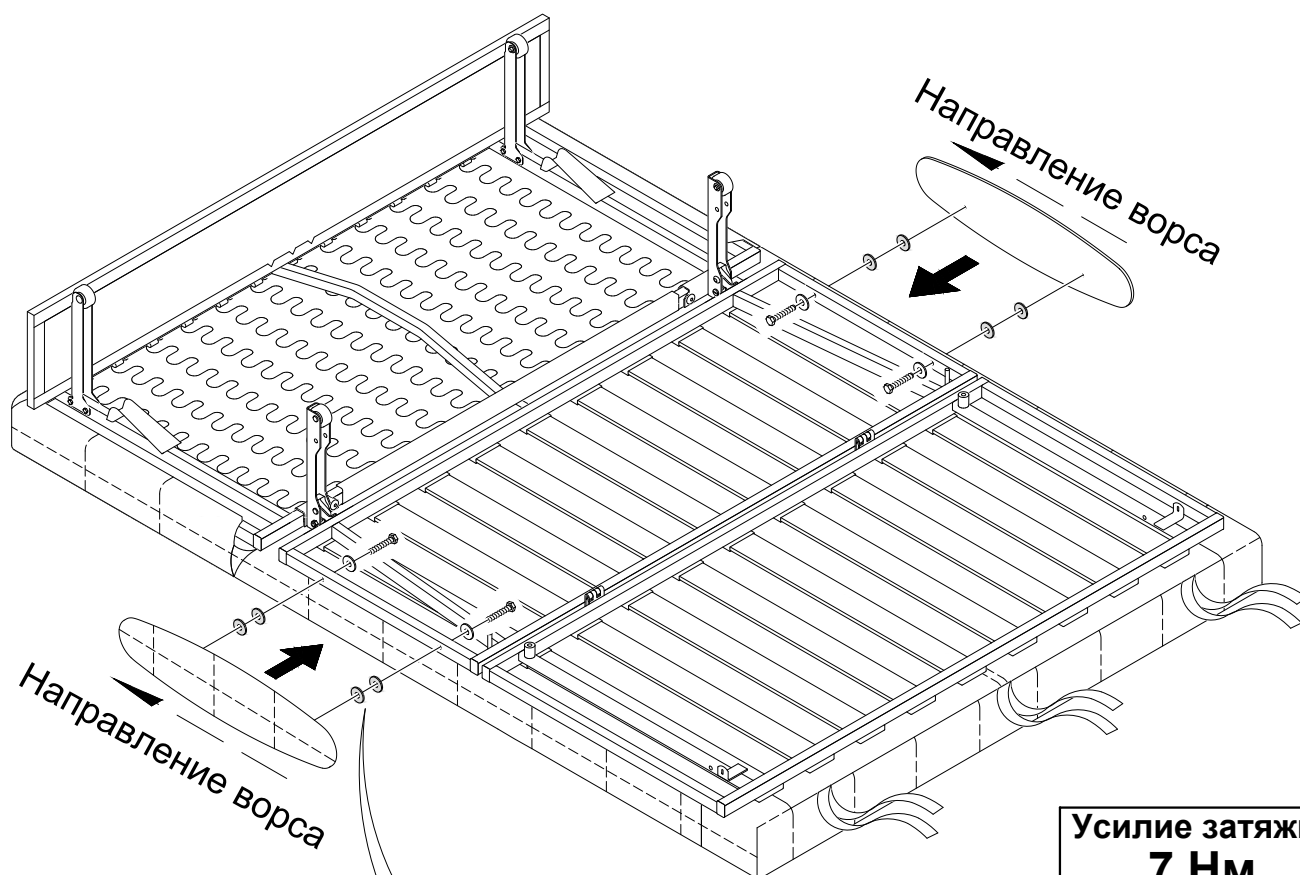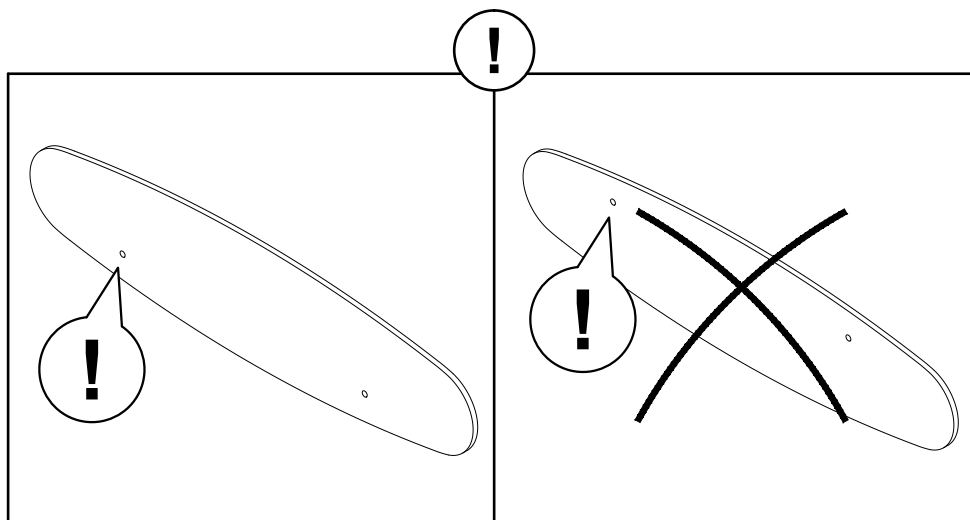


7


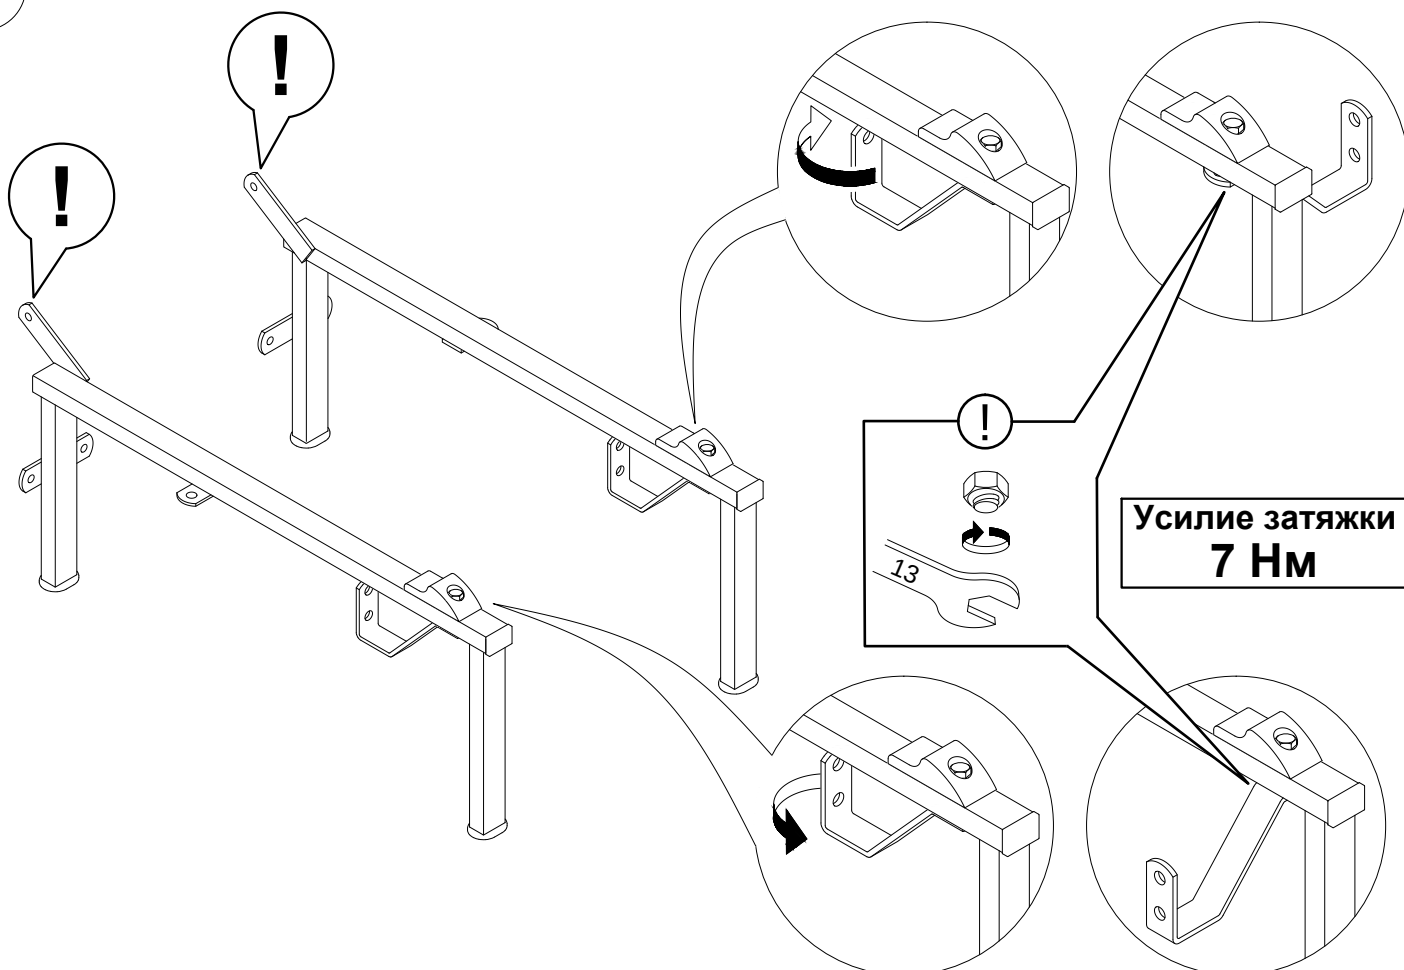


8

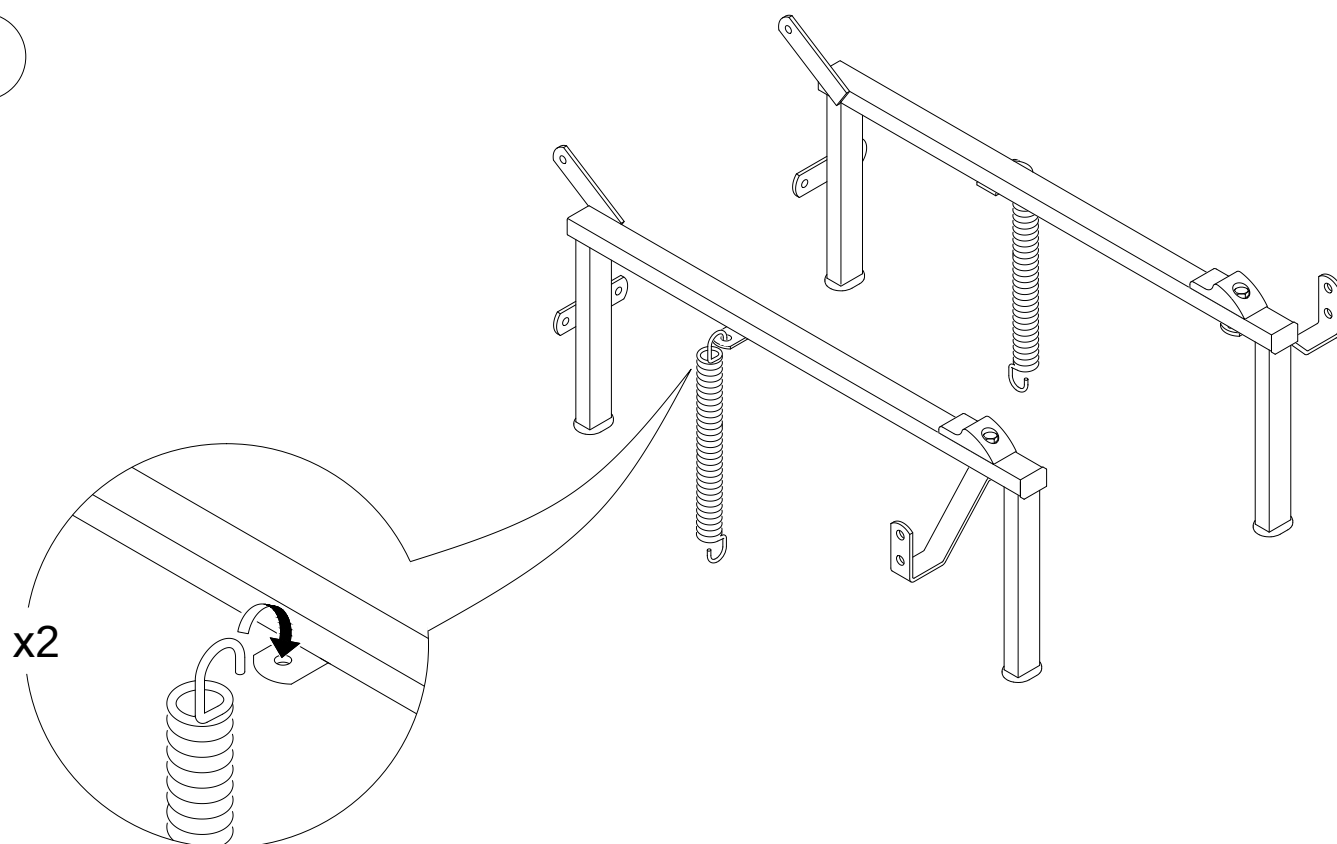



9

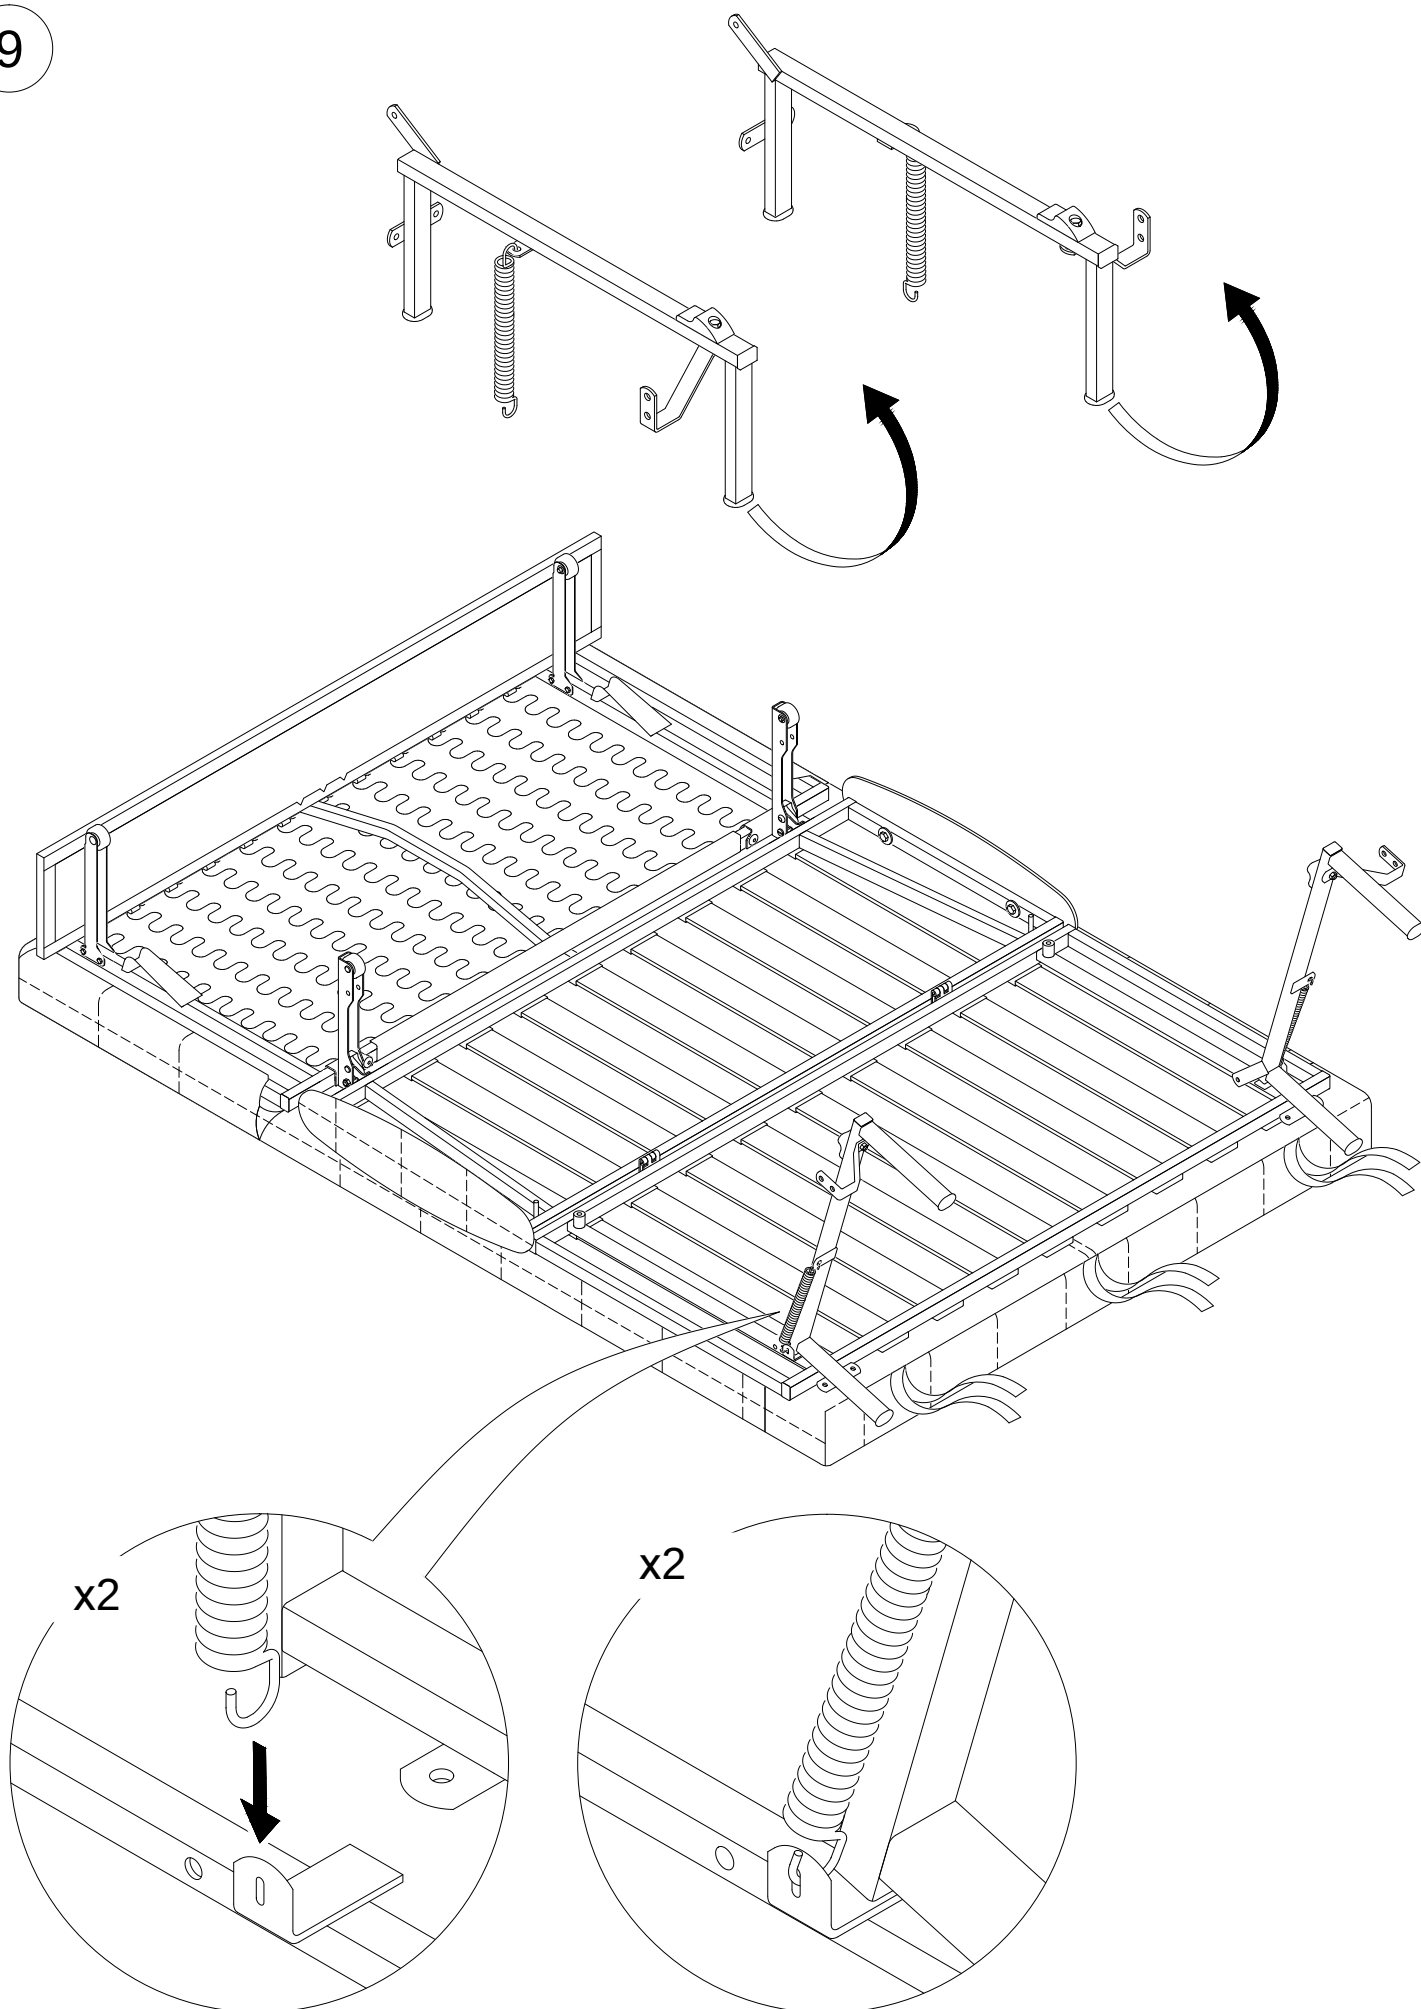




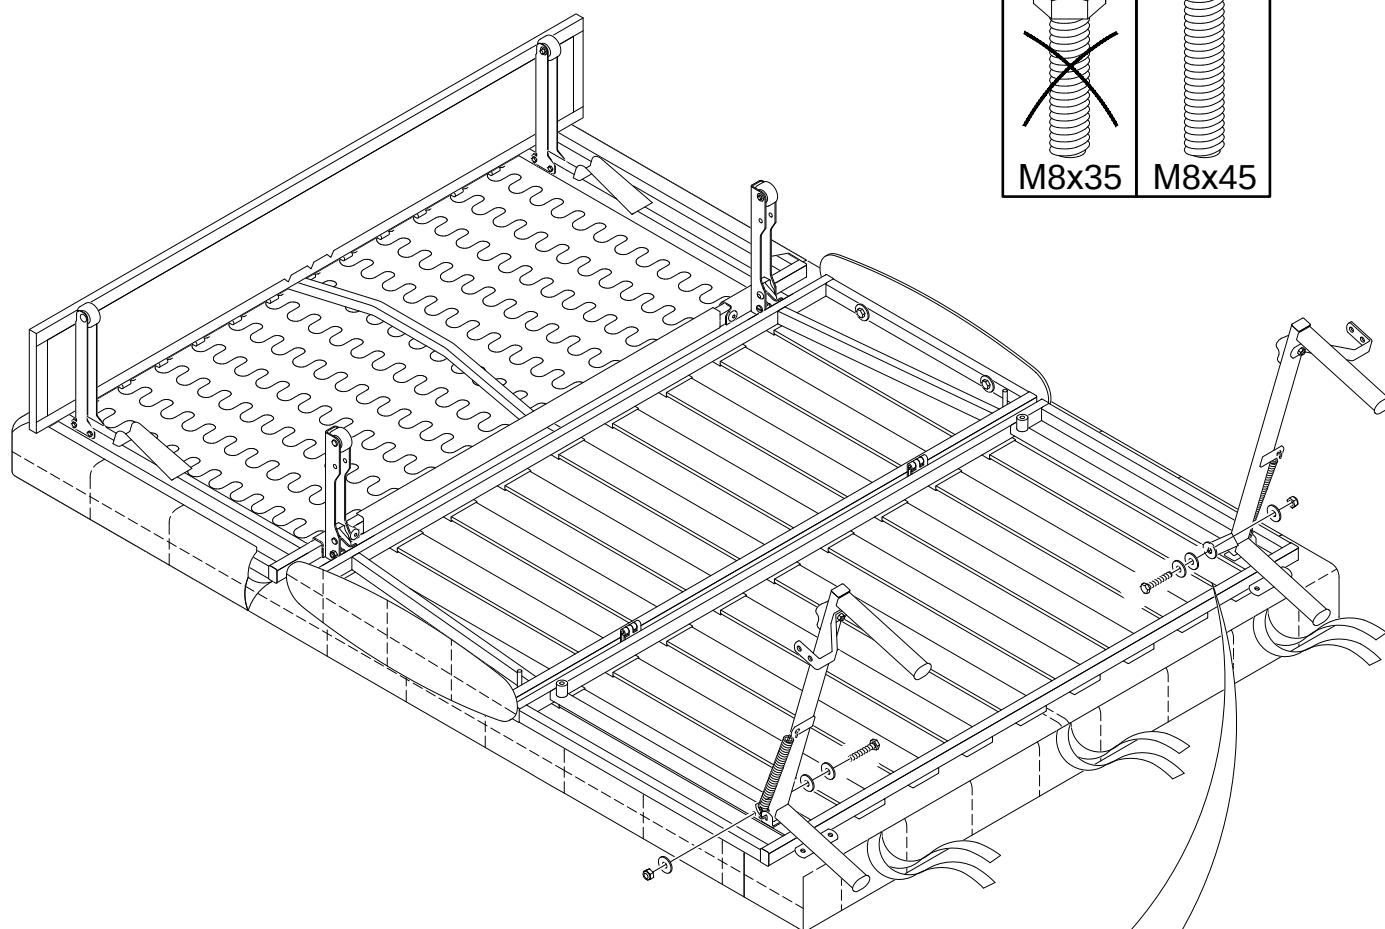
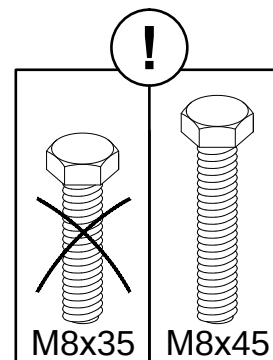



Усилие затяжки
3 Нм

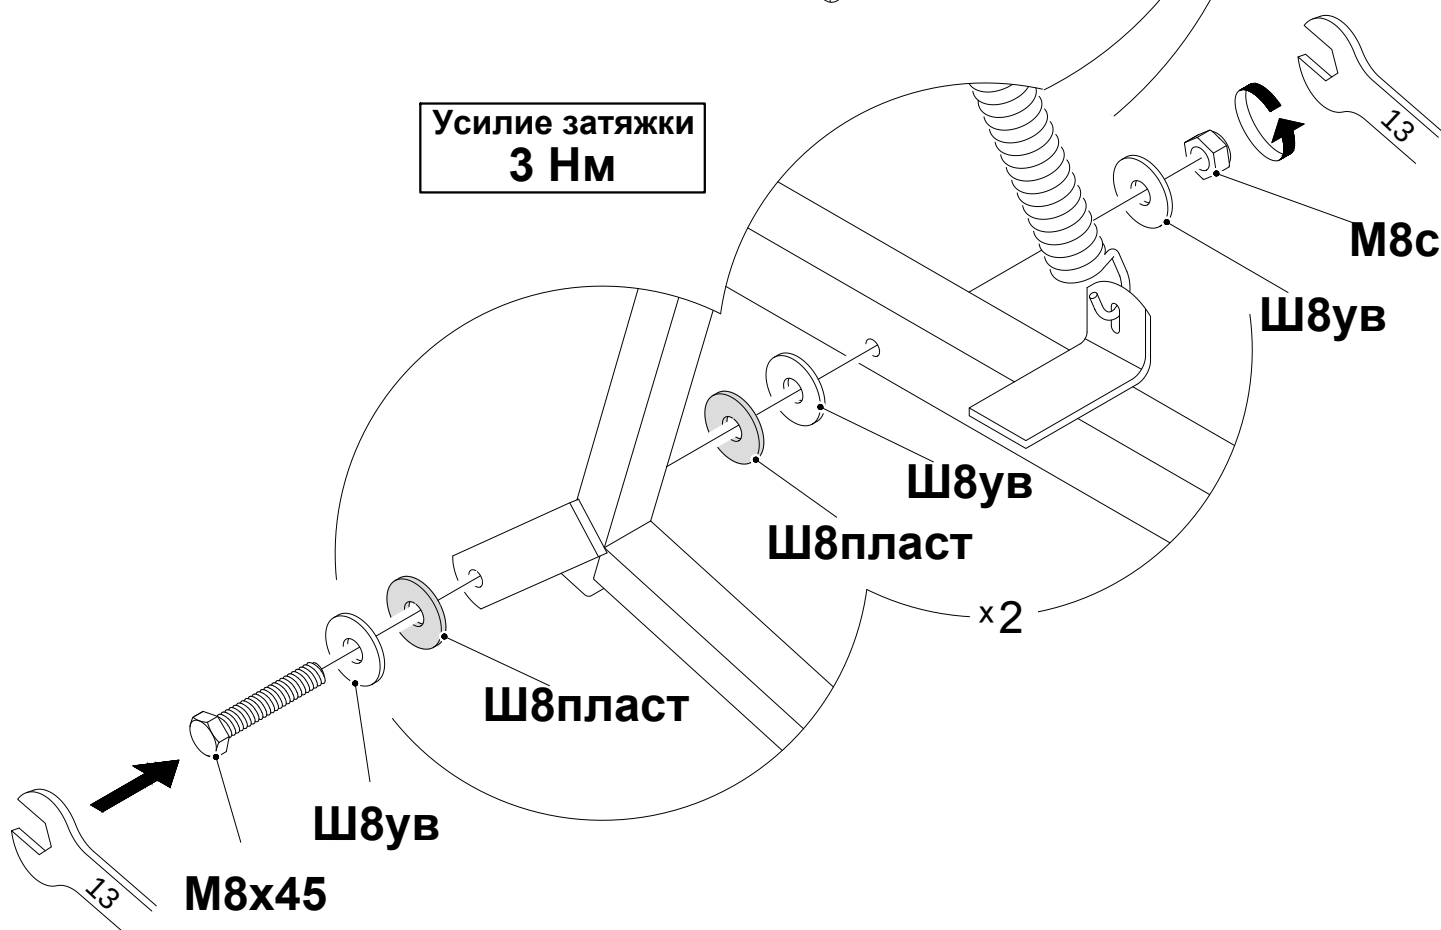

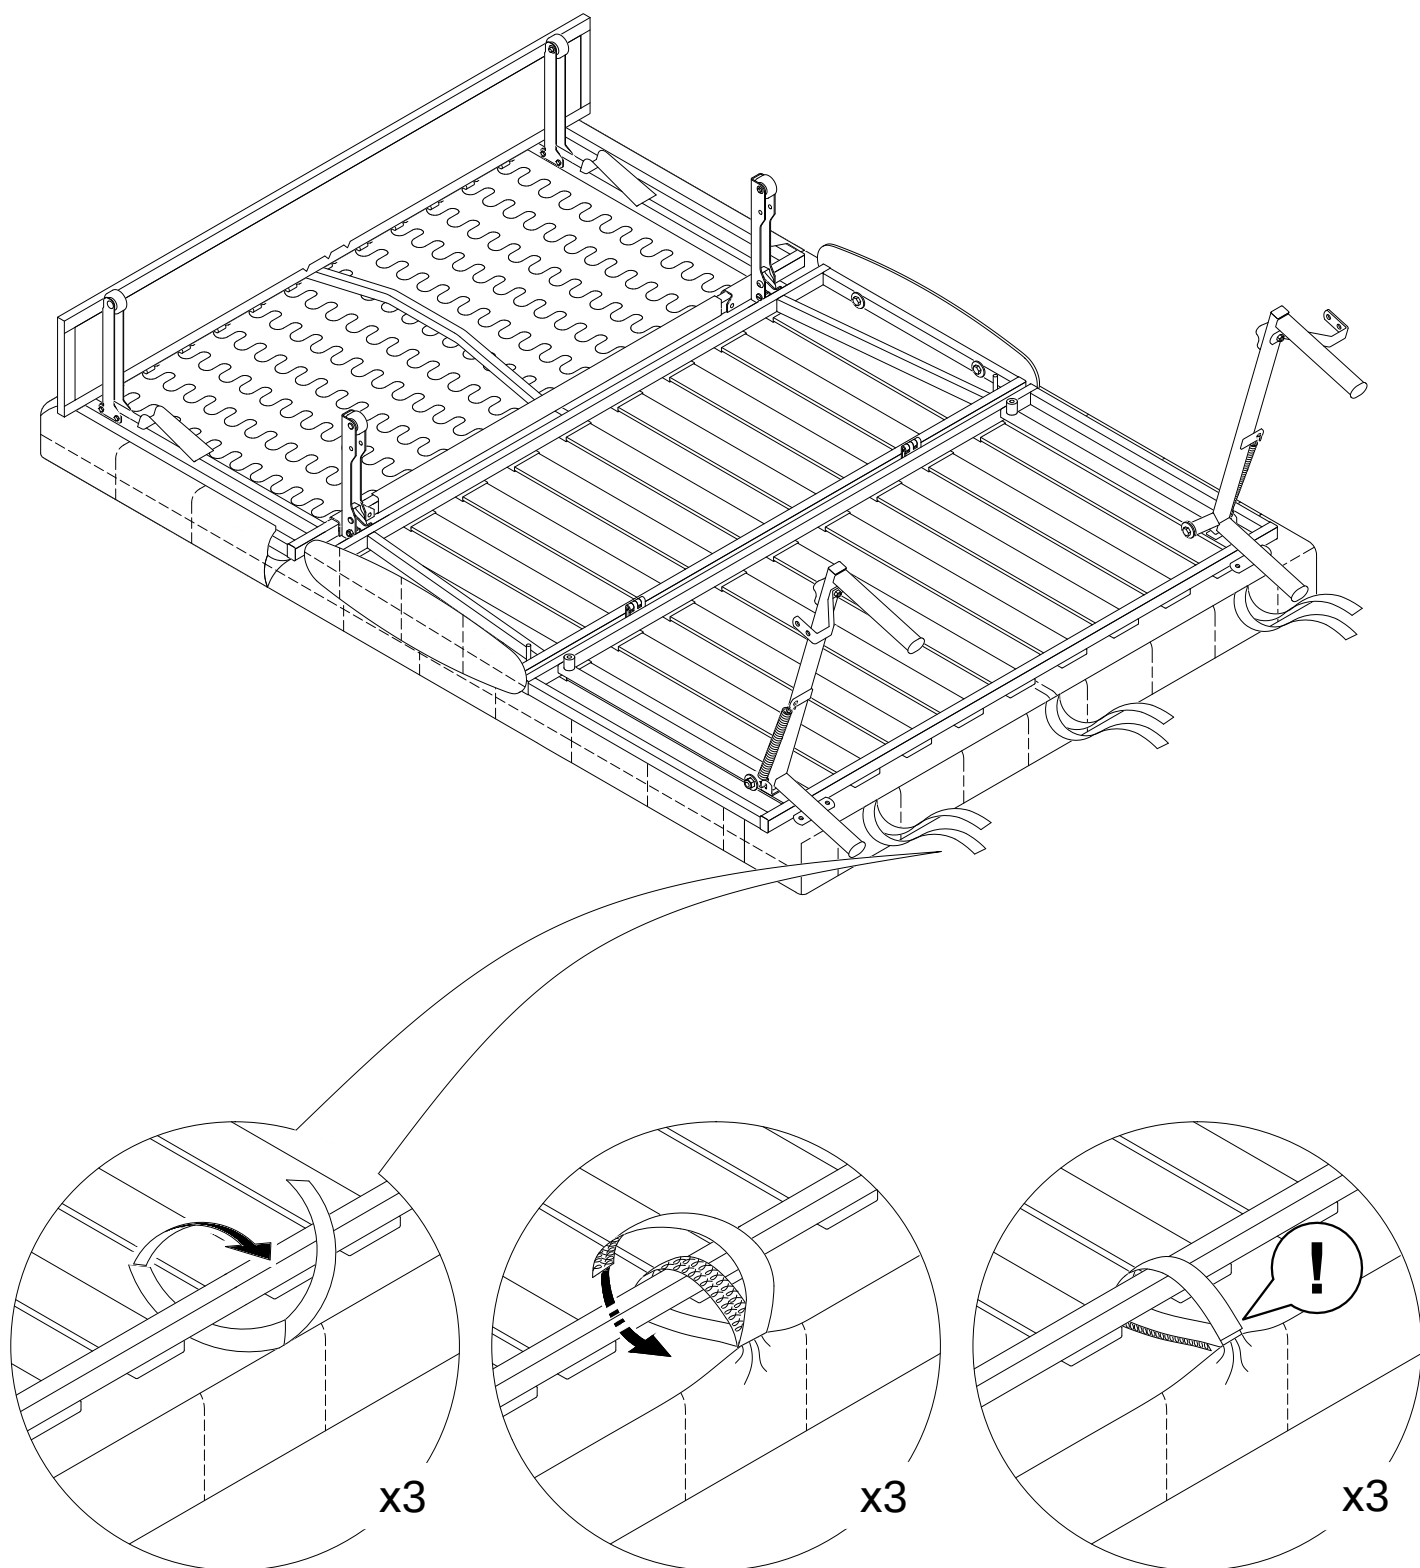


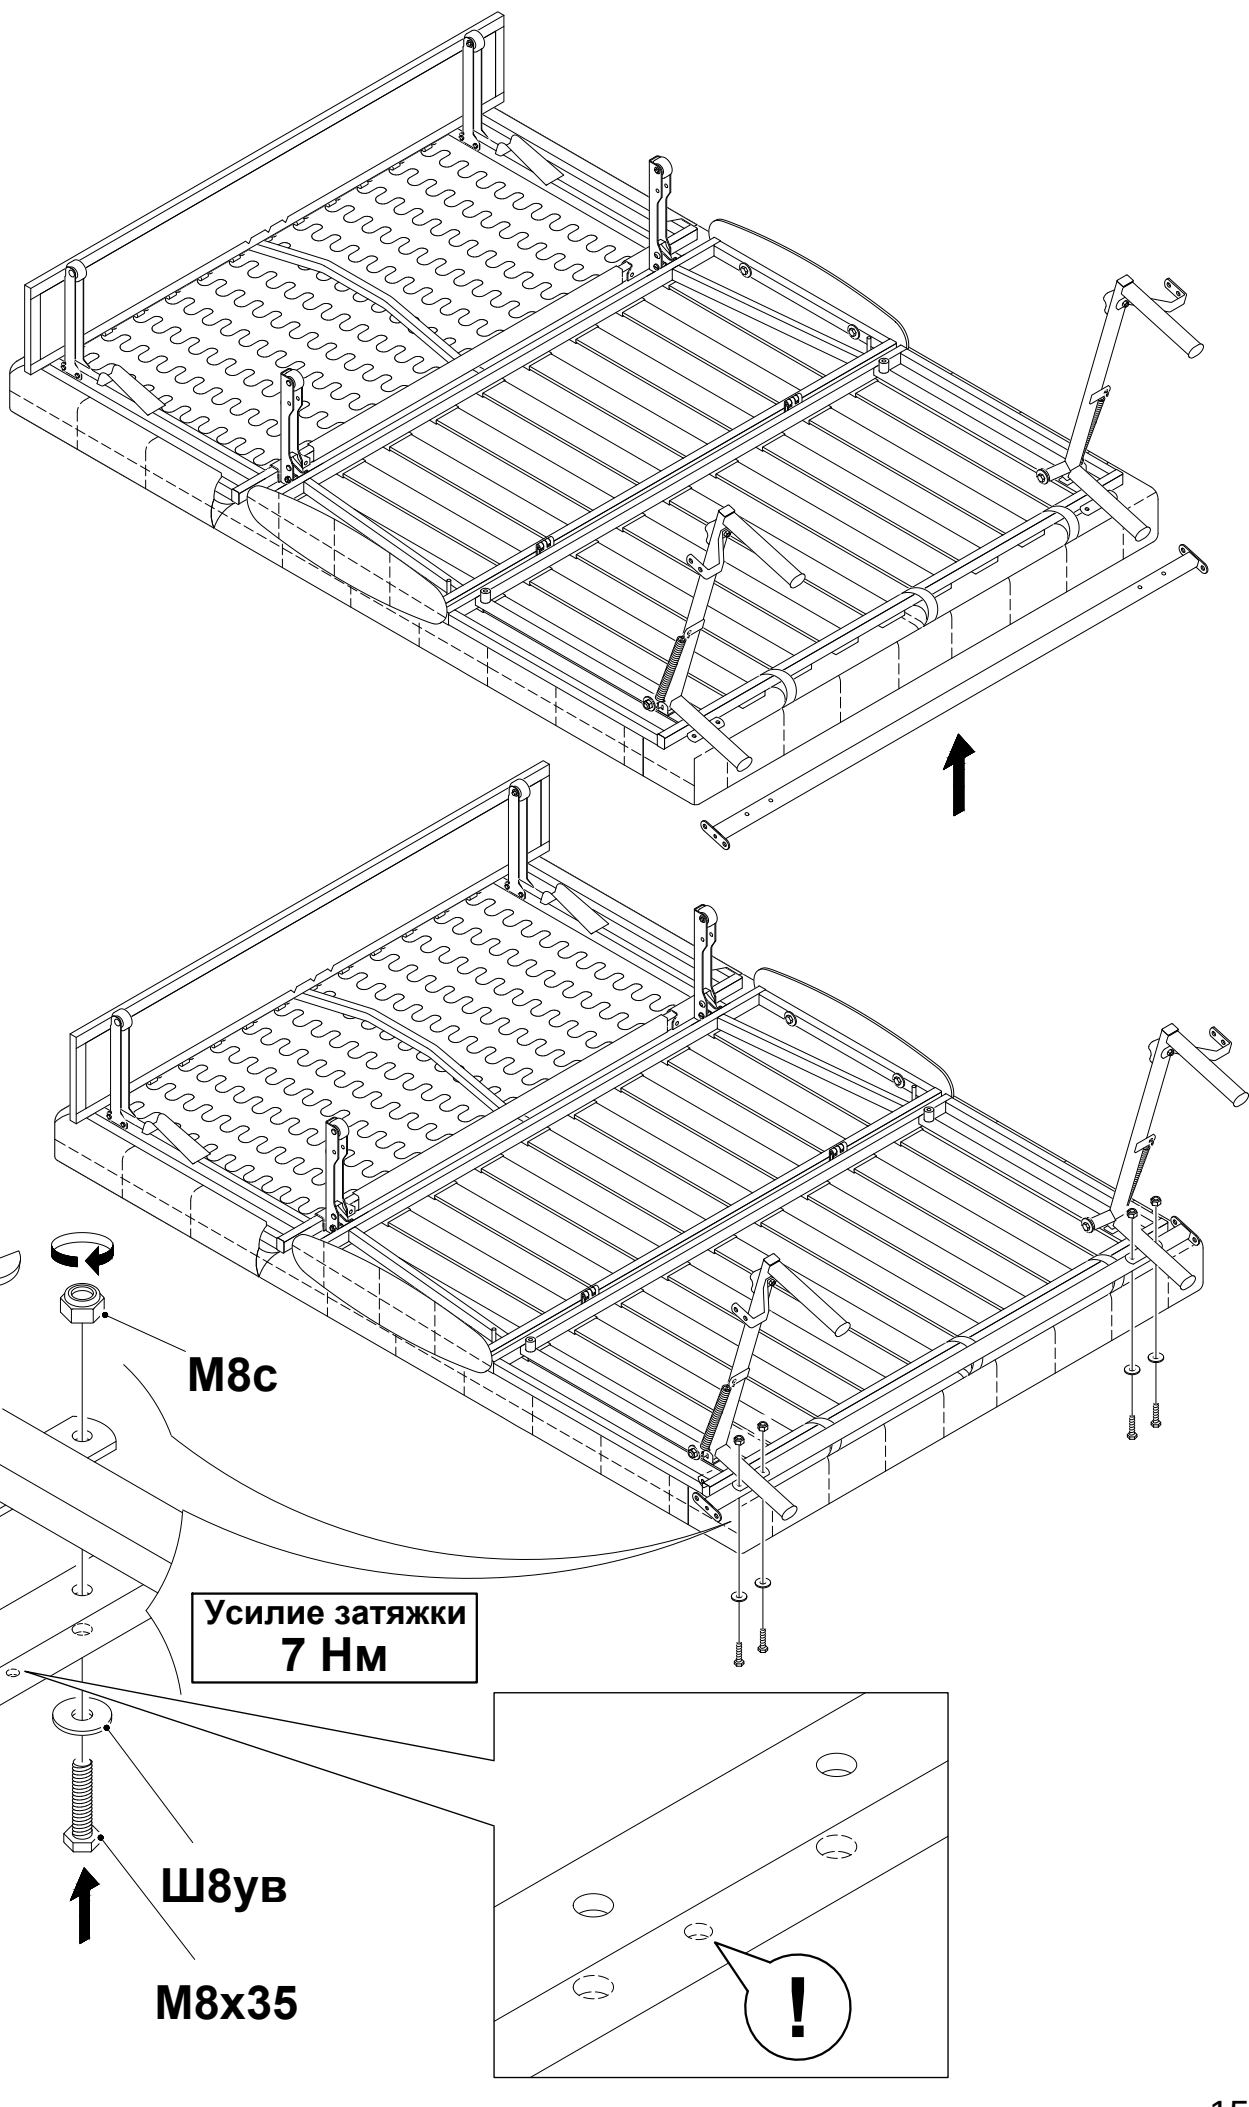

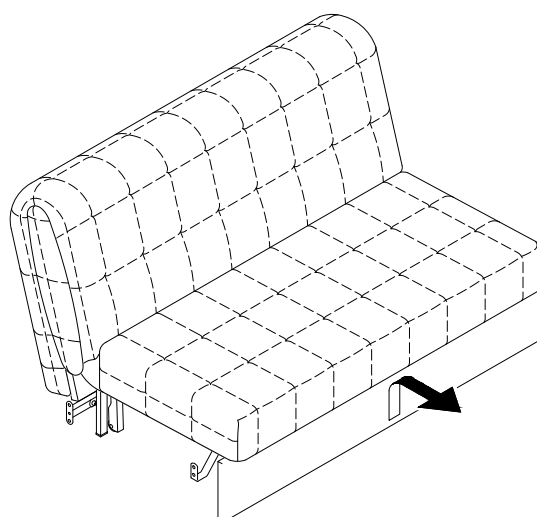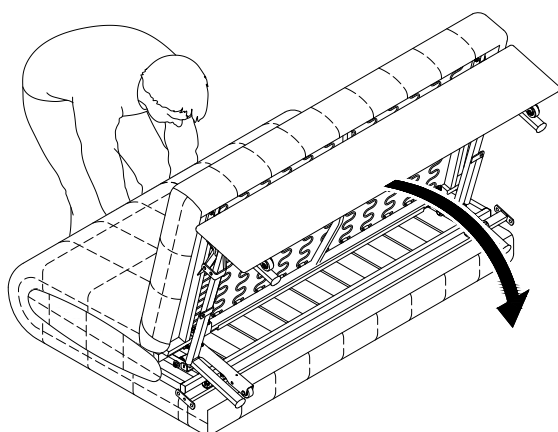
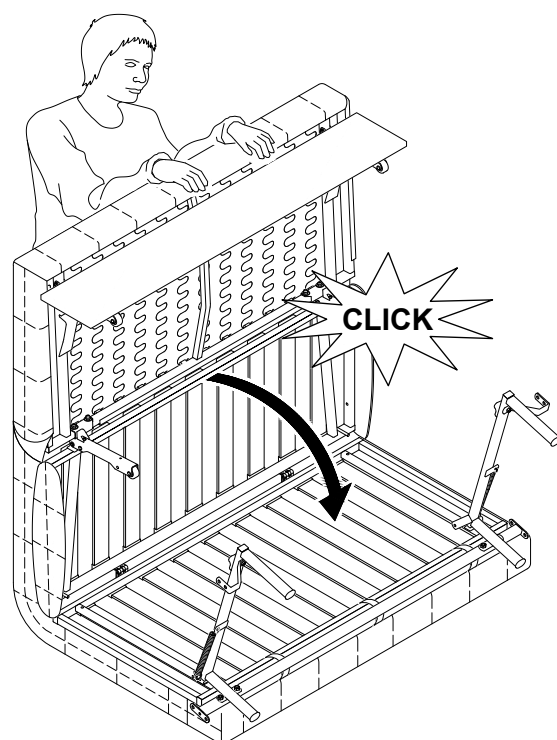
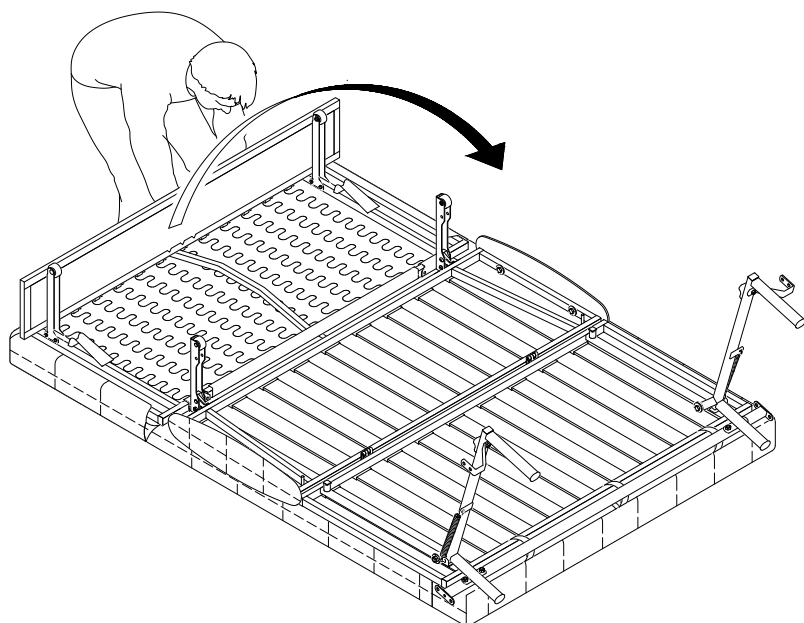


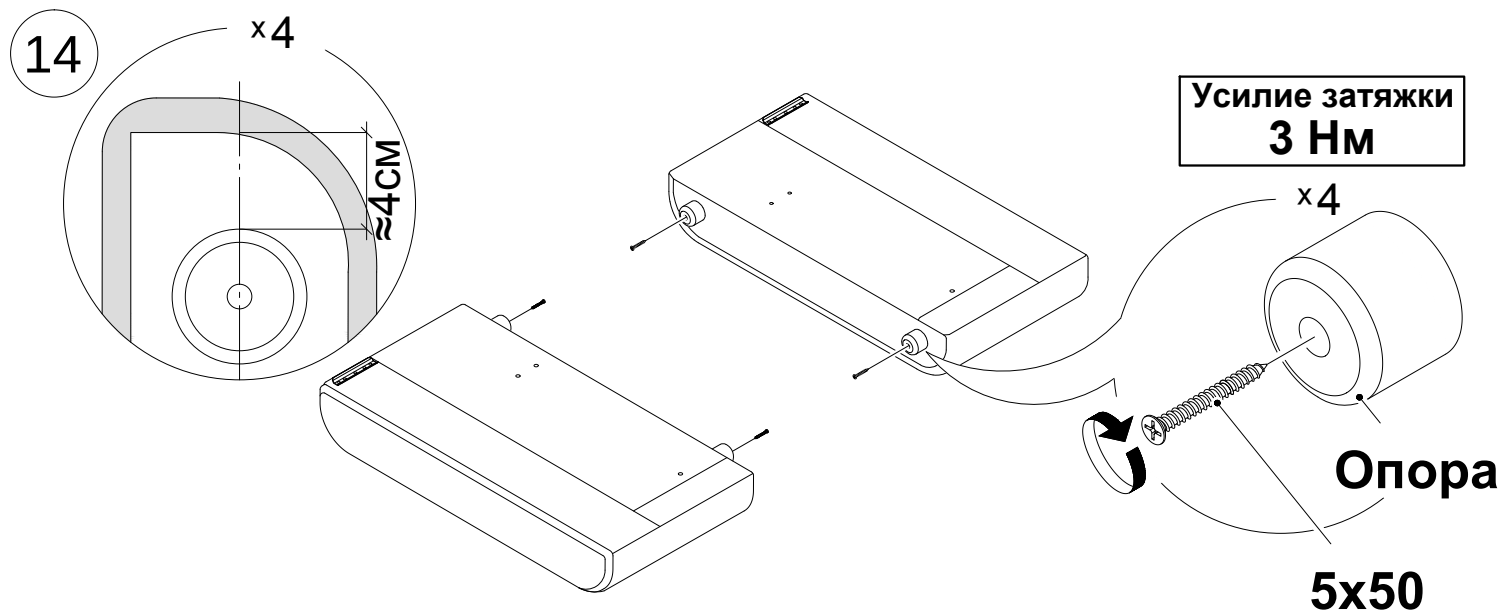


- 15 У угловых диванов невозможно изменить правостороннее исполнение на левостороннее и наоборот.
При левостороннем исполнении порядок сборки не изменяется.

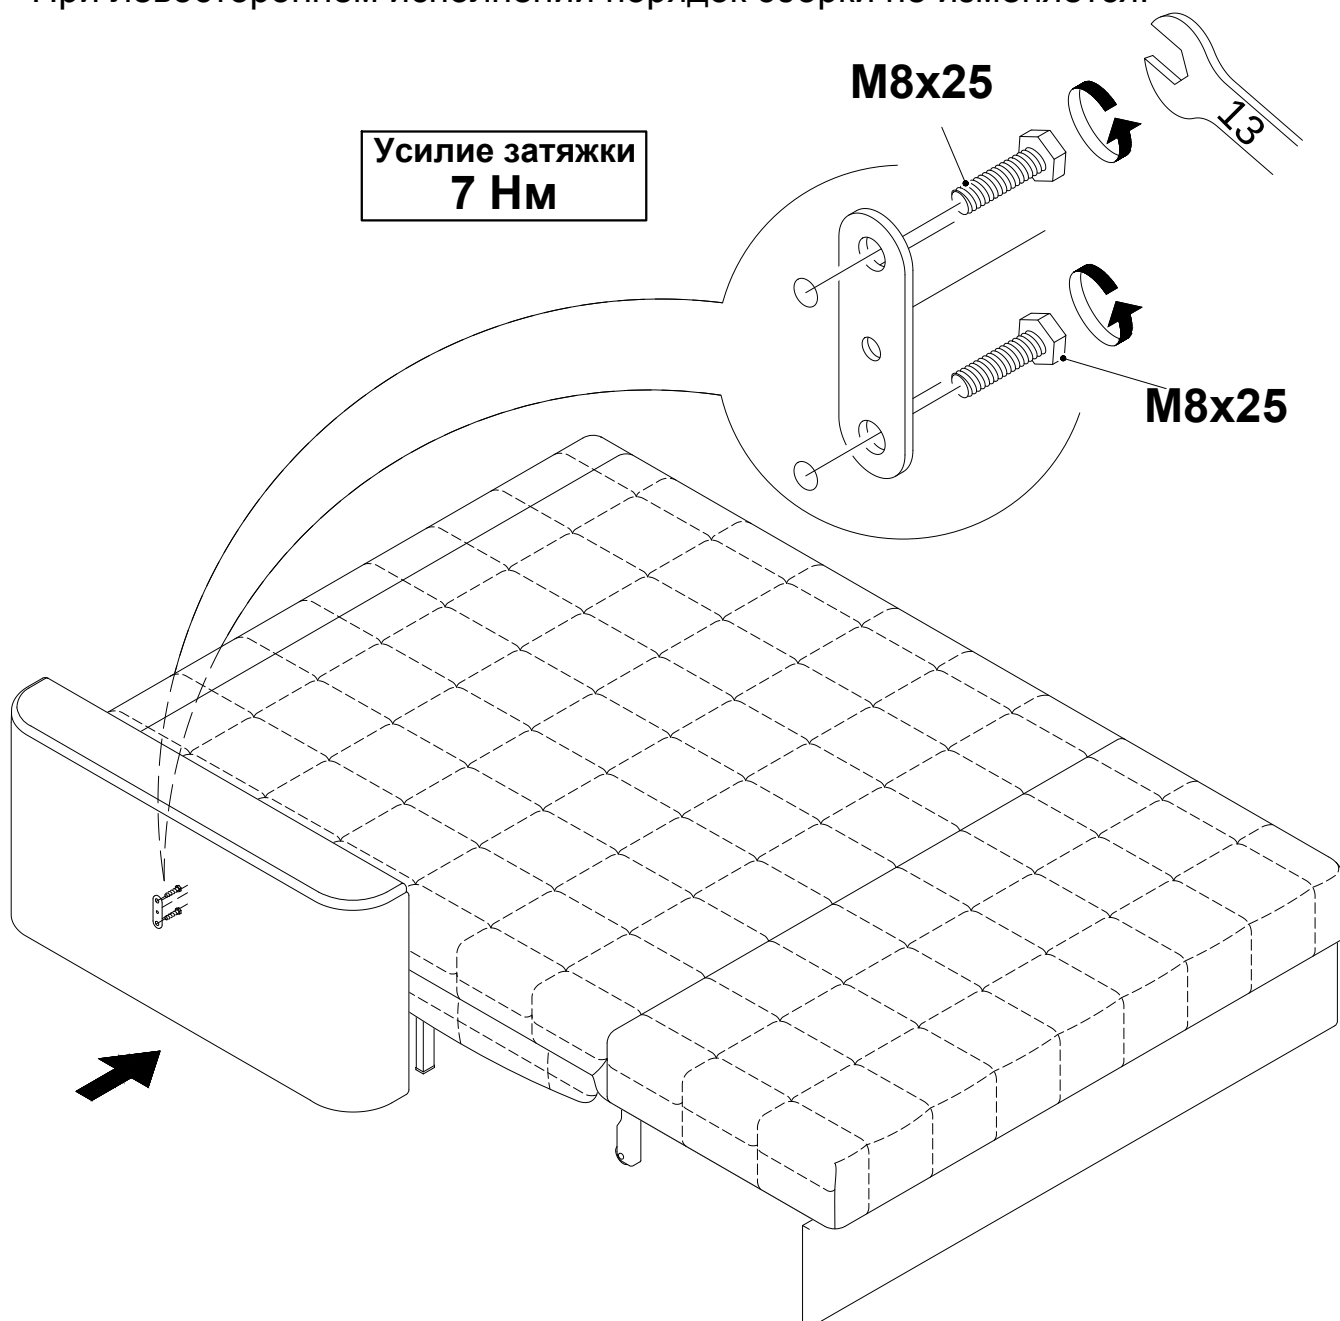


16

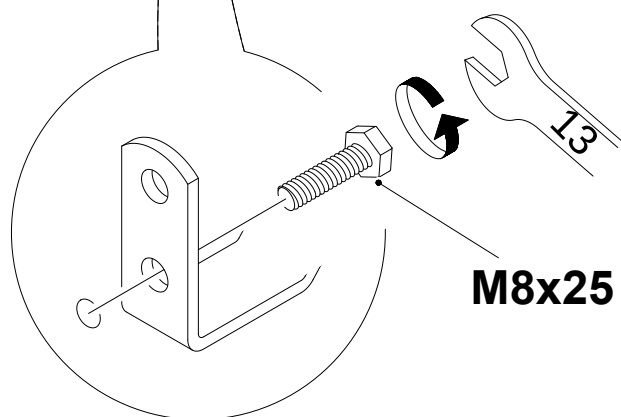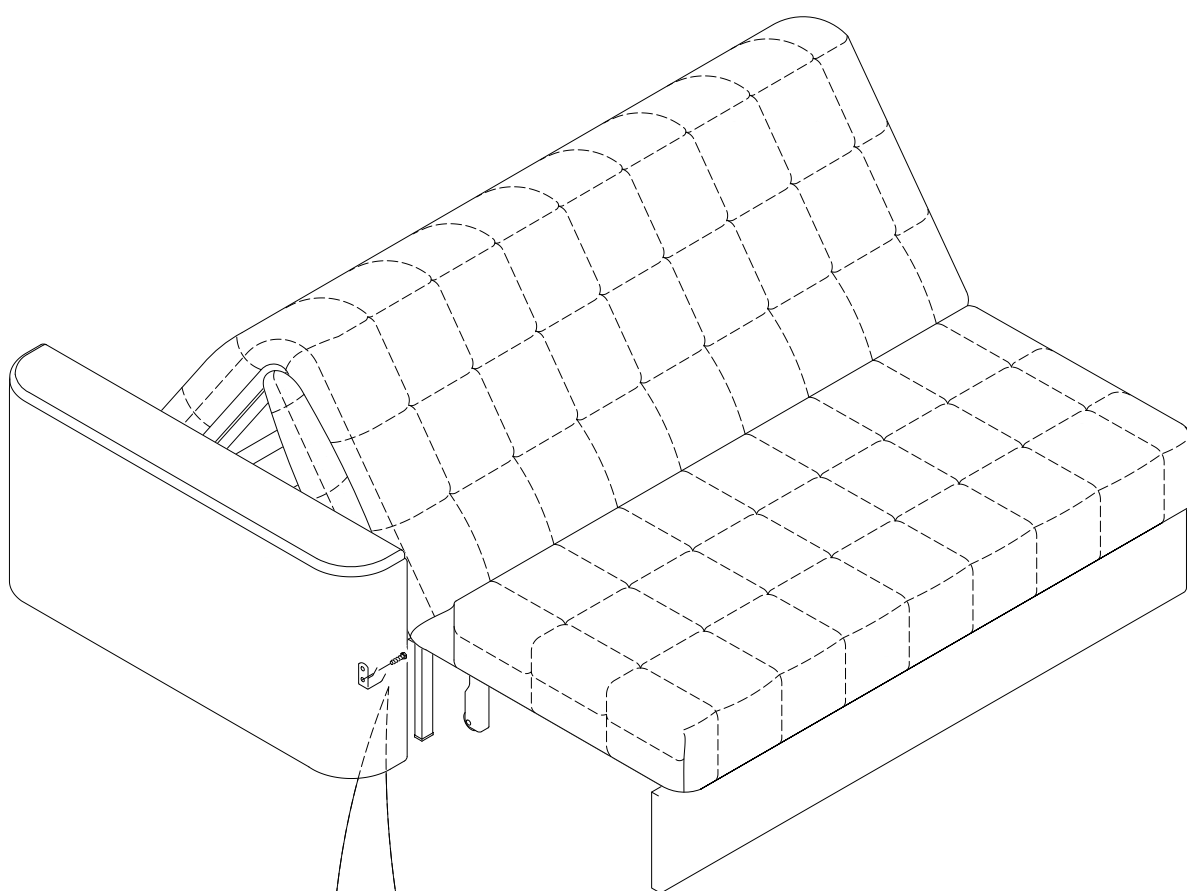
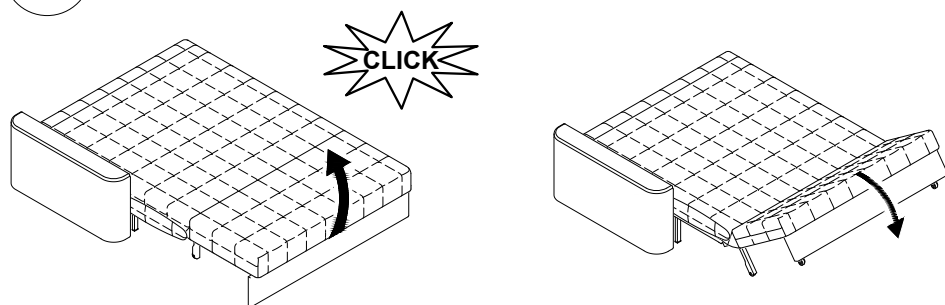


Усилие затяжки
7 Нм

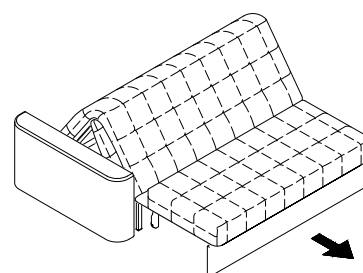

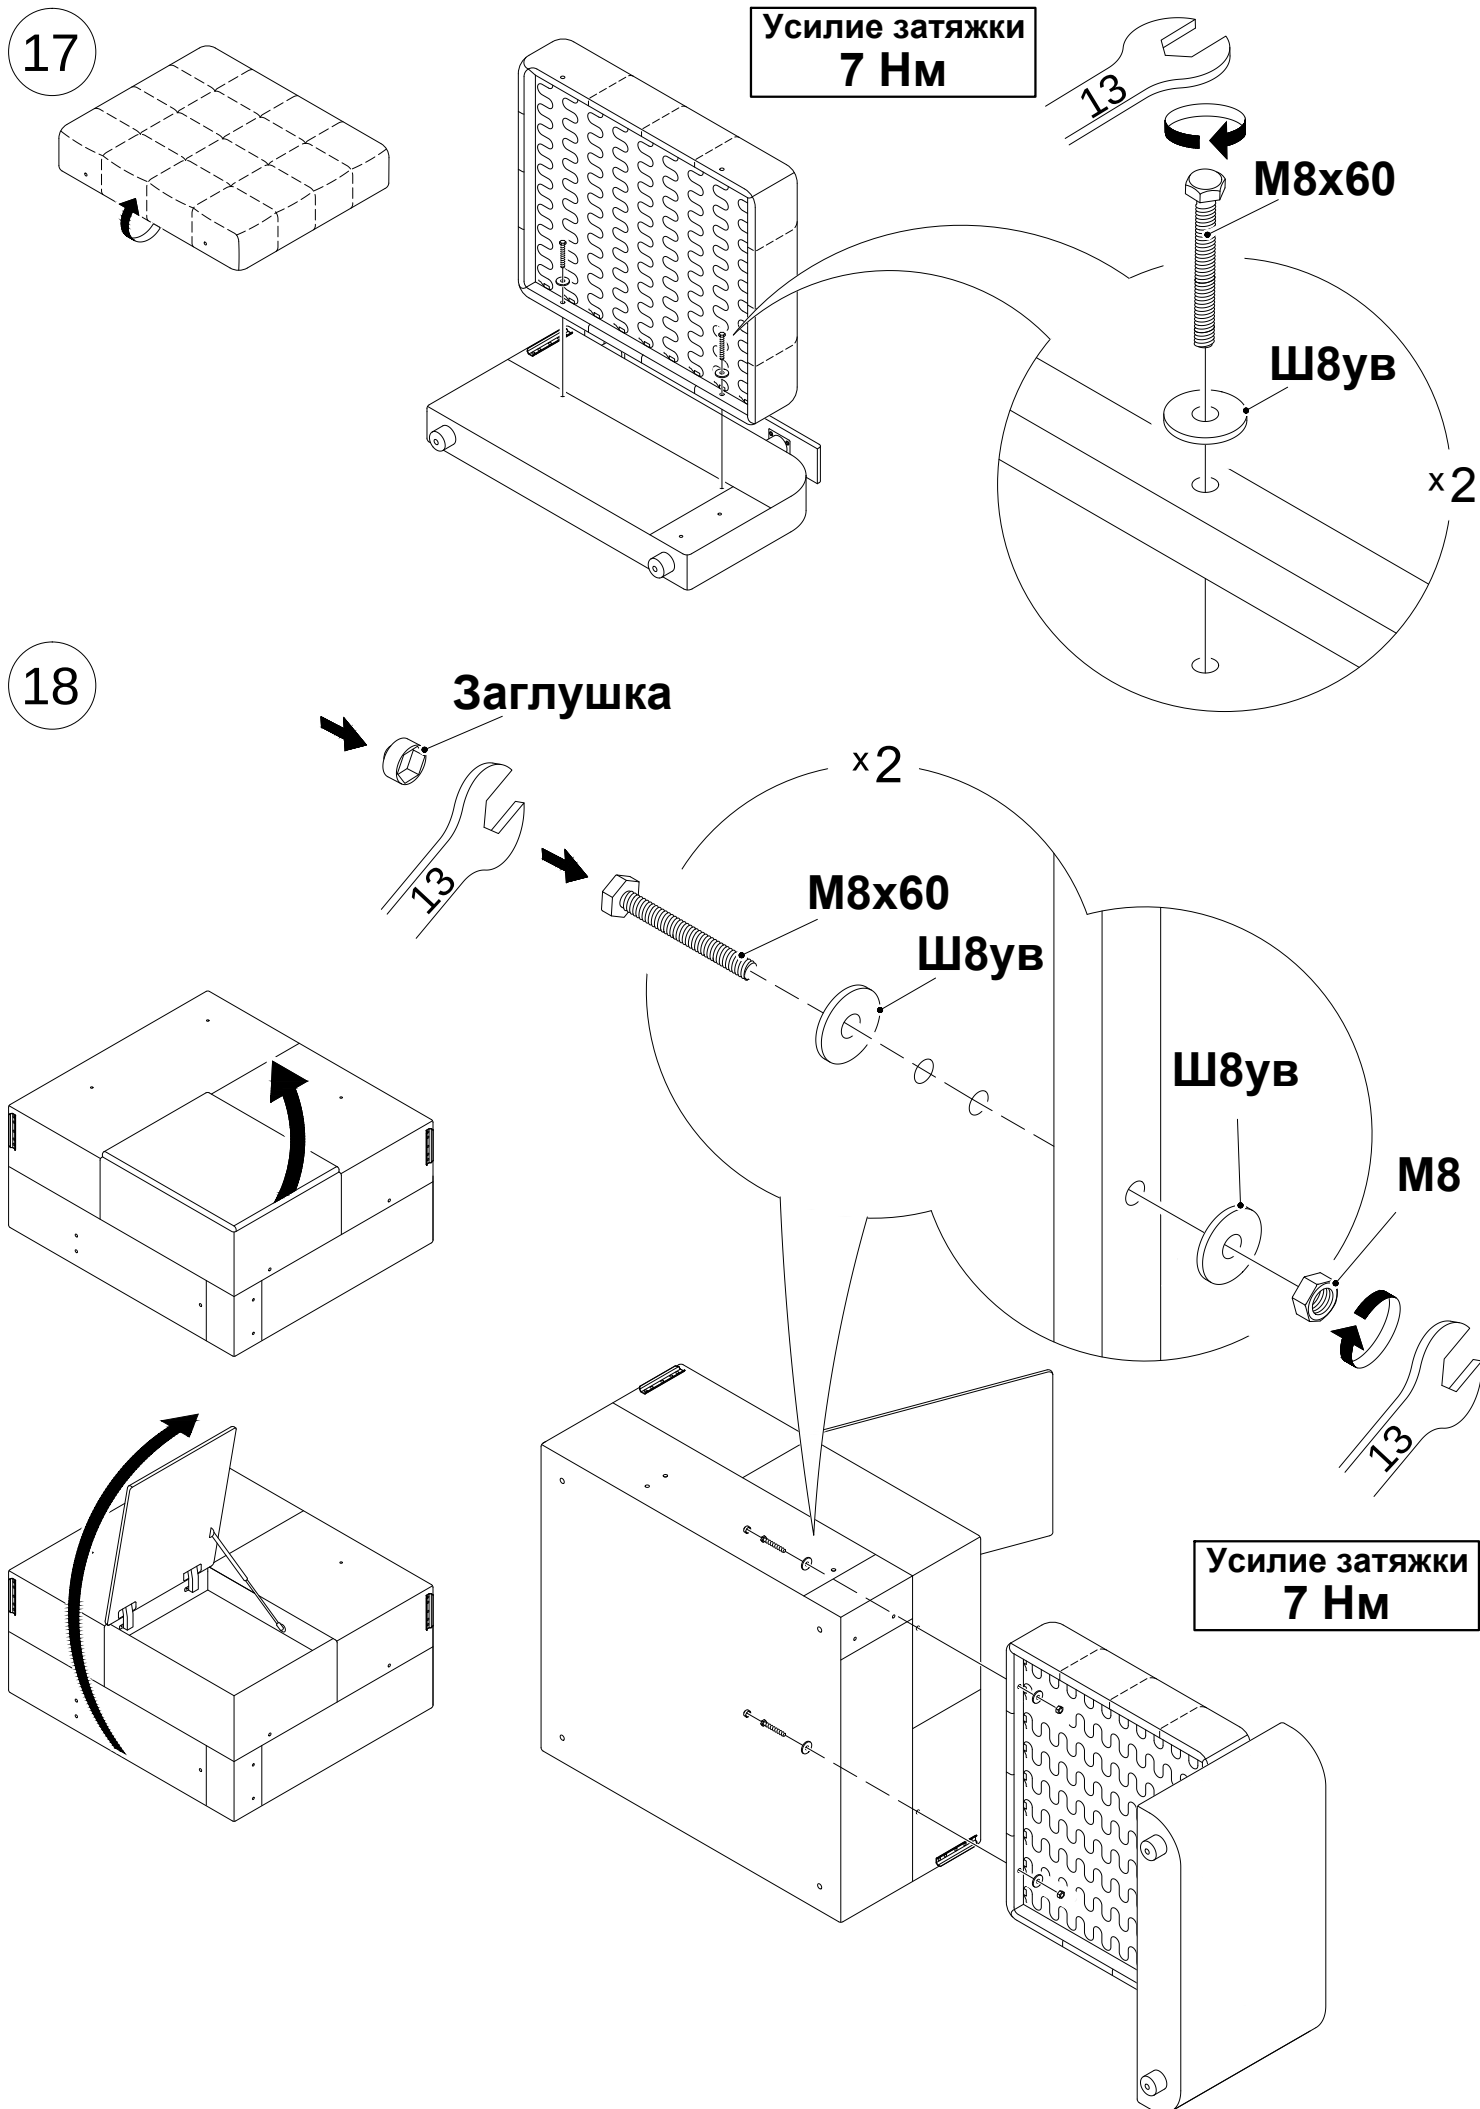


19

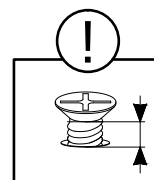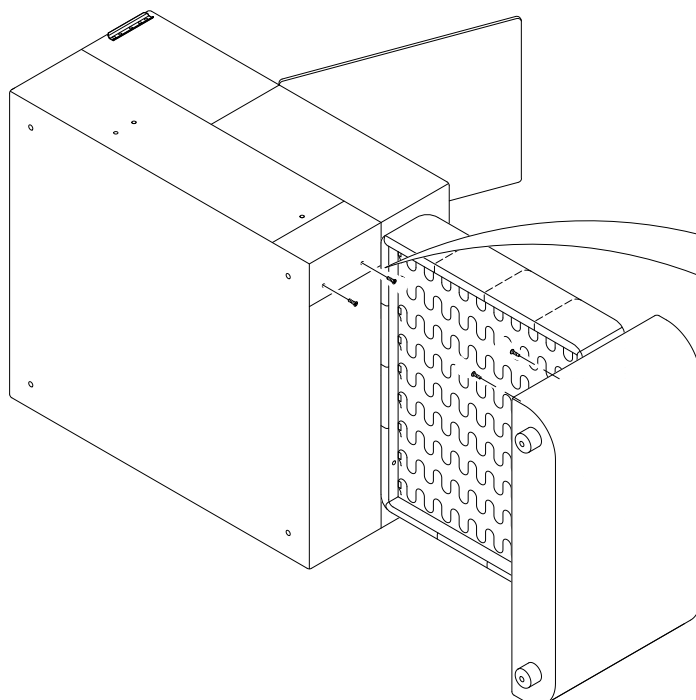

Винты не затягивать.


x4

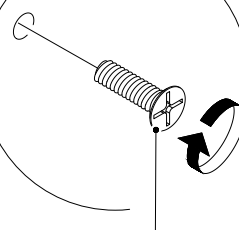

M6x20

20


Усилие затяжки
7 Нм

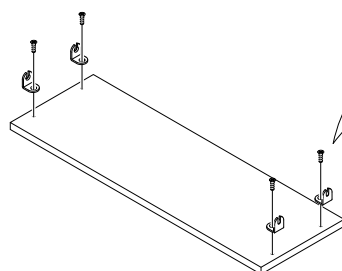


x4

M6.3x13


Уголок

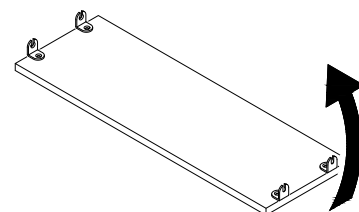

21

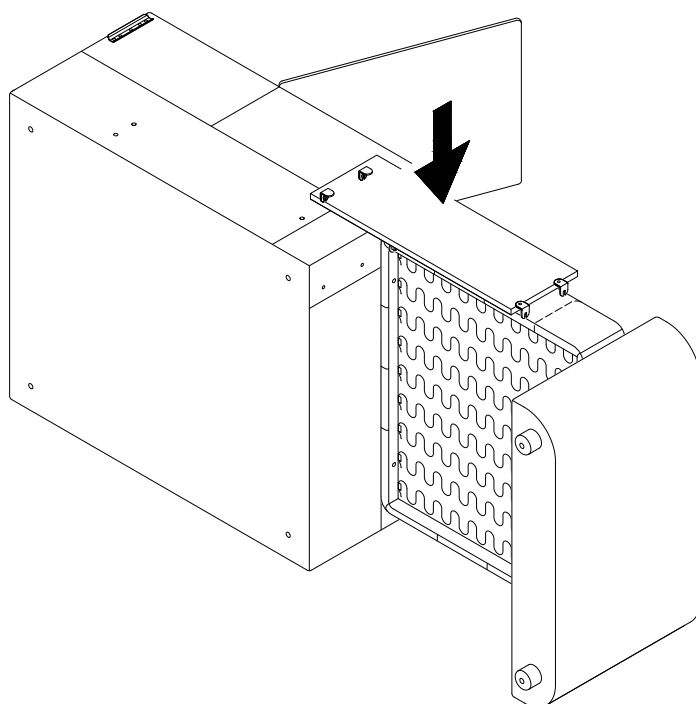


22


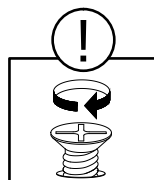


Затянуть винты (см. пункт 19)

Усилие затяжки
7 Нм

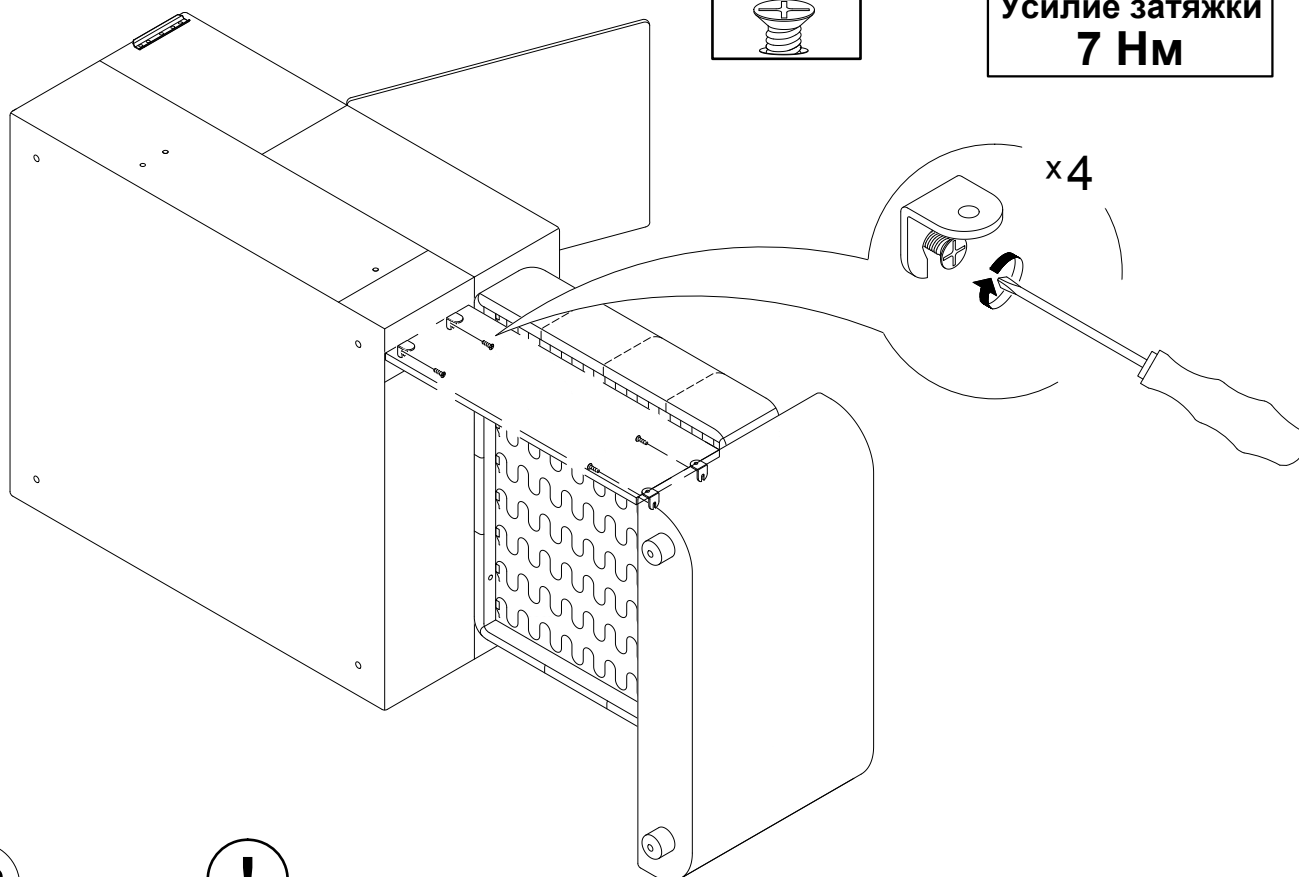

23

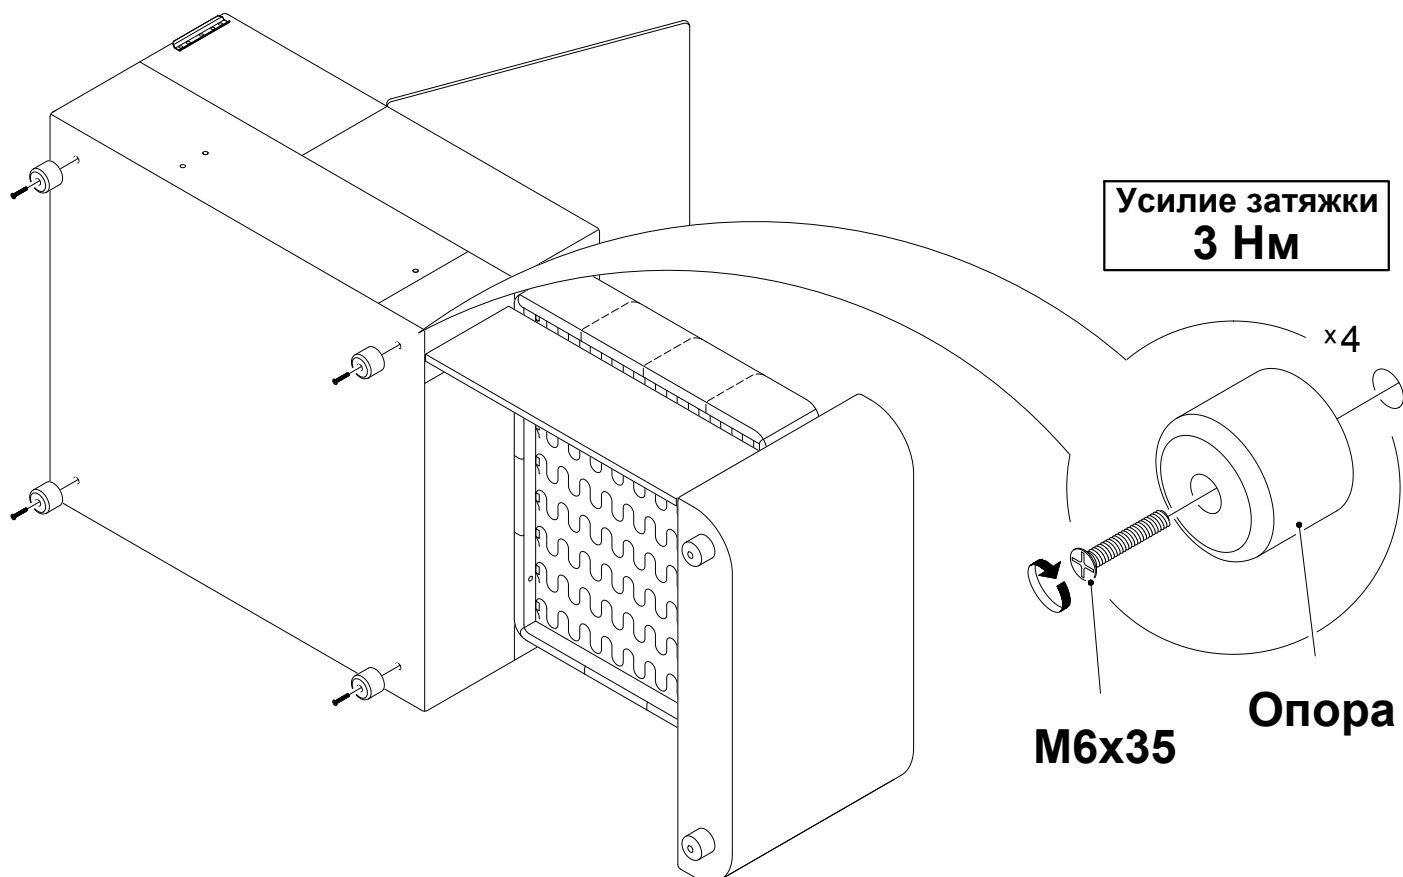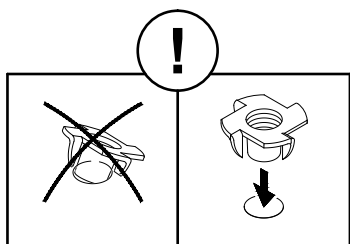

Усилие затяжки
3 Нм

x4

M6x35

Опора

24

