
Инструкция по сборке


Дизайн №018, 044, 134

Диван угловой

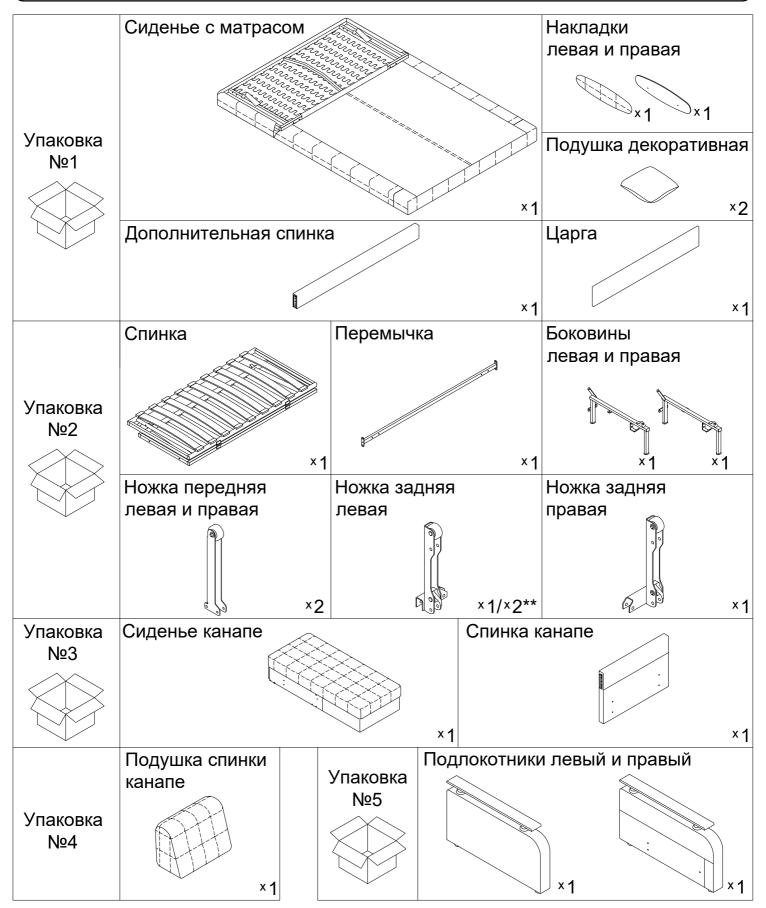

^{**} Для дивана с размером спального места 180х200.

Подлокотники и декоративные подушки различаются в зависимости от дизайна.

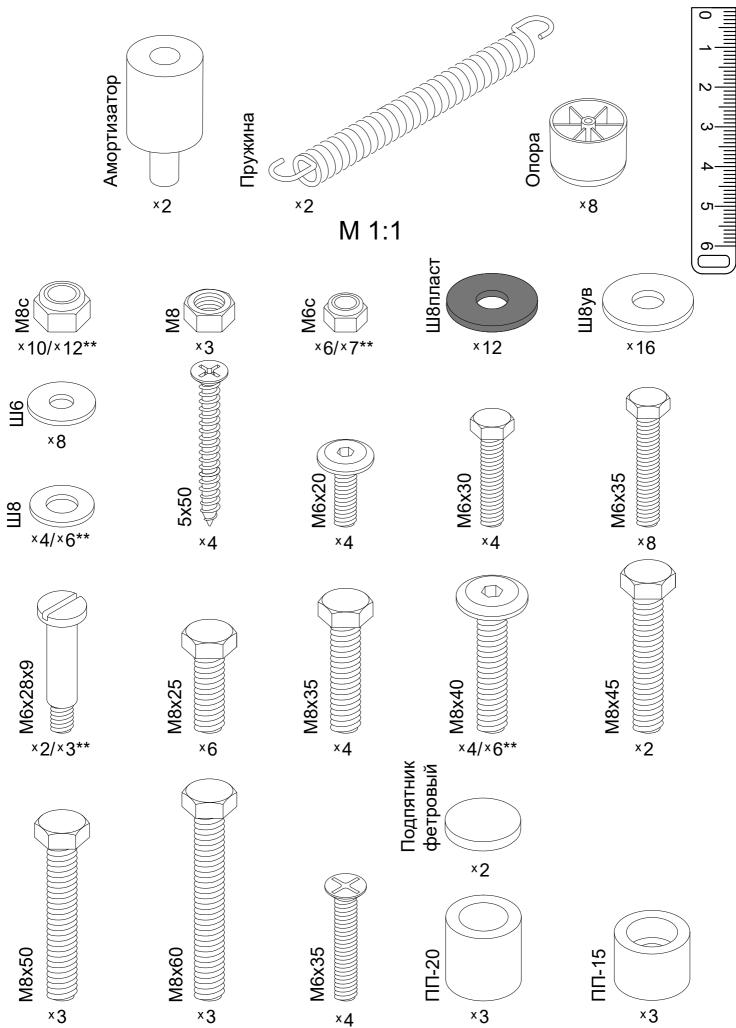

^{**} Для дивана с размером спального места 180х200.

Для сборки понадобится:

Входит в комплект:



Обозначение затяжки резьбовых соединений


Усилие затяжки **7 Нм**


Для неподвижных соединений: затяните плотно, до упора.


Усилие затяжки **З Нм**


Для подвижных соединений: затяните до упора, затем ослабьте примерно на четверть оборота (90°).


Для опор: затяните до упора, опора должна быть неподвижна.

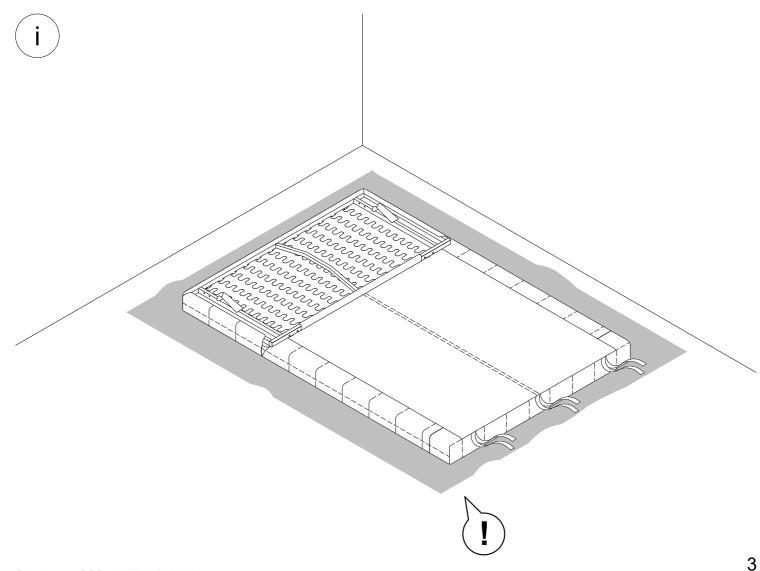

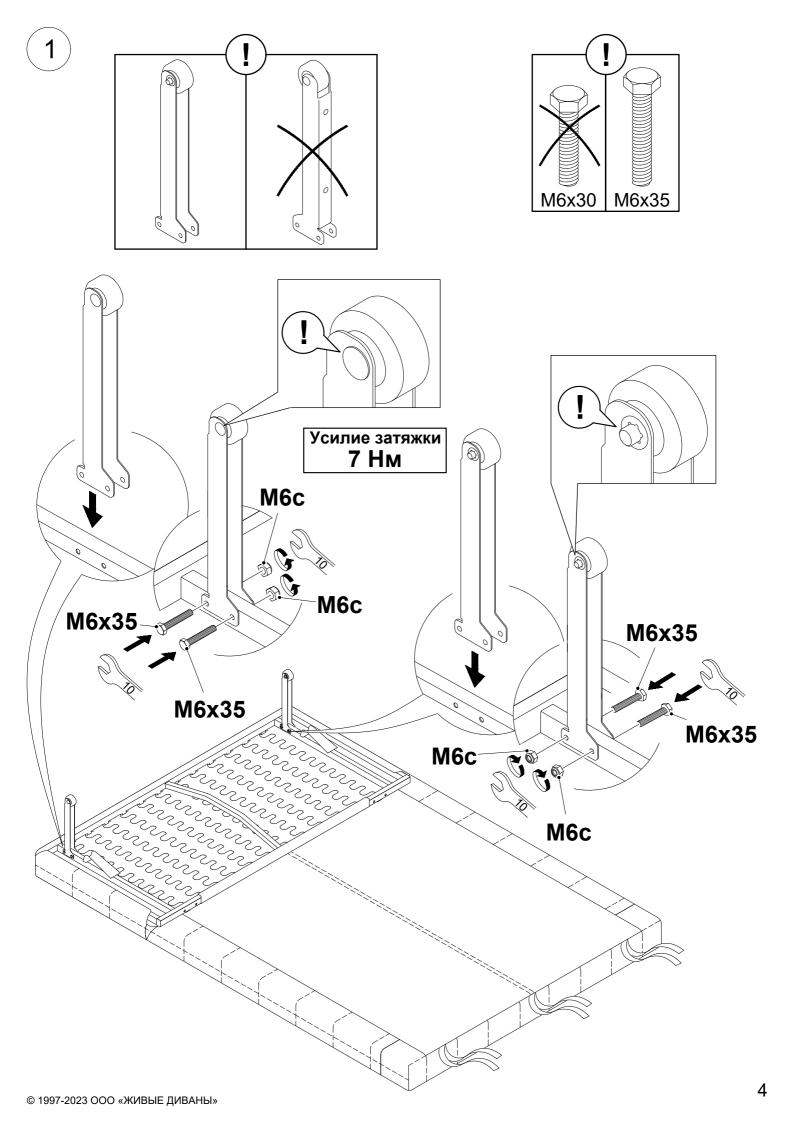


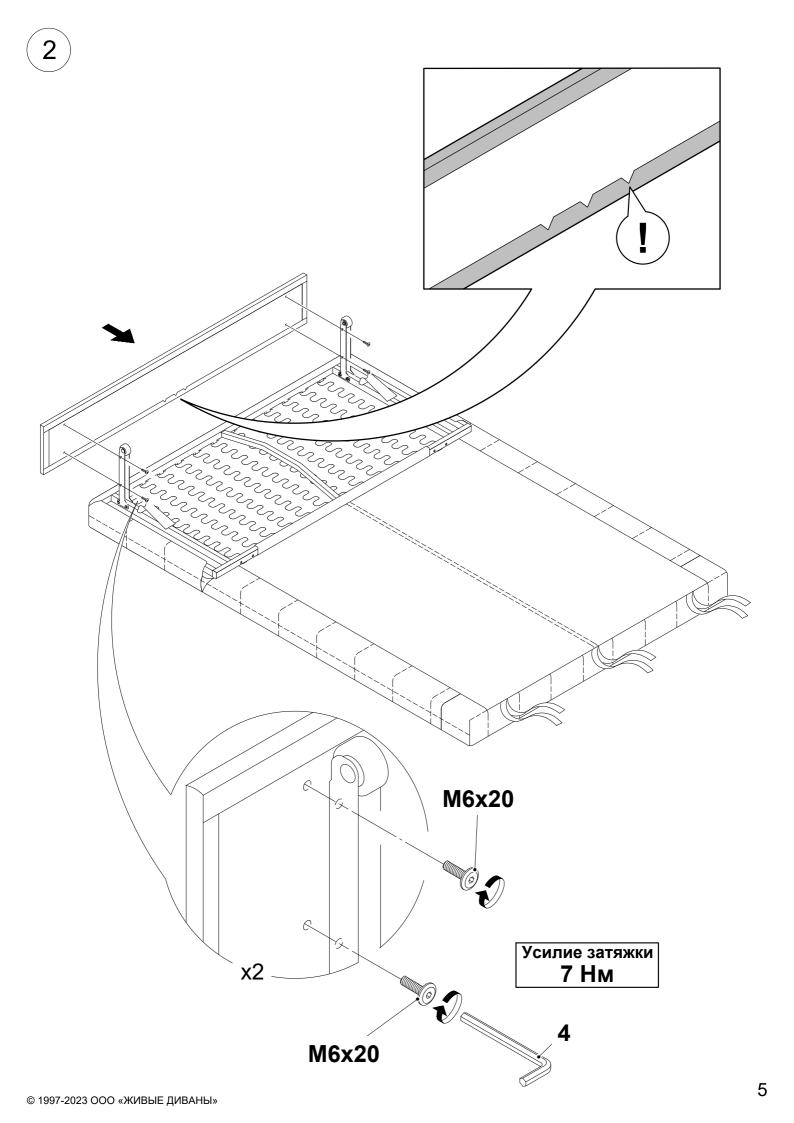


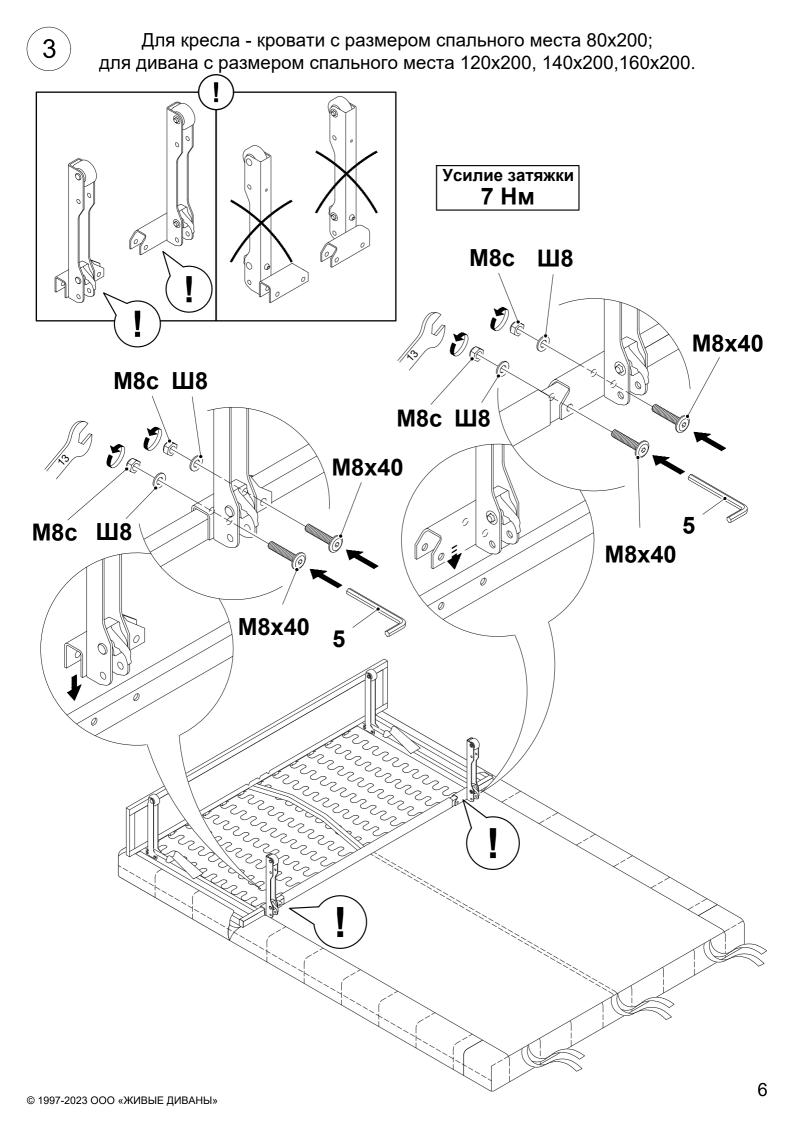

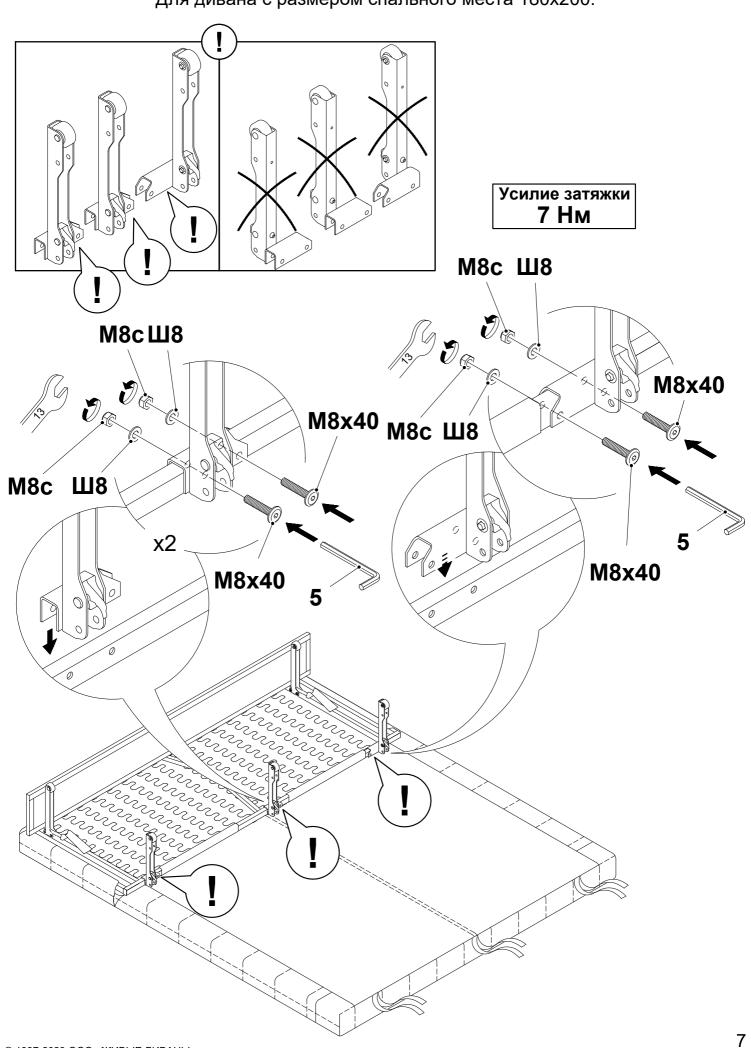

© 1997-2023 ООО «ЖИВЫЕ ДИВАНЫ»

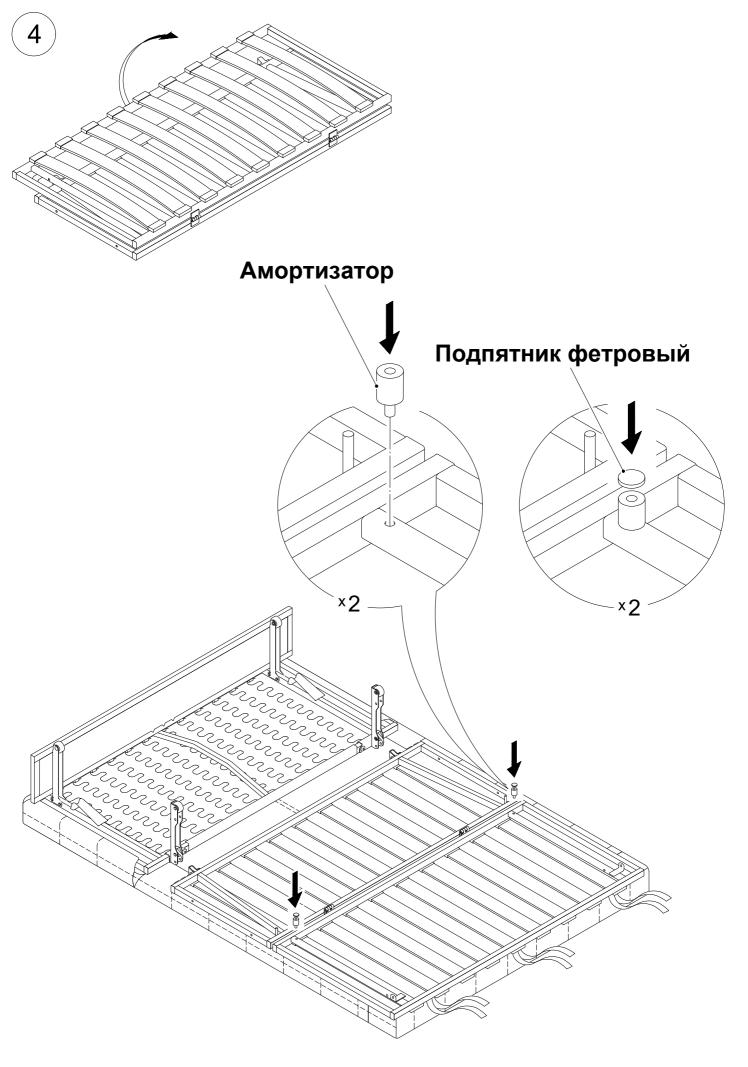

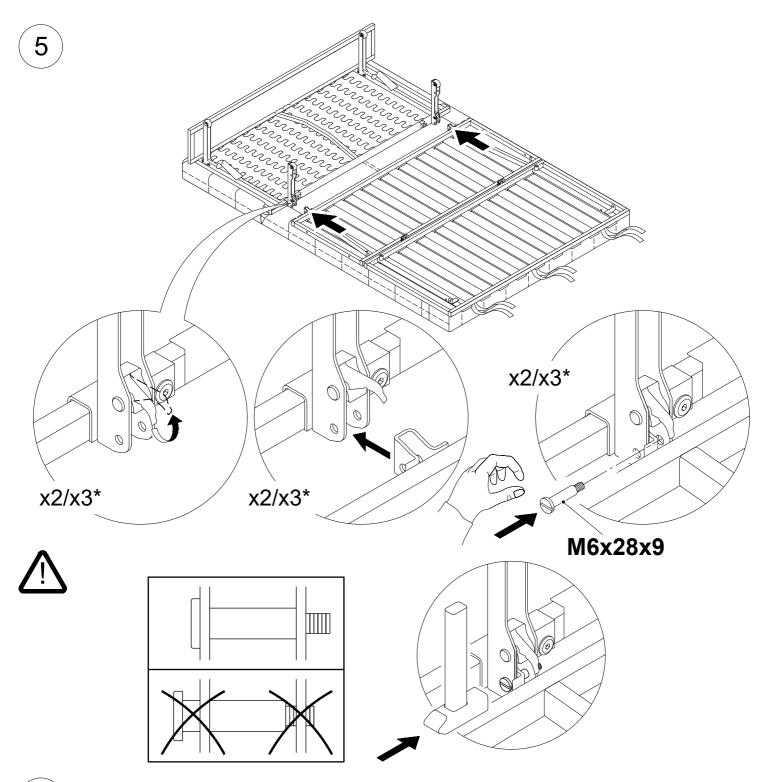

Гайки затянуть после того как все винты (М6х28х9) установлены.





